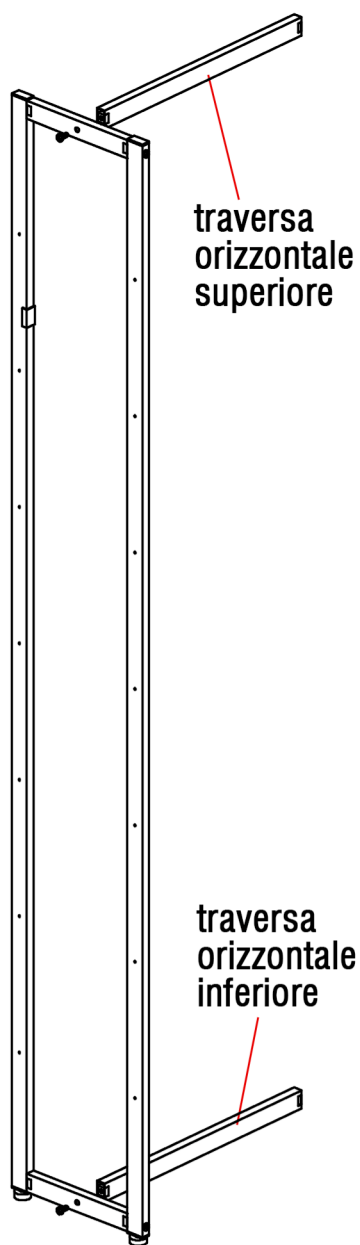
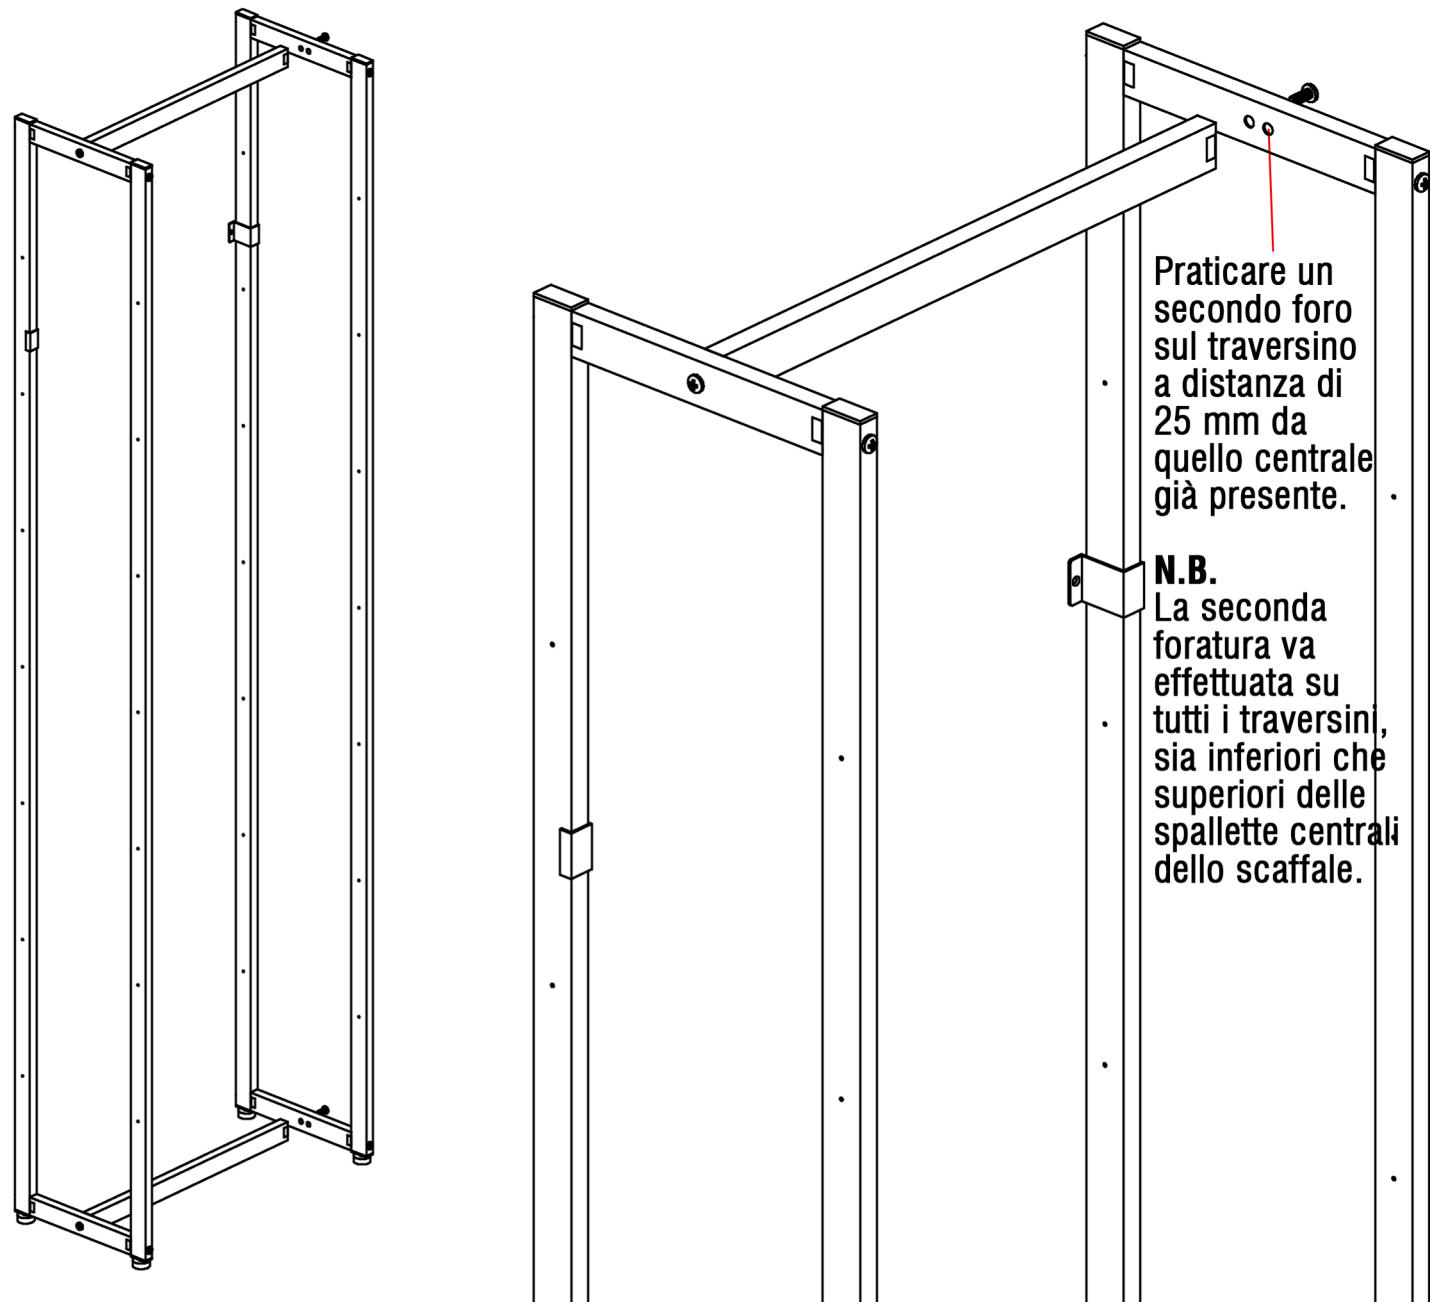
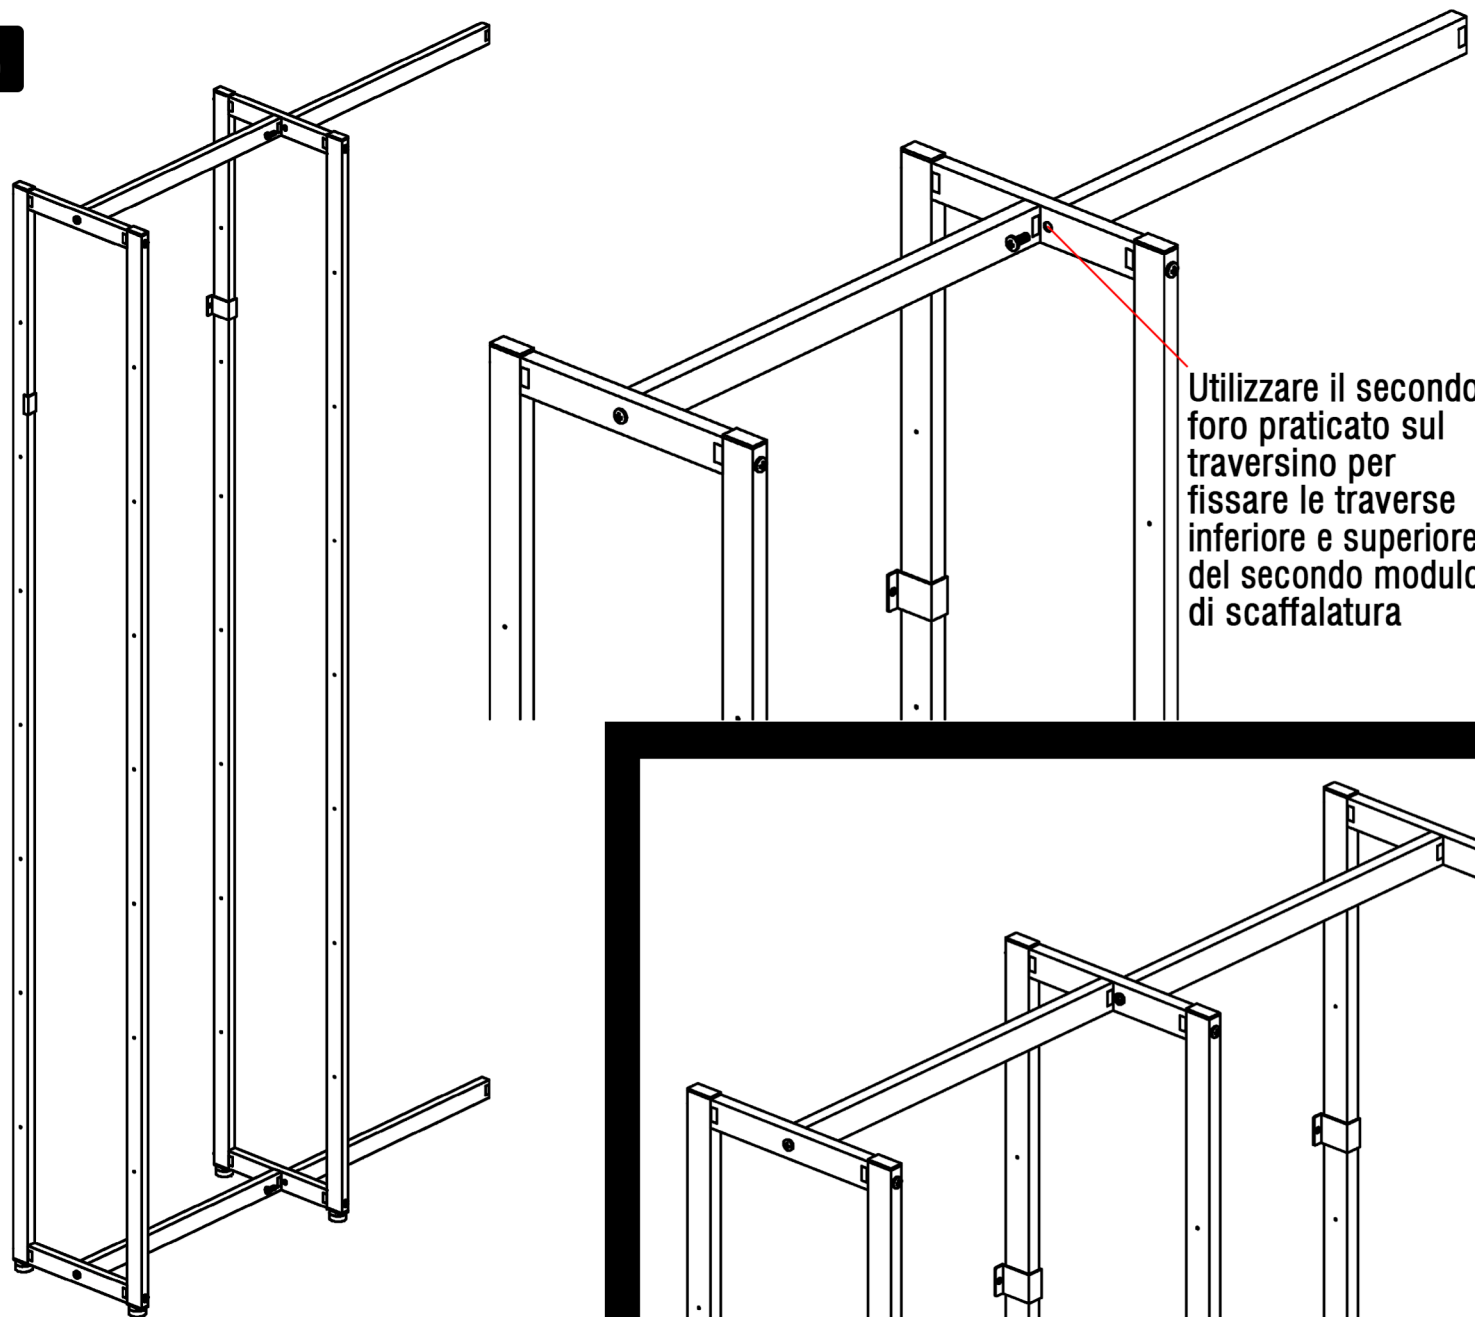
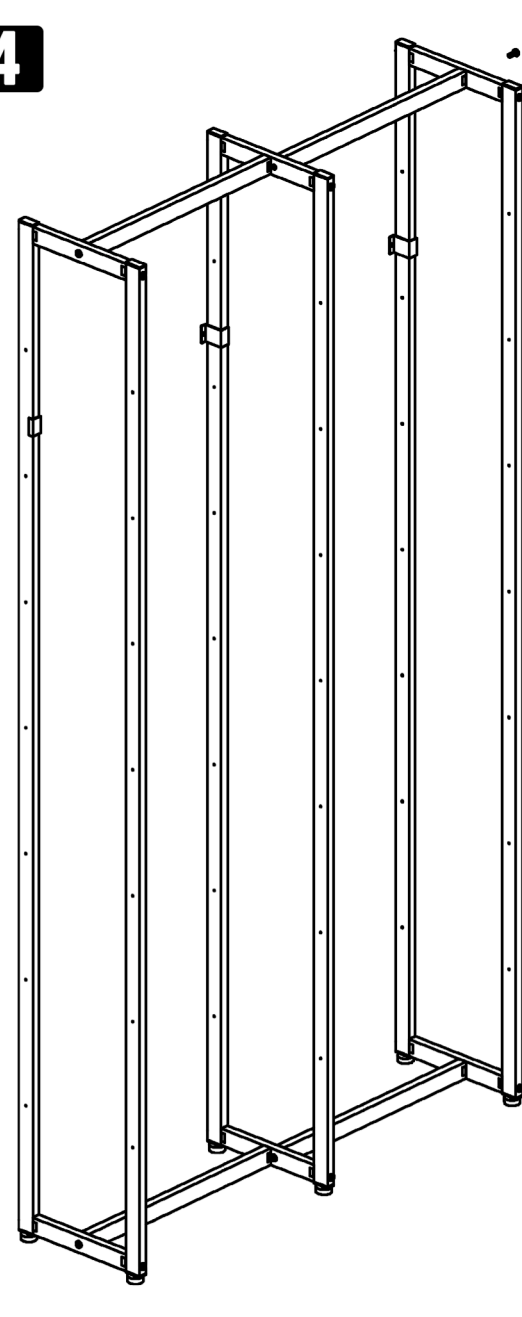


**1****2**


Montare la prima spalletta e fissare le traverse inferiore e superiore mediante i bulloni M8 passanti per il foro centrale dei traversini

Montare la seconda spalletta e fissarla alle traverse inferiore e superiore mediante i bulloni M8 passanti attraverso il foro centrale dei traversini della spalletta. Sui traversini delle spallette centrali che compongono lo scaffale va effettuato un secondo foro a distanza di 25 mm da quello al centro


**3****4**

Montare le traverse orizzontali inferiore e superiore del secondo modulo di scaffalatura utilizzando i fori spostati di 25 mm praticati sui traversini


Montare la terza spalletta e fissarla alle traverse inferiore e superiore mediante i bulloni M8 passanti attraverso i nuovi fori praticati sui traversini a 25 mm da quelli centrali

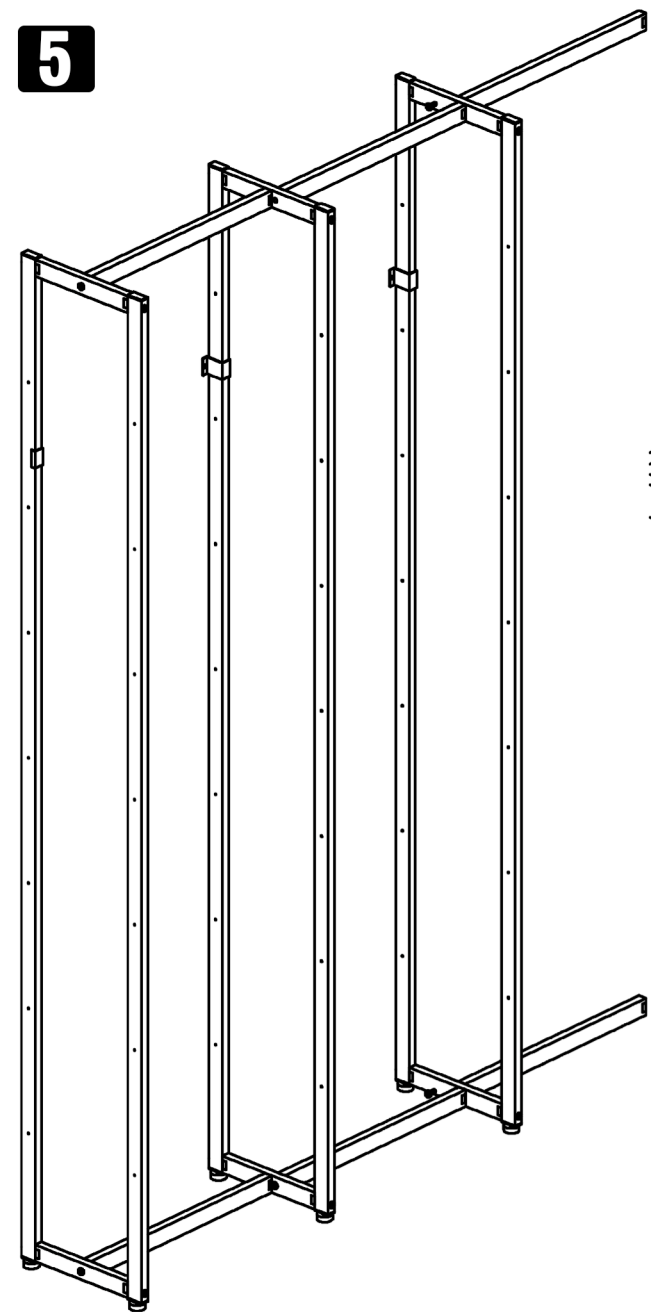**5**

Utilizzare foro centrale del traversino per fissare le traverse inferiore e superiore del terzo modulo di scaffalatura

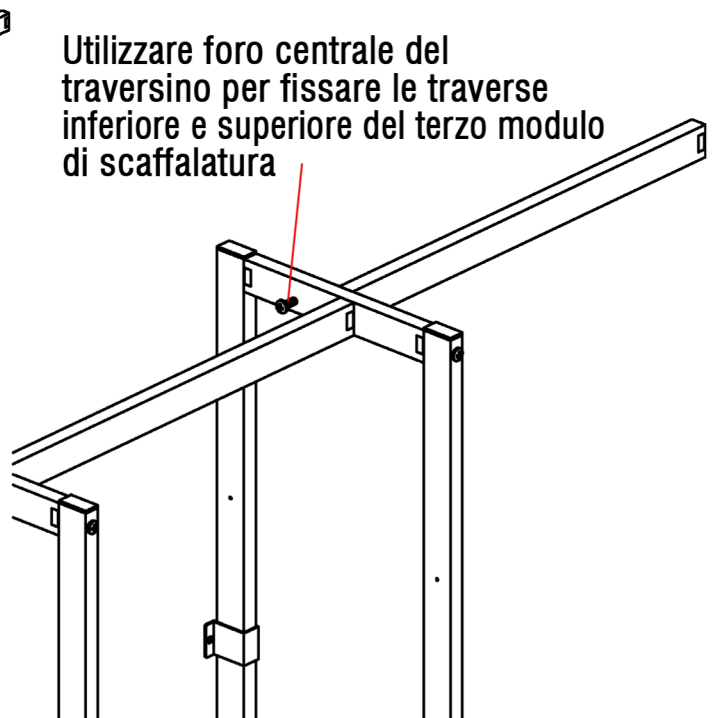

A montaggio ultimato le traverse inferiori e superiori dei moduli dispari (primo, terzo, quinto ecc.) avranno i bulloni M8 passanti per i fori centrali originali dei traversini, mentre i moduli pari (secondo, quarto ecc.) li avranno passanti per i nuovi fori praticati in fase di montaggio a distanza di 25 mm da quelli centrali

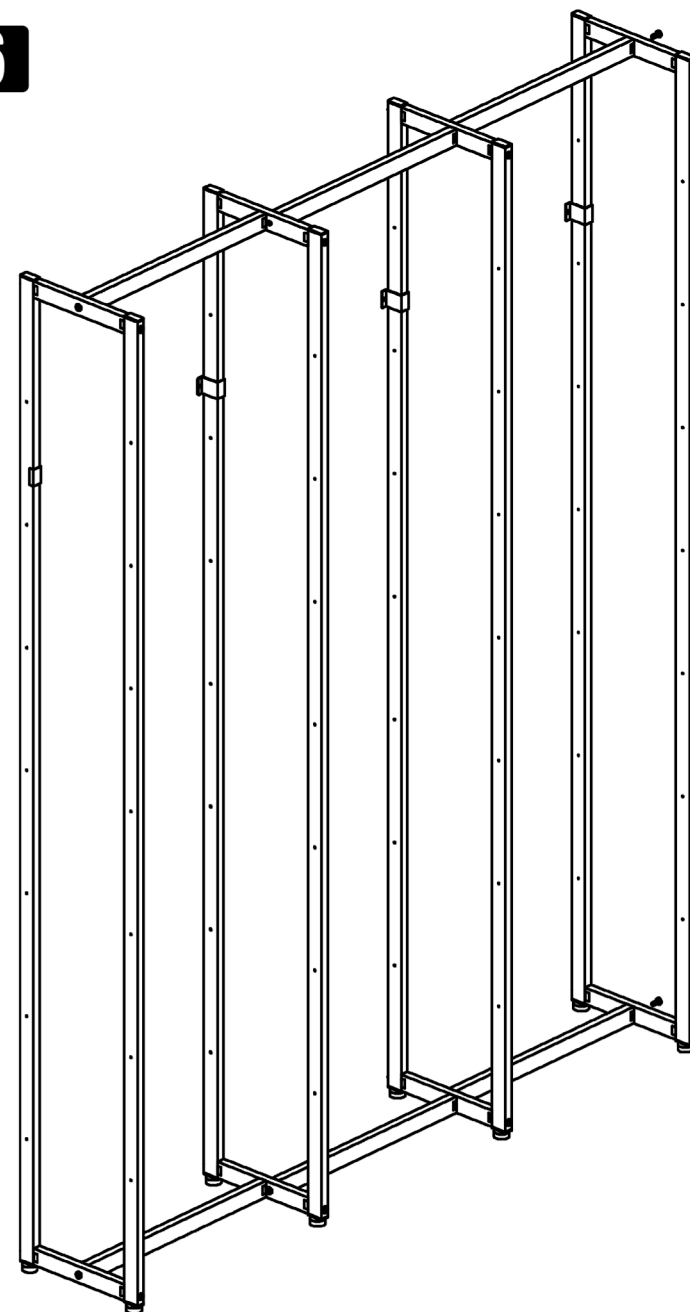**6**

Montare le traverse orizzontali inferiore e superiore del terzo modulo di scaffalatura utilizzando i fori centrali dei traversini

Montare la quarta spalletta e fissarla alle traverse inferiore e superiore mediante i bulloni M8 passanti attraverso i fori centrali dei traversini