


# Fase 01

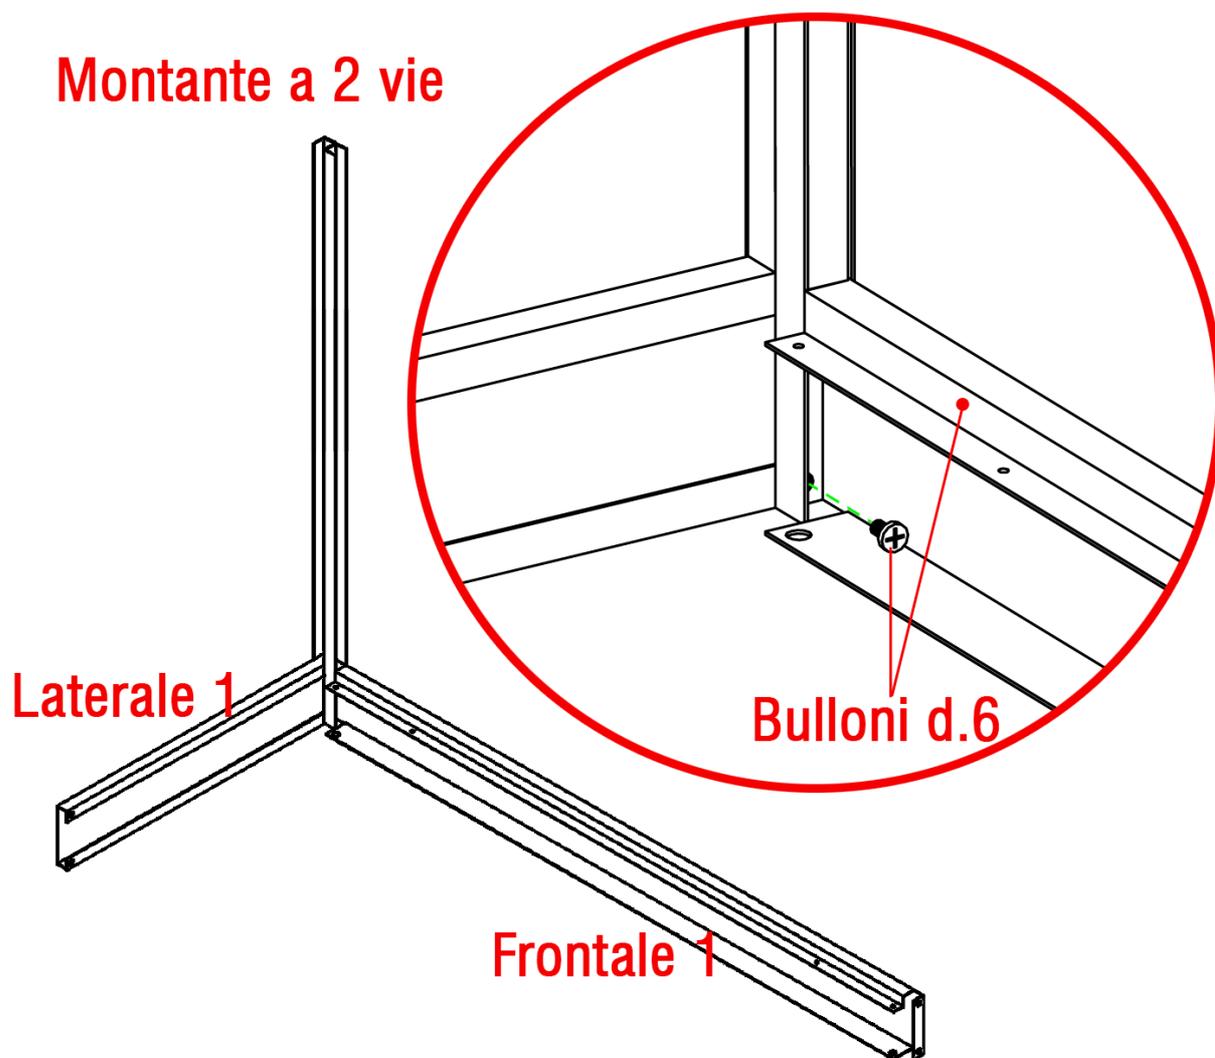


Posizionare il laterale 1 e il frontale 1 di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.


# Fase 02

Montante a 2 vie

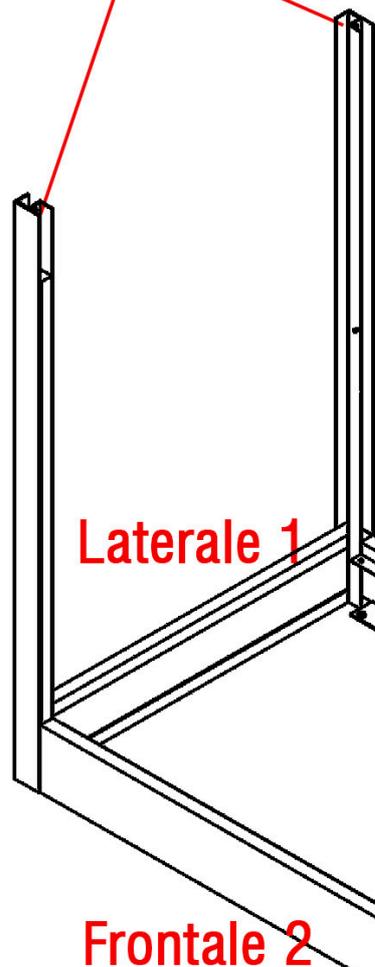

Montante a 3 vie


Laterale centrale 1 con fori passanti

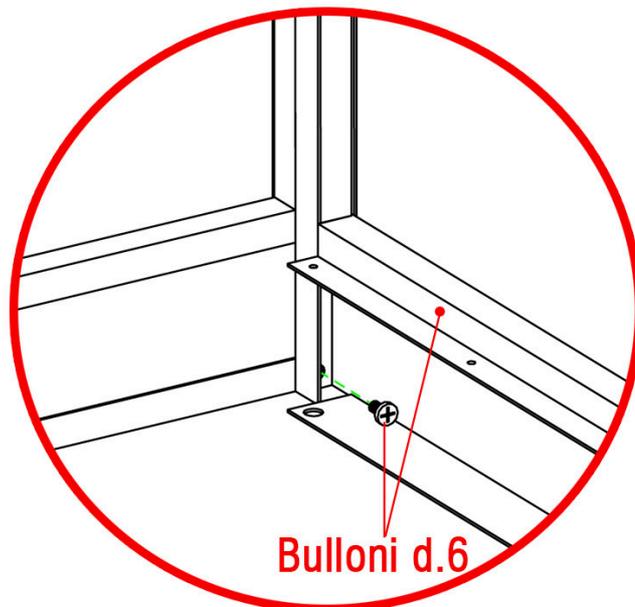

Posizionare il secondo montante a 2 vie, poi il frontale 2. Bloccare i 3 oggetti (laterale 1, montante a 2 vie, frontale 2) mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

Posizionare i 2 montanti a 3 vie il laterale centrale 1 (caratterizzato da non avere i rivetti filettati come il laterale 1 ma dei fori passanti)


# Fase 03

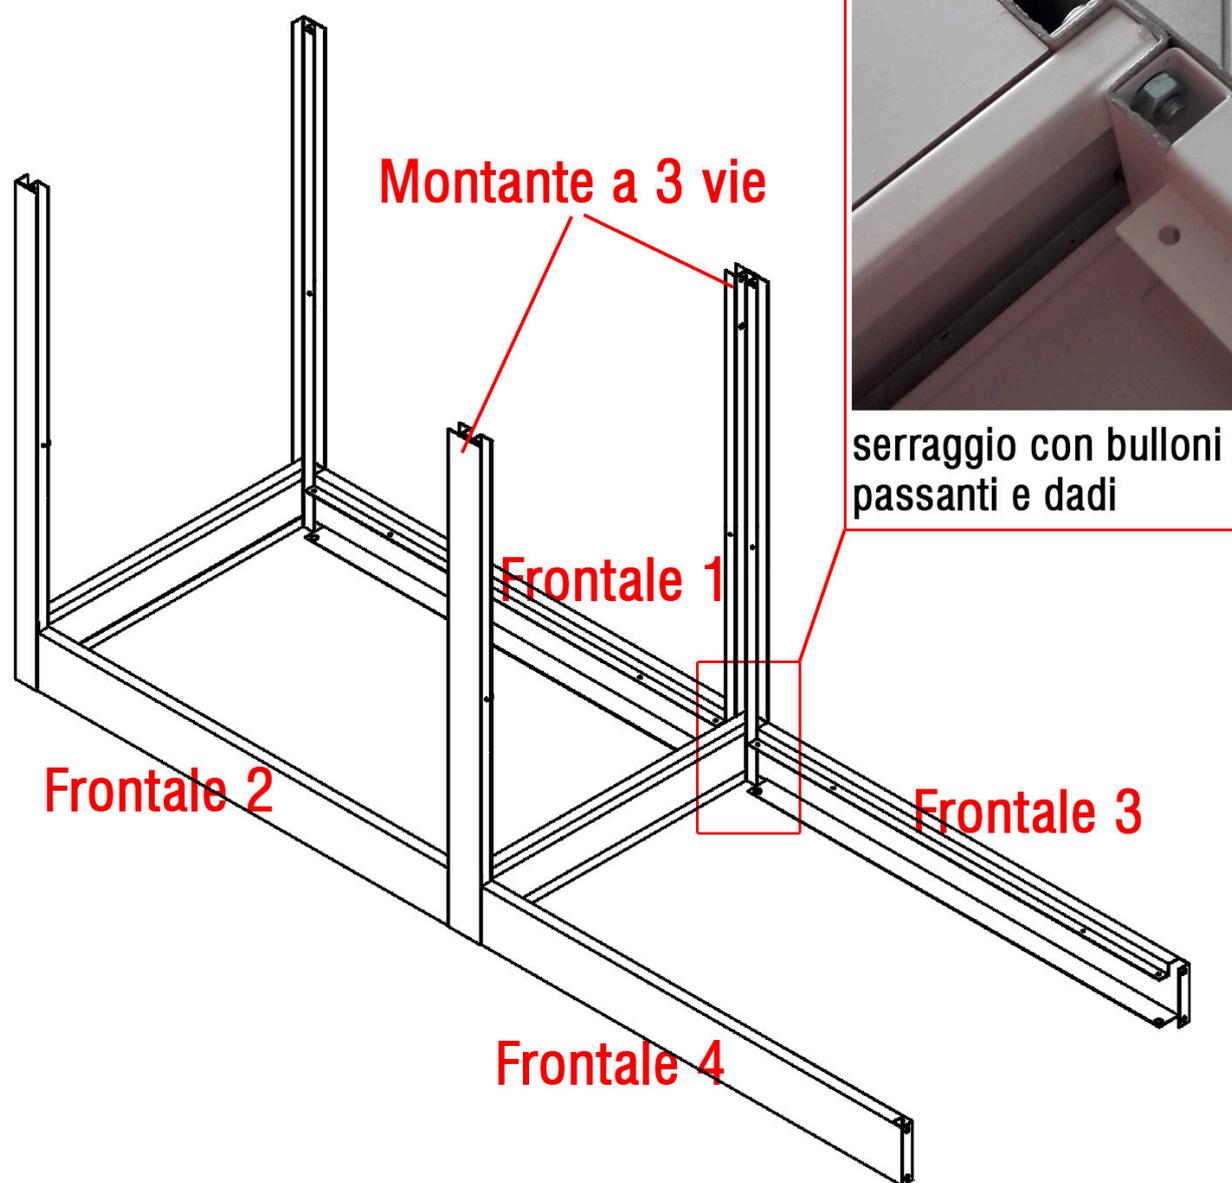

Posizionare il il frontale 3 e il frontale 4 nei montanti a 3 vie.  
Bloccare i frontali 1 e 3 al montante a 3 vie e al laterale centrale 1 mediante i bulloni M8x40 e dadi come da foto sopra.


Bloccare i frontali 2 e 4 al montante a 3 vie e al laterale centrale 1 mediante i bulloni M8x40 e dadi come da foto sopra.

# Fase 04

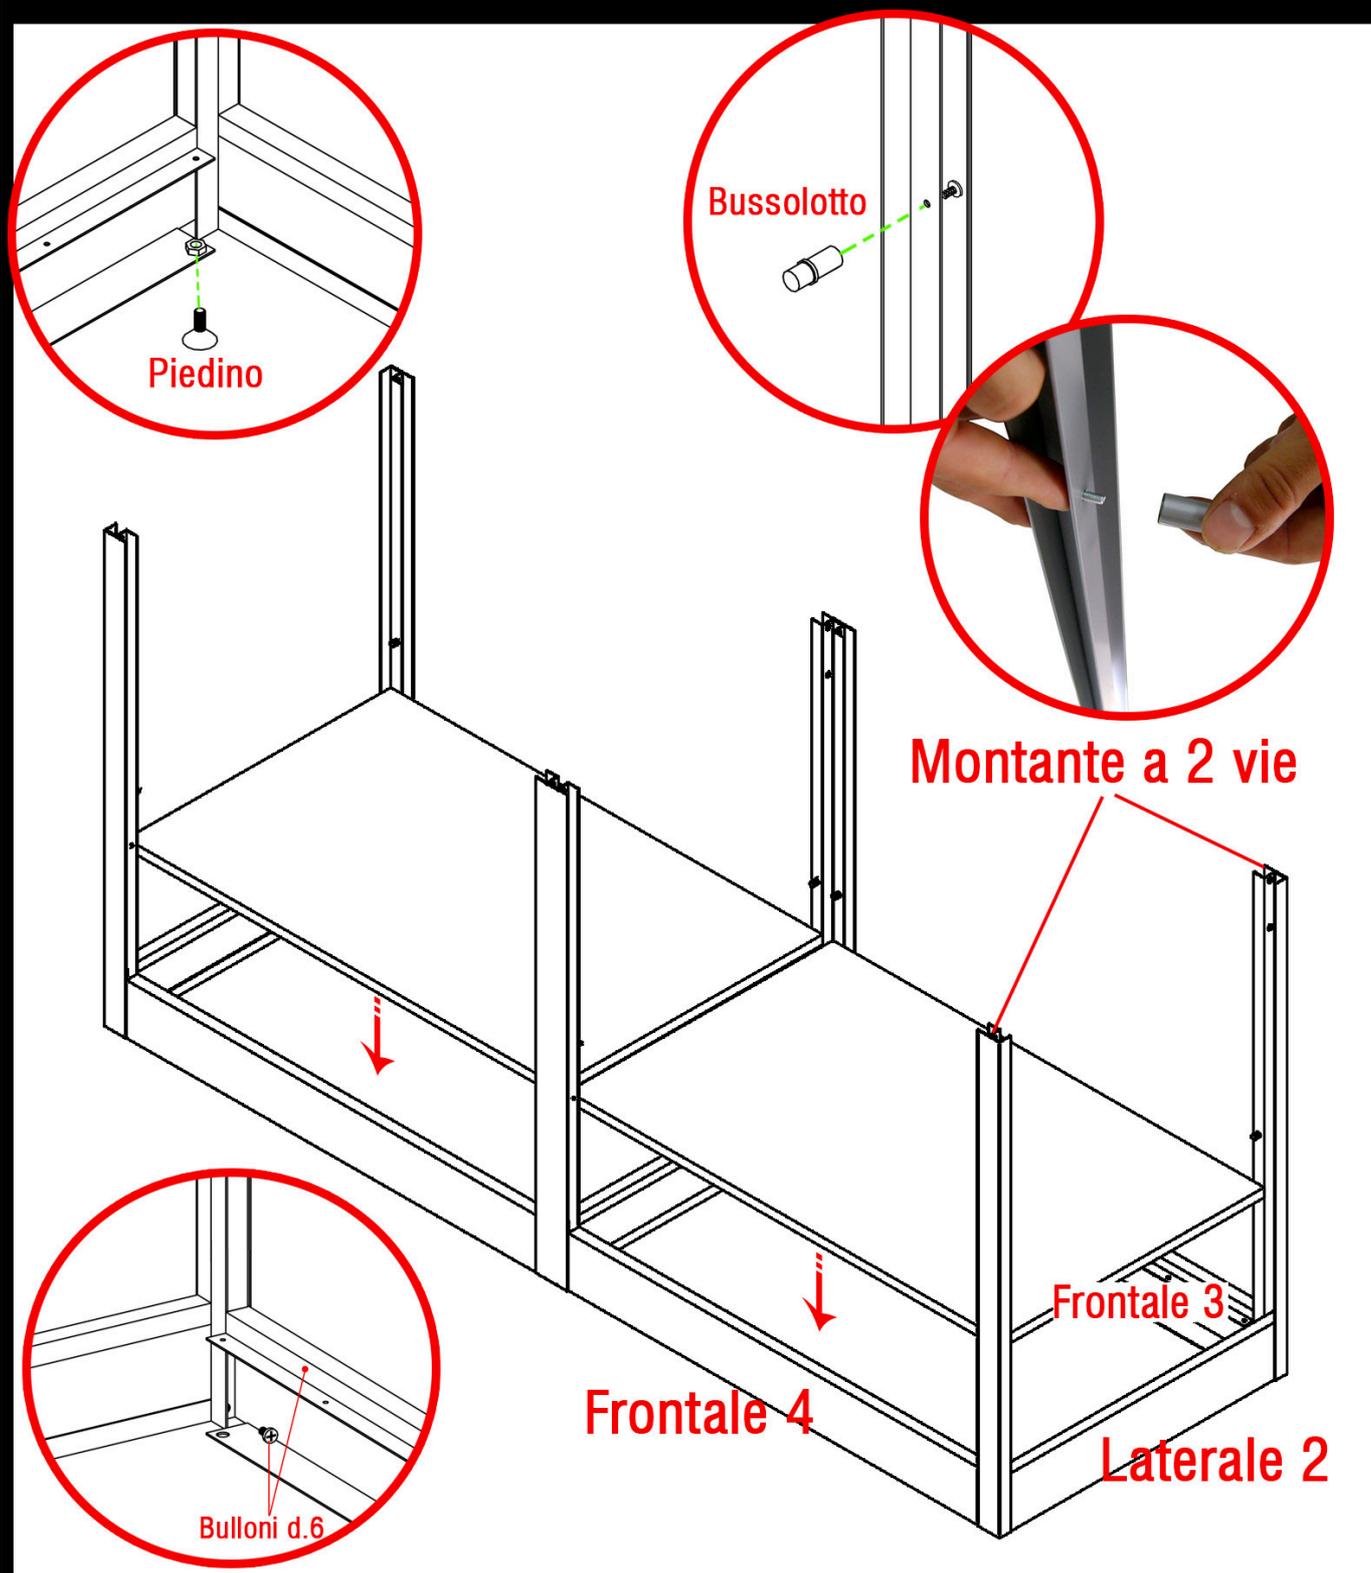


Posizionare i montanti a 2 vie che completano la struttura. Bloccare il frontale 3 e il frontale 4 al laterale 2 mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale 2. Al termine avvitare i piedini in dotazione nei dadini saldati alle alette dei frontali e inserire i piani di base. Fissare i bussolotti reggipiano mediante le viti diam.4 inserite nel foro centrale dei montanti a 2 e 3 vie.

# Fase 05

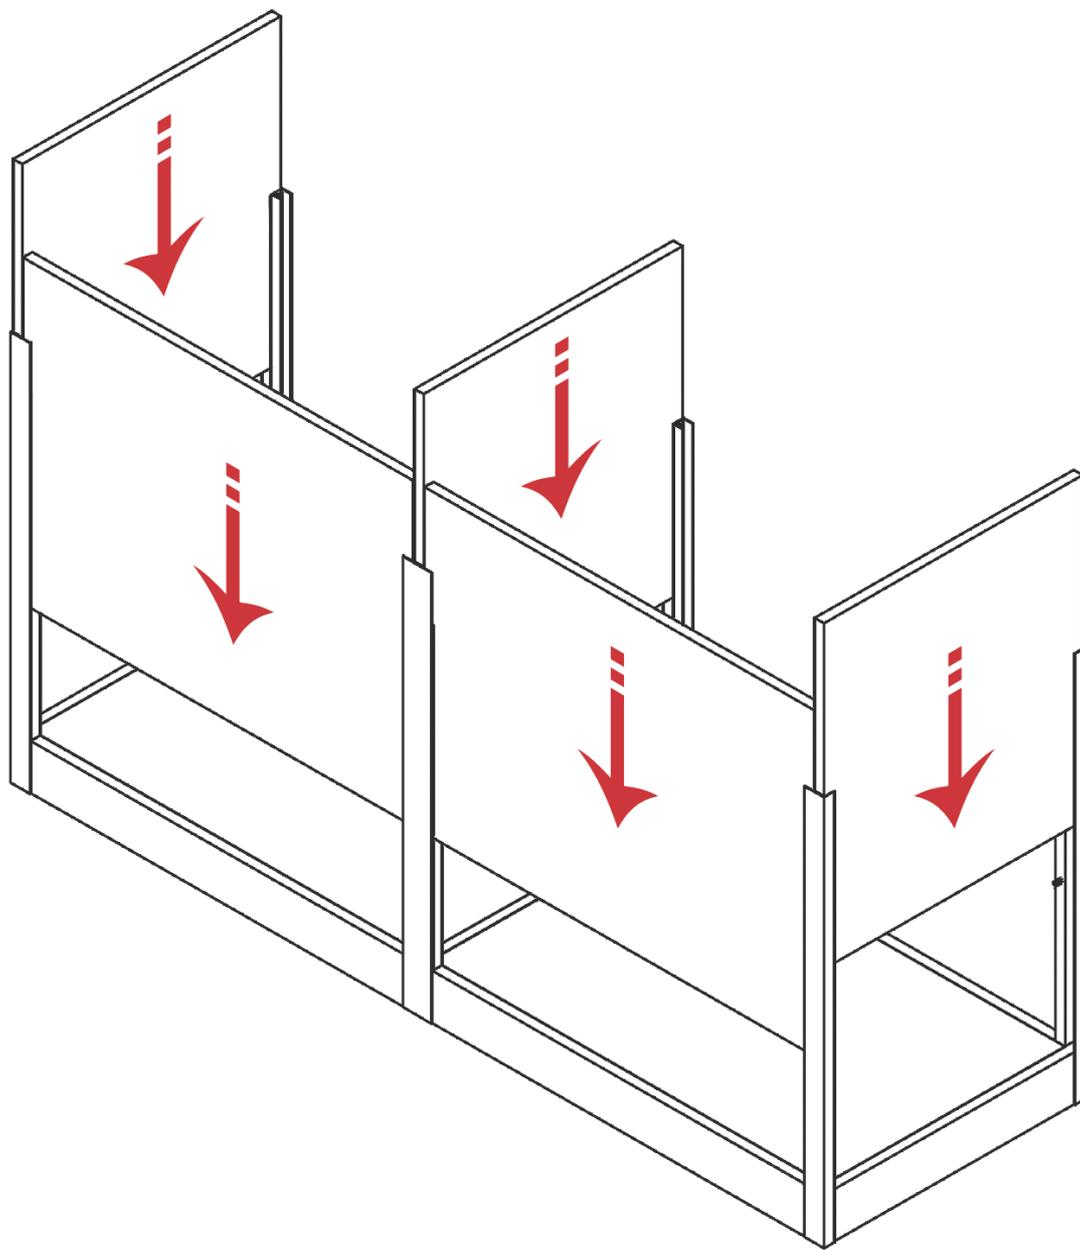

Inserire i frontali e i fianchi in legno (lisci o dogati) nei montanti a 2 e 3 vie.


# Fase 06

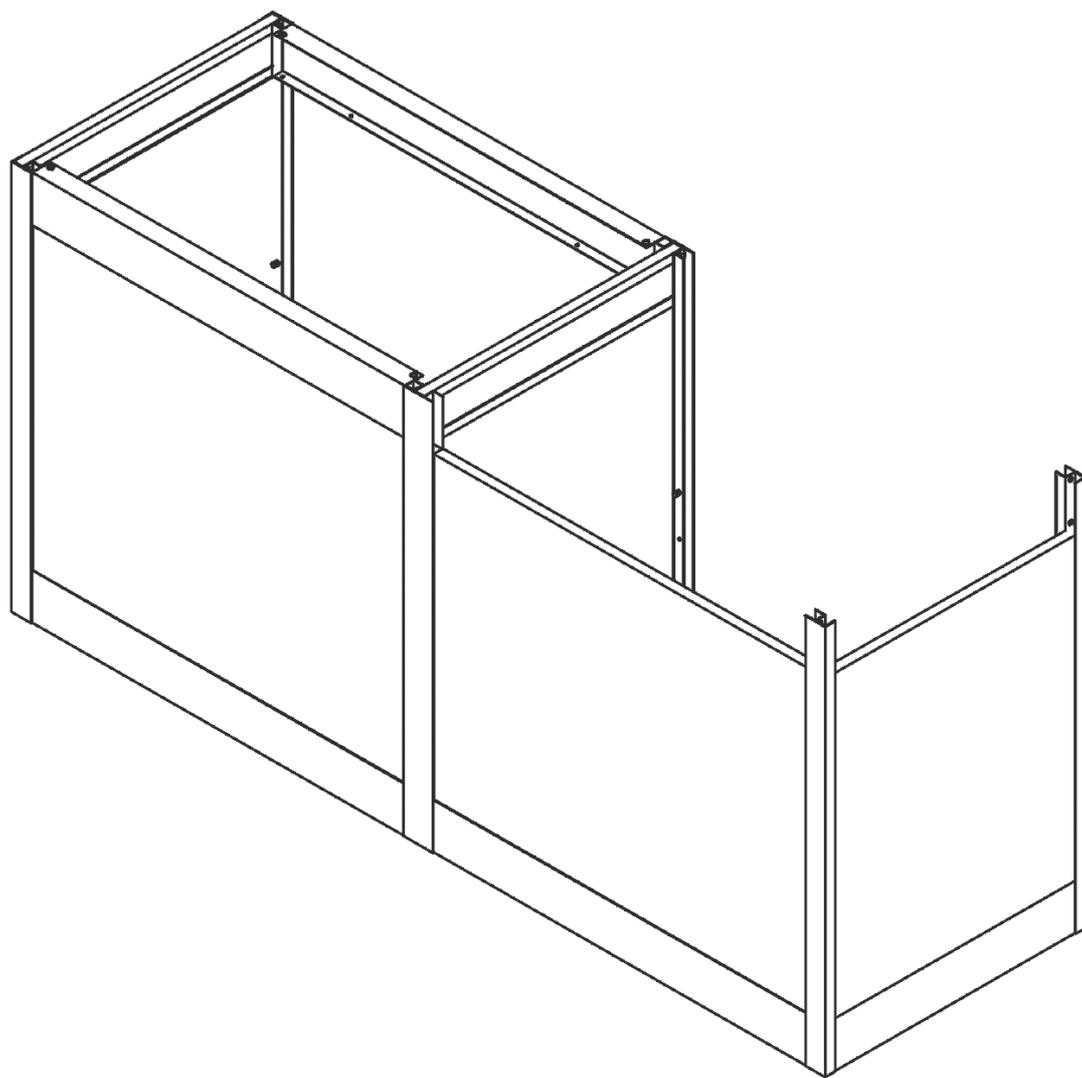

Montare lo zoccolo superiore in modo analogo alle fasi di montaggio 01 - 02 dello zoccolo inferiore.


Lo zoccolo superiore deve essere montato in modo speculare rispetto allo zoccolo inferiore, ossia con l' aletta larga dei frontali di metallo rivolta verso l' alto.

# Fase 07

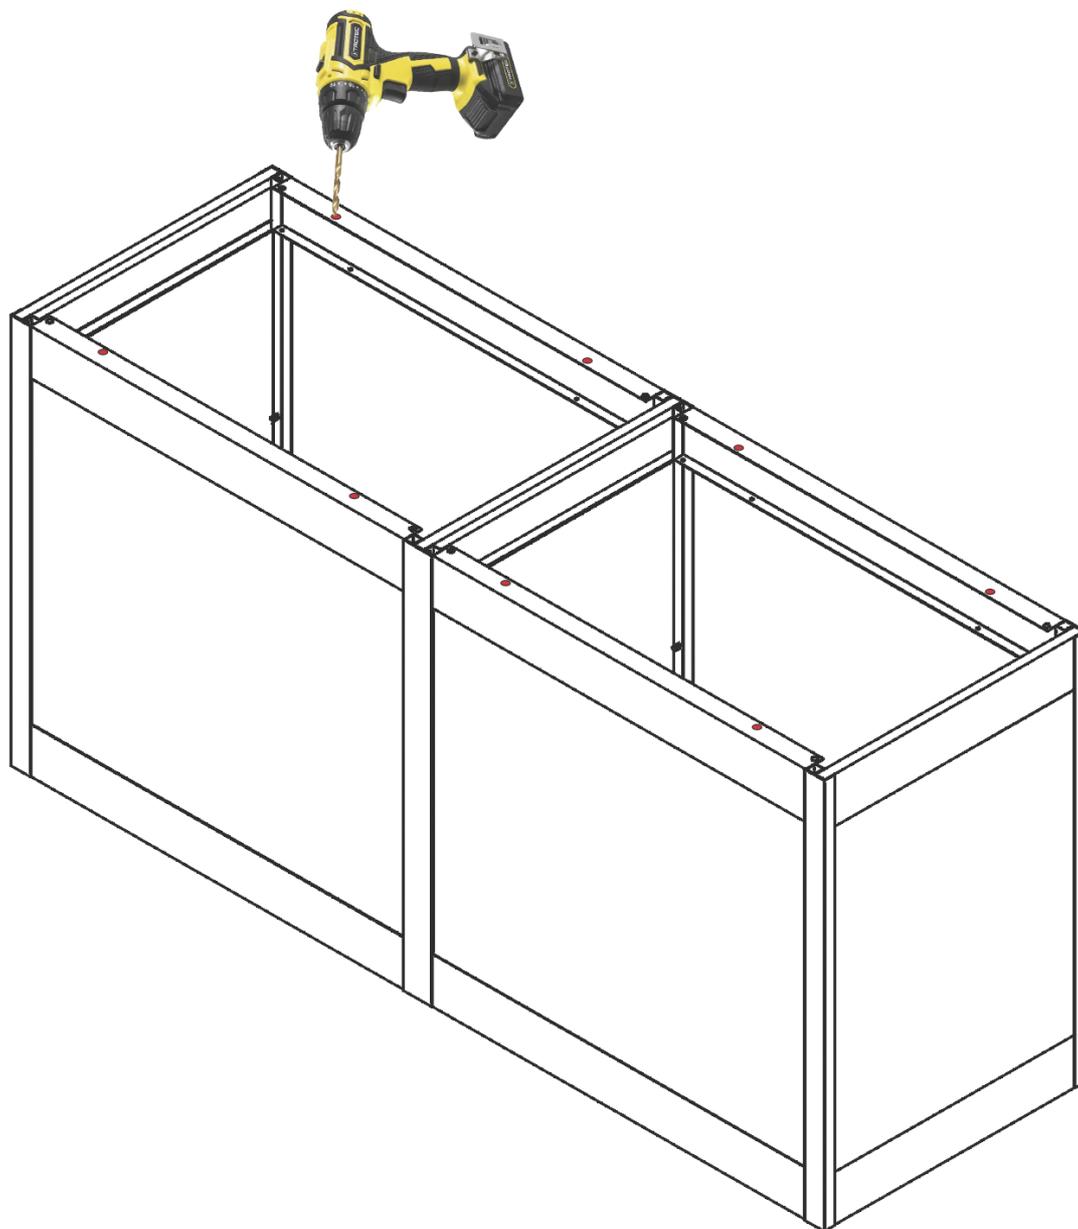


Completare lo zoccolo superiore in modo analogo alle fasi di montaggio 03 e 04 dello zoccolo inferiore.  
Praticare 2 fori sull'aletta larga di ciascun frontale dello zoccolo superiore per il successivo fissaggio del top di legno.

# Fase 08

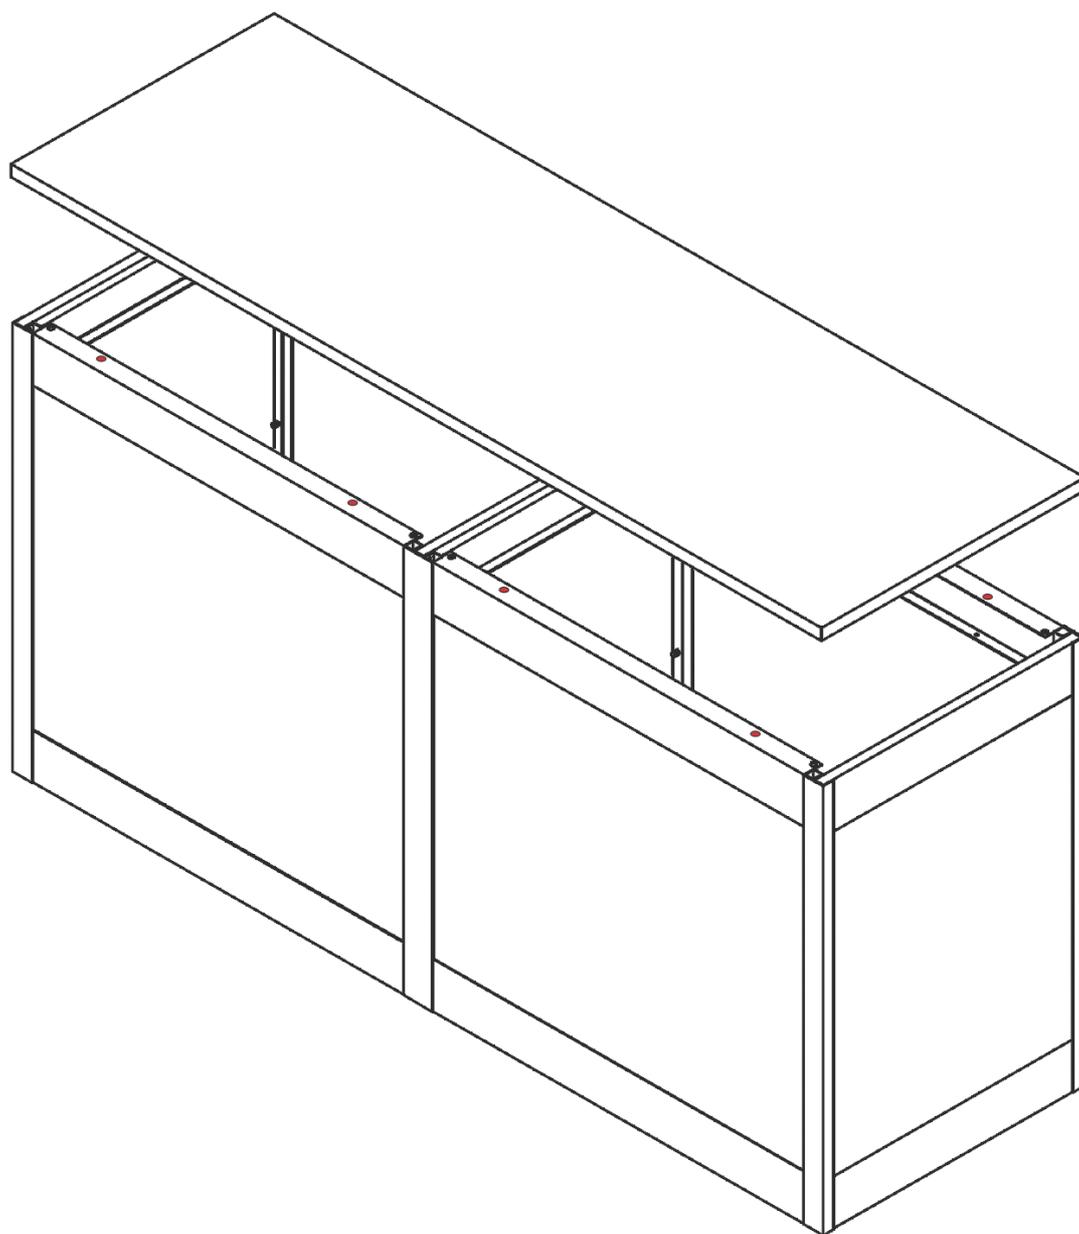


**Posizionare il top sullo zoccolo superiore per il fissaggio**

# Fase 09

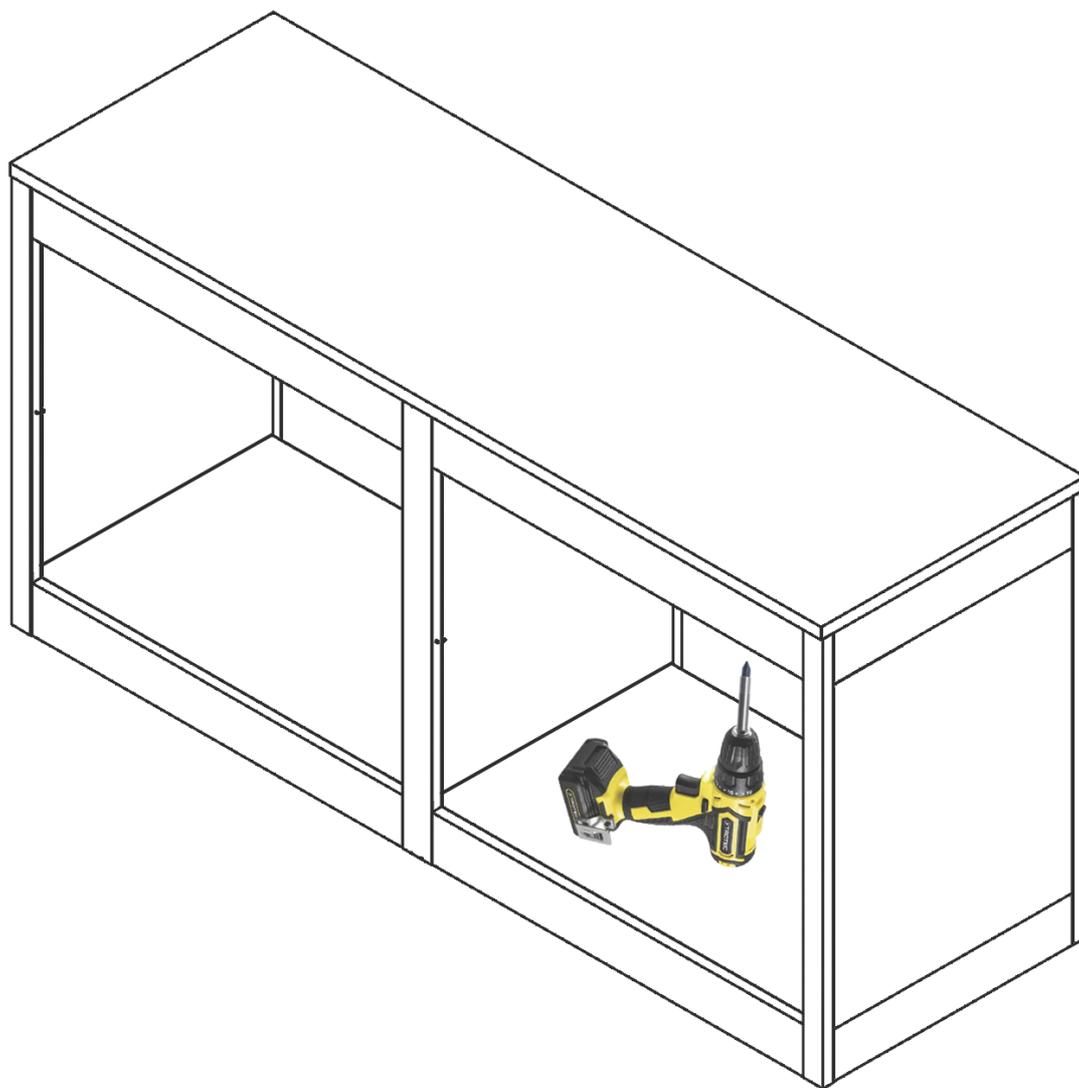

Fissare il top mediante viti per legno dall' interno del banco poste nei fori praticati sull'aletta superiore dello zoccolo durante la fase 7 (cerchi rossi nell' immagine).

# Fase 10

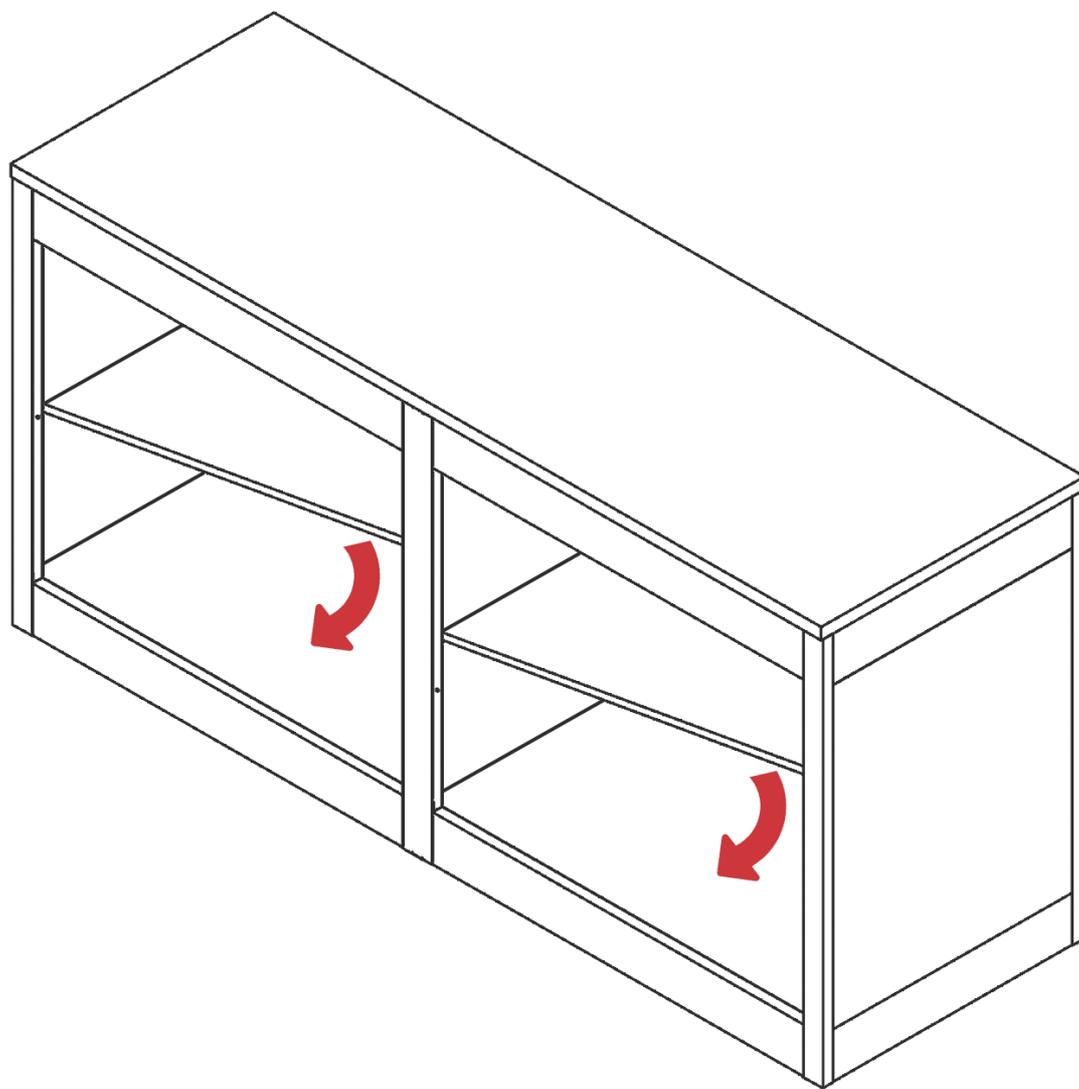

Inserire i piani interni facendoli poggiare sui bussolotti fissati ai montanti a 2 e 3 vie durante la fase 4.  
Inserire i tappi di finitura nei montanti anteriori.

