



Fase 01

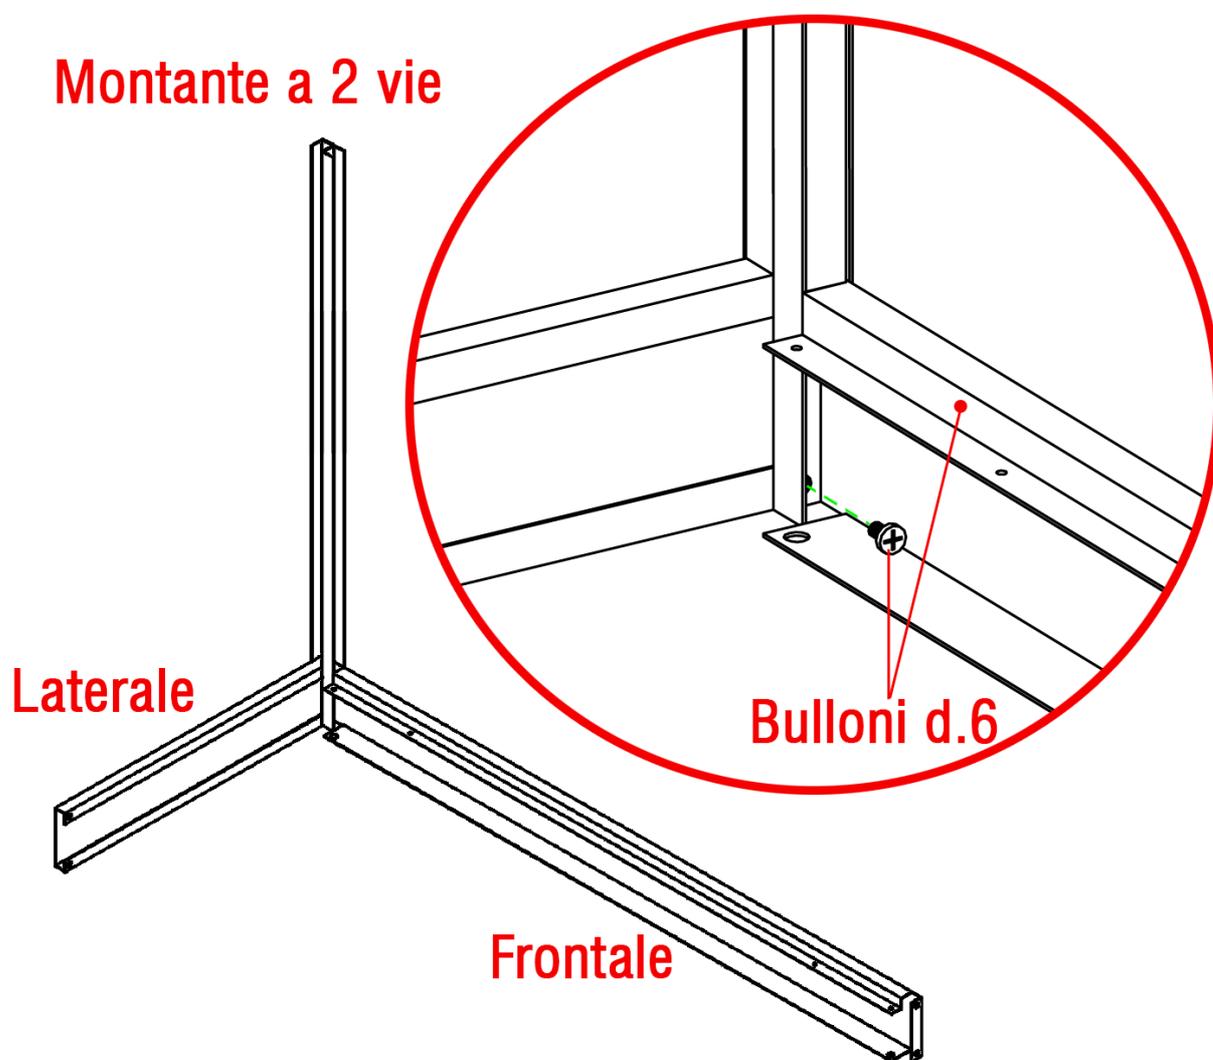


Posizionare il laterale e il frontale di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

Fase 02

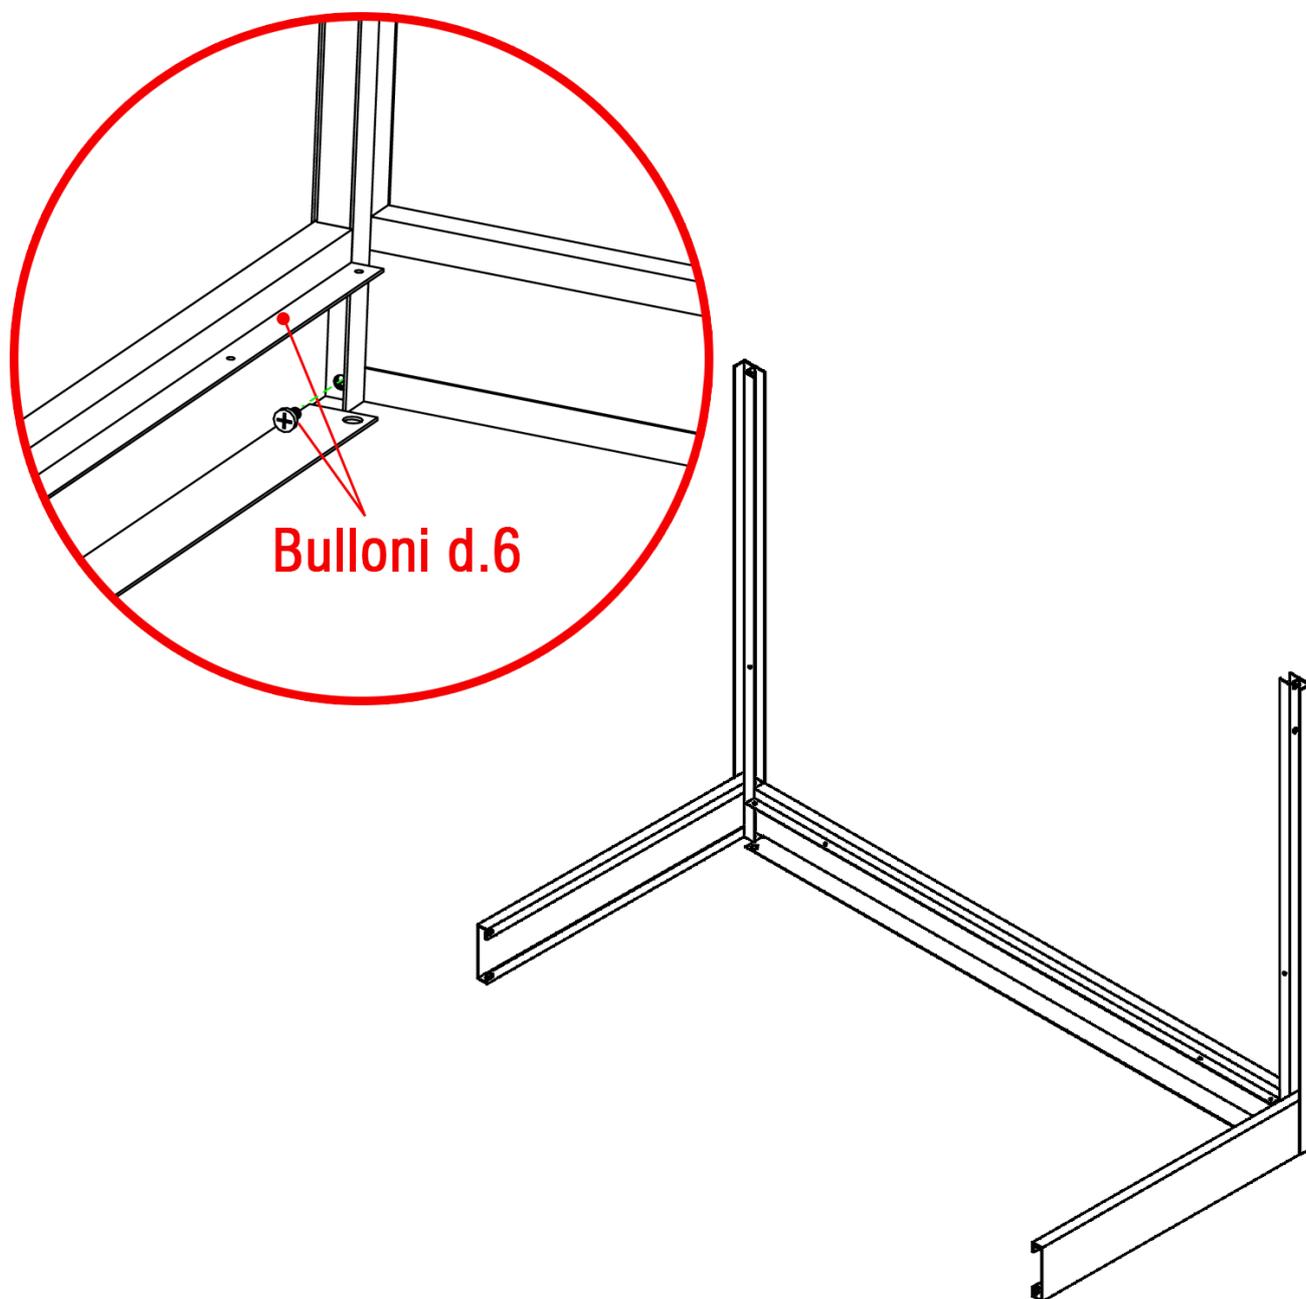


Ripetere le operazione della fase 01, posizionando il frontale e un secondo laterale nel secondo montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

Fase 03

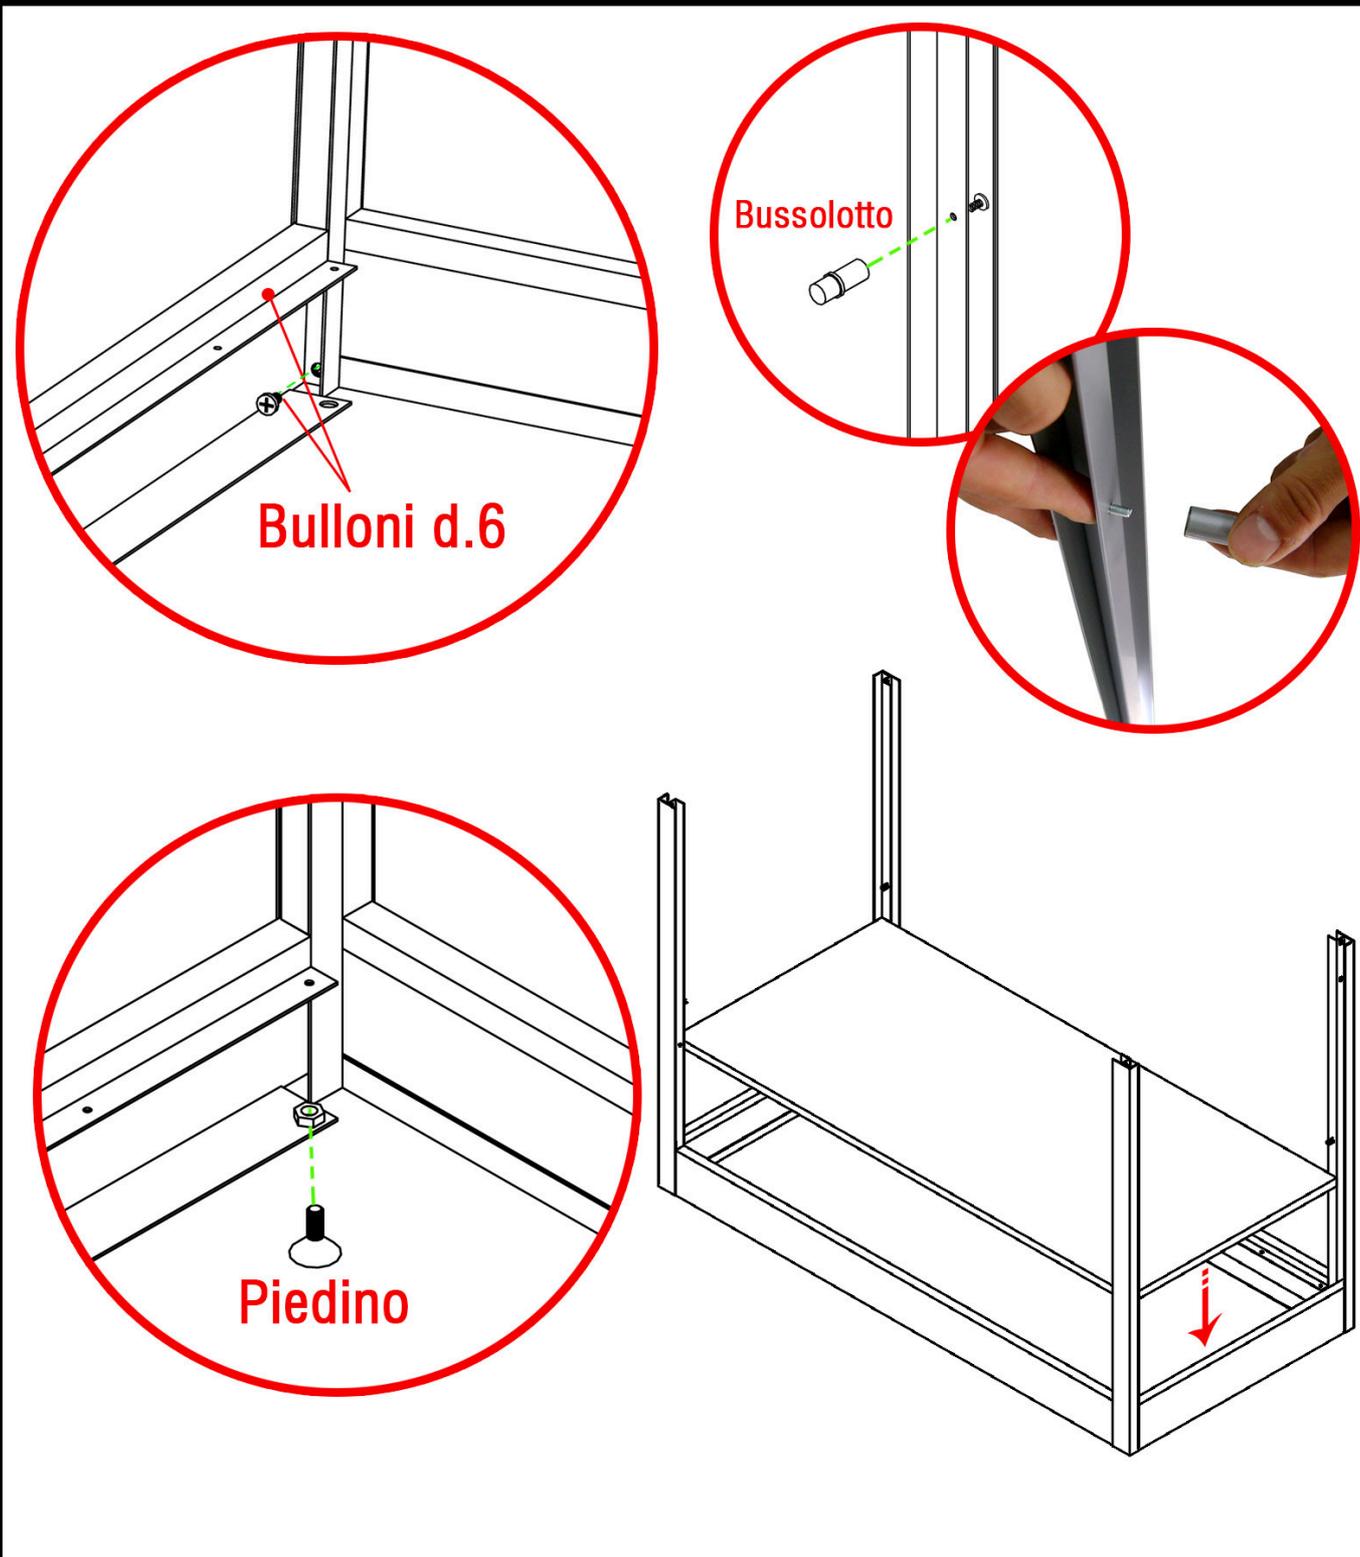


Completare il montaggio dello zoccolo inferiore posizionando gli altri 2 montanti a 2 vie e il secondo frontale. Chiudere la struttura ripetendo le azioni della fase 01 e 02. Al termine avvitare i 4 piedini in dotazione nei dadini saldati sulle alette dei 2 frontali e inserire il piano di base. Fissare i bussolotti reggipiano ai montanti a 2 vie inserendo le viti diam. 4 in dotazione nei fori presenti sull' aletta interna dei montanti.

Fase 04

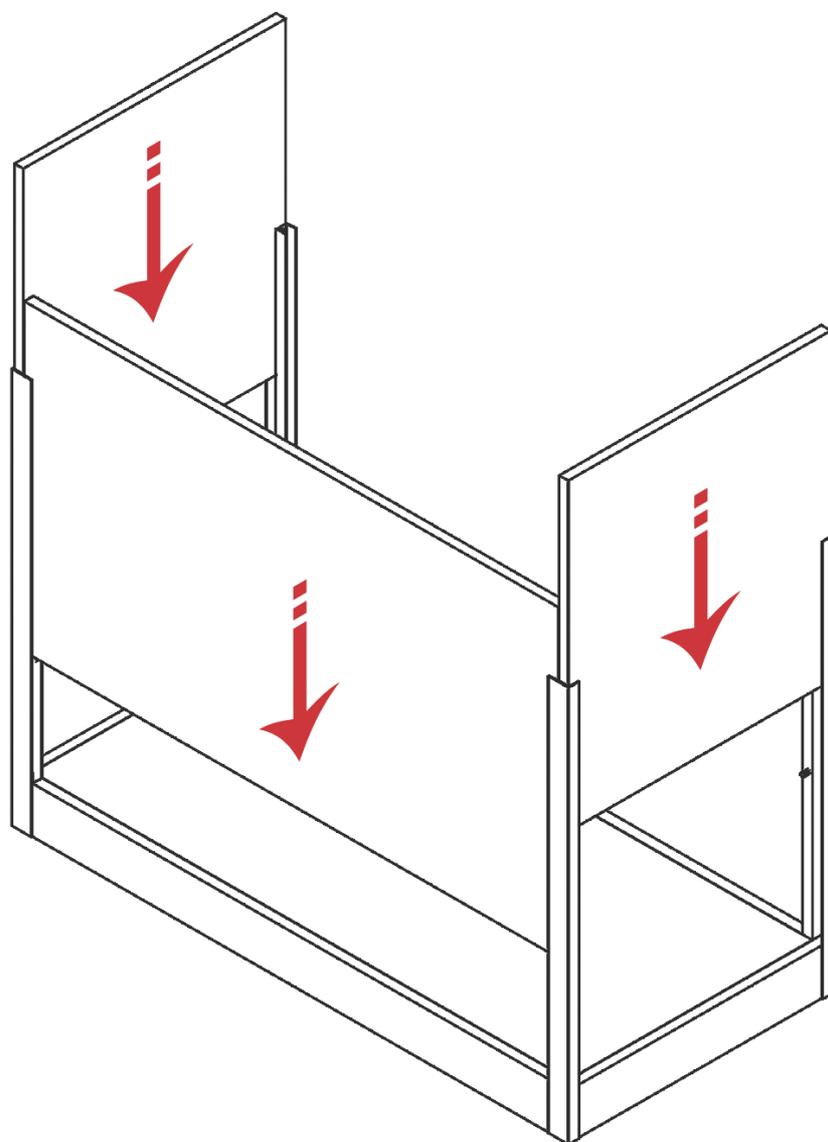

Inserire il frontale e i fianchi in legno (lisci o dogati) nei montanti a 2 vie.


Fase 05

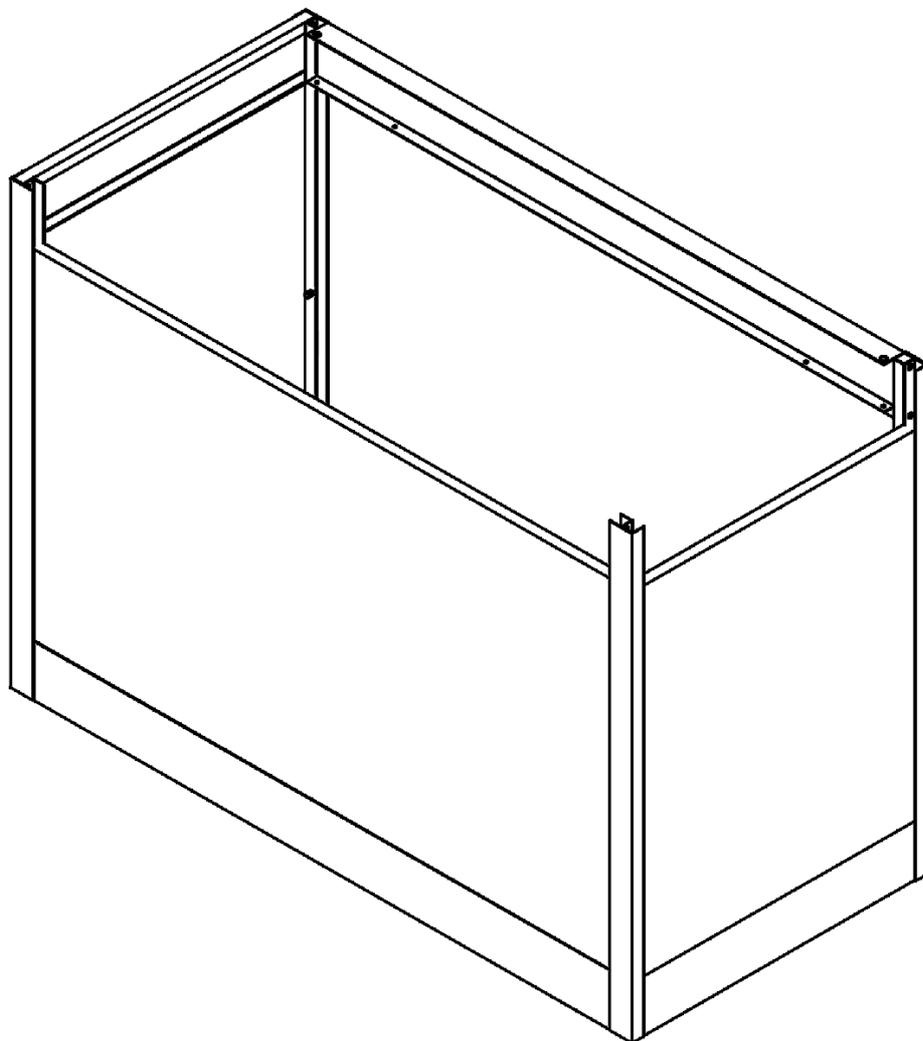

Montare lo zoccolo superiore in modo analogo alle fasi di montaggio 01 - 02 dello zoccolo inferiore.

Lo zoccolo superiore deve essere montato in modo speculare rispetto allo zoccolo inferiore, ossia con l' aletta larga dei frontali di metallo rivolta verso l' alto.

Fase 06

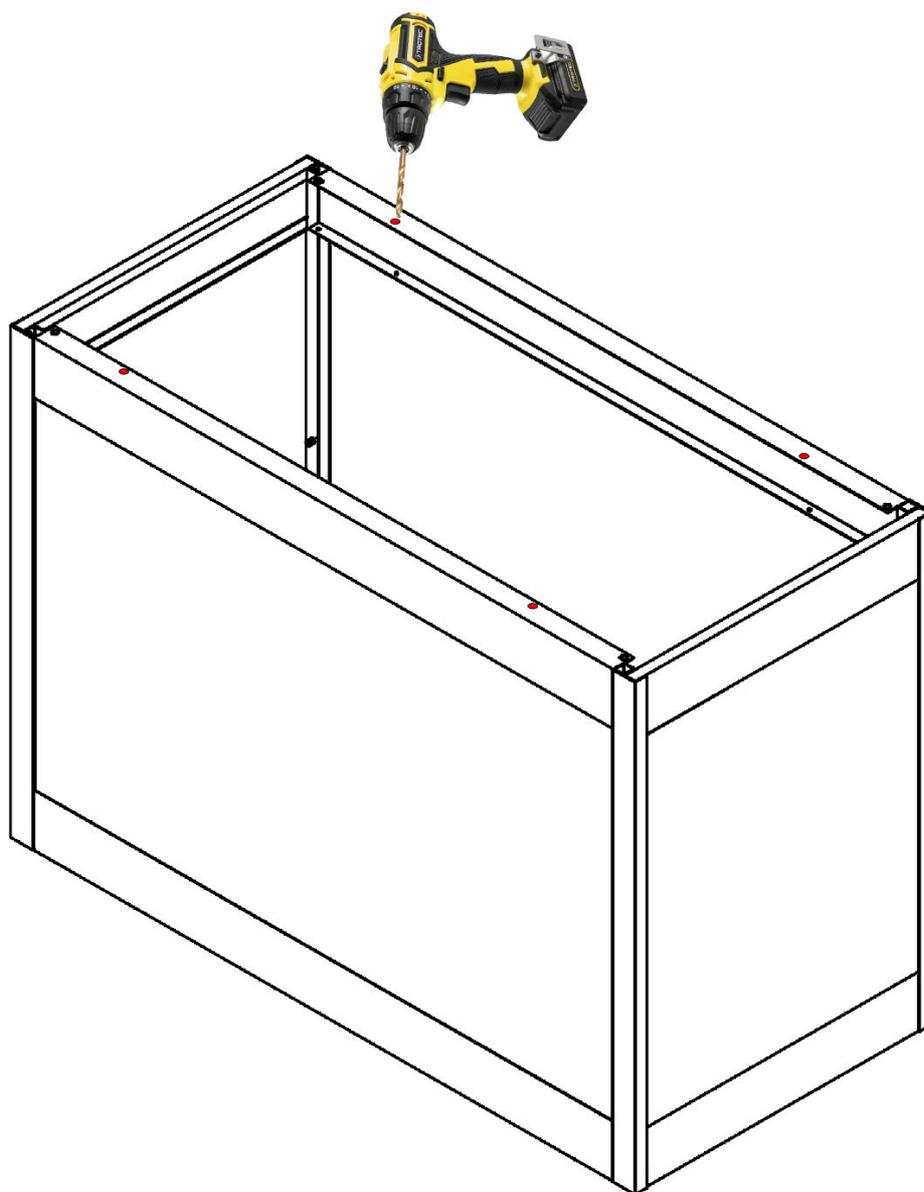


Completare lo zoccolo superiore in modo analogo alle fase di montaggio 03 dello zoccolo inferiore.

Praticare 4 o 6 fori sull'aletta superiore dello zoccolo per il successivo fissaggio del top di legno.


Praticare 6 fori per i banchi L.120 cm e 4 per i banchi L.60 o 90 cm

Fase 07

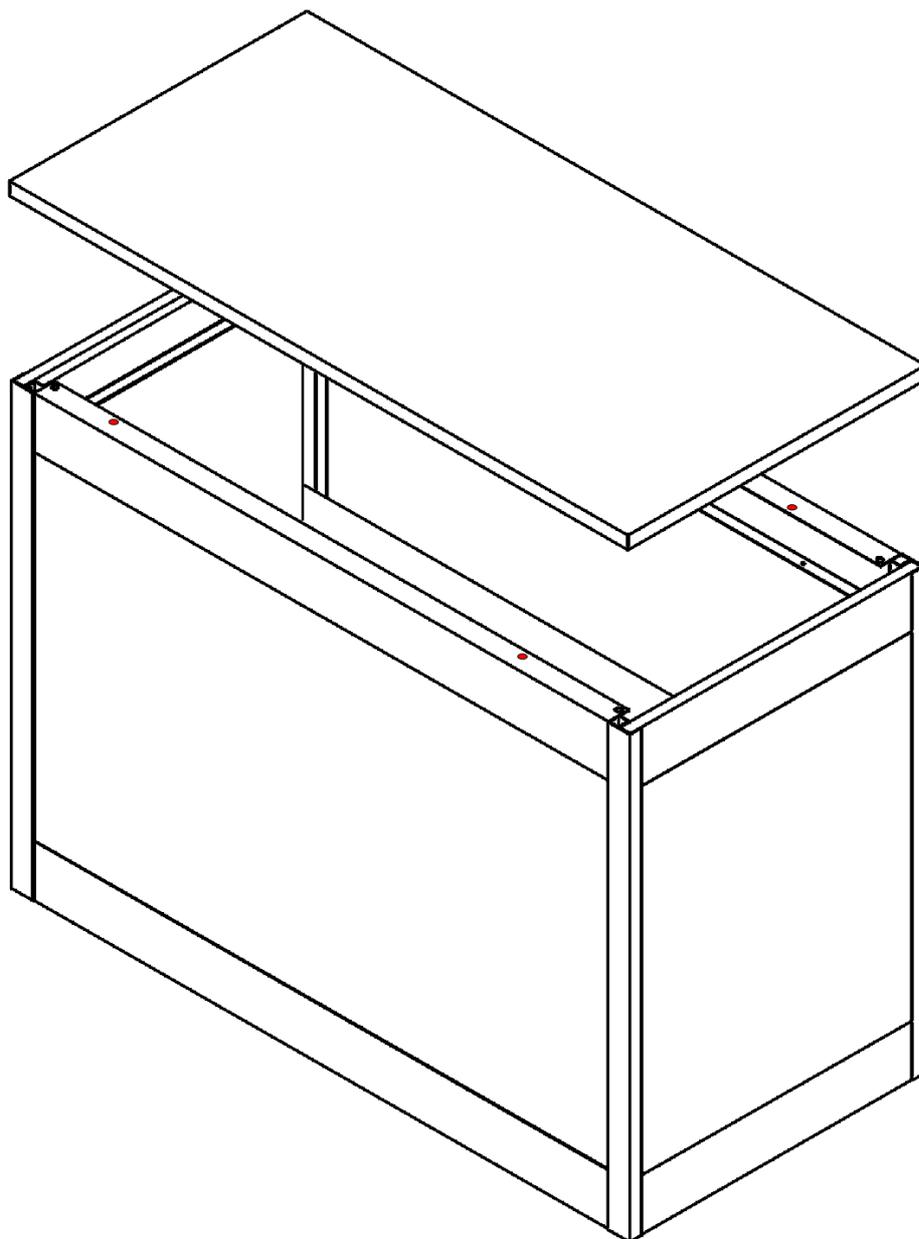


Posizionare il top sullo zoccolo superiore per il fissaggio

Fase 08

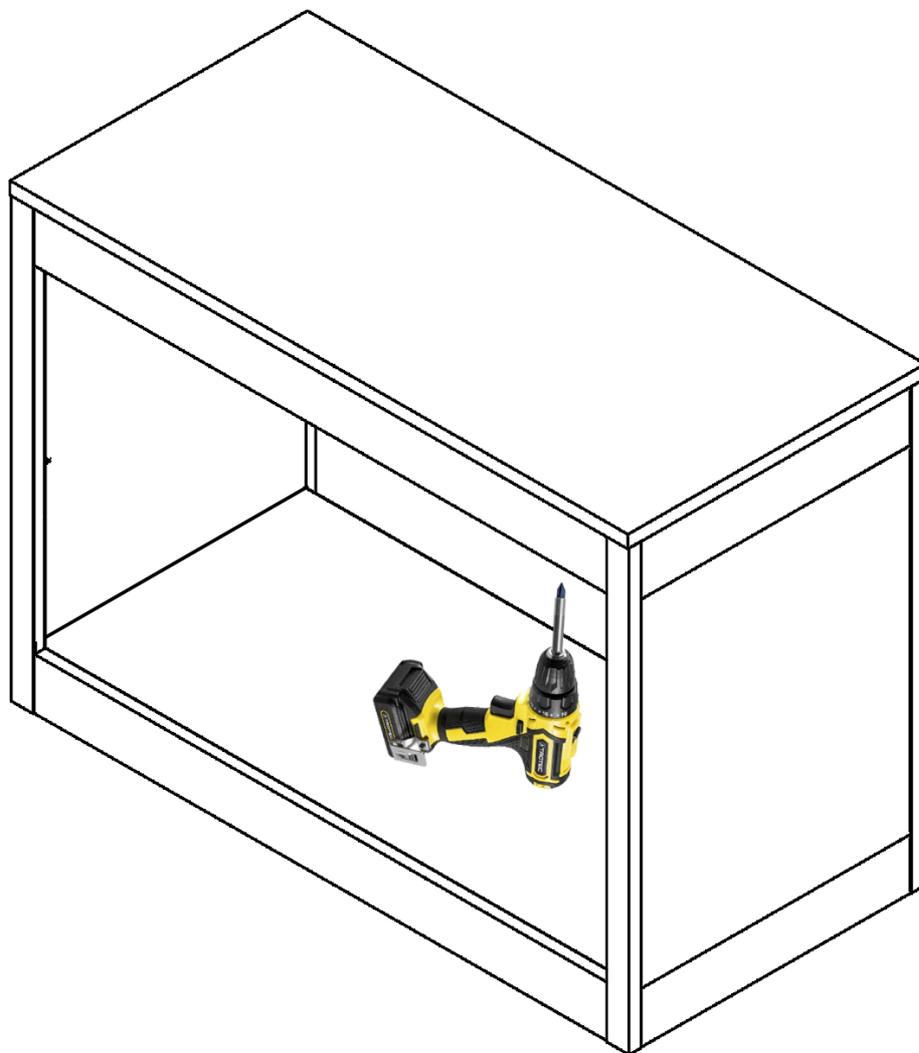

Fissare il top mediante viti per legno dall' interno del banco poste nei fori praticati sull'aletta superiore dello zoccolo durante la fase 6 (cerchi rossi nell' immagine).

Fase 09

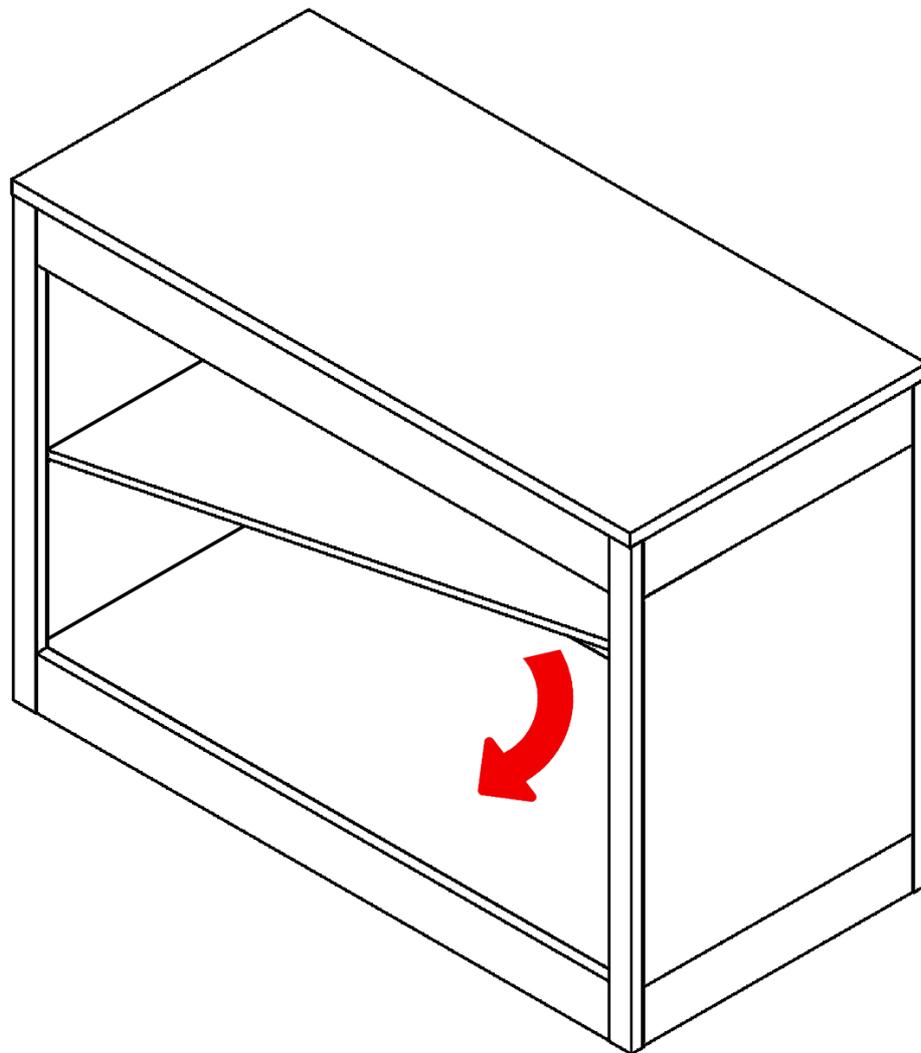

Inserire il piano interno facendolo poggiare sui bussolotti fissati ai montanti durante la fase 3.
Inserire i tappi di finitura nei montanti anteriori.

