



# Fase 01

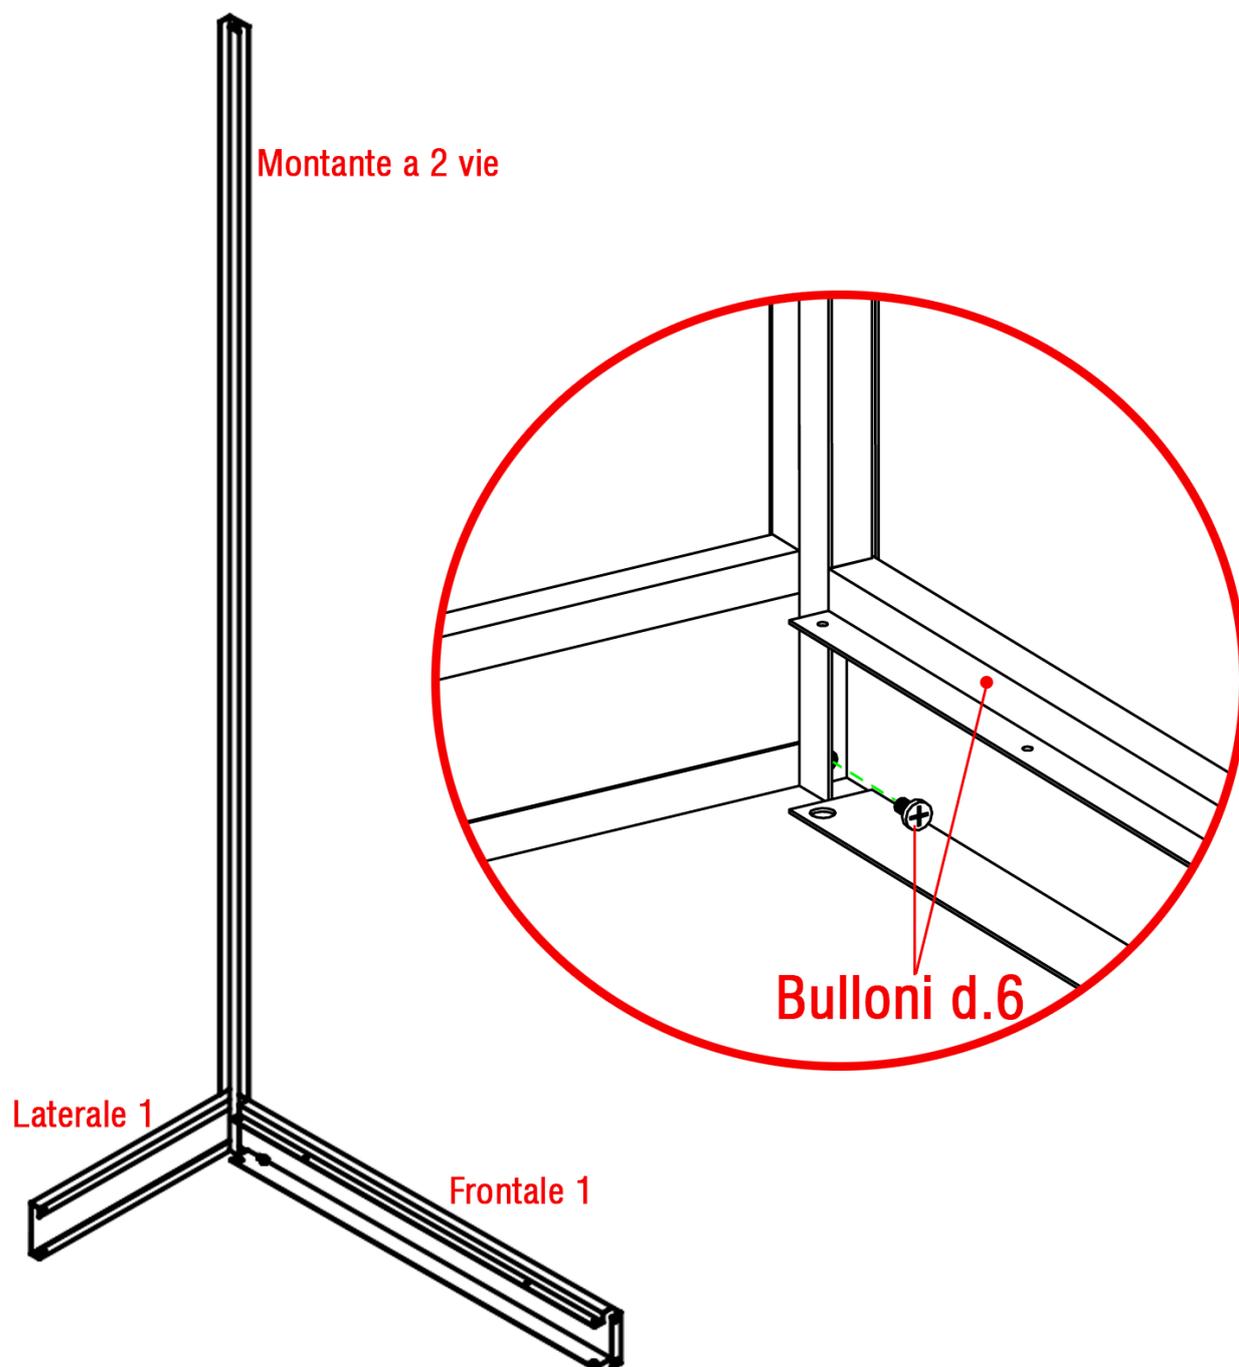

Posizionare il laterale 1 e il frontale 1 di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).


Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

# Fase 02

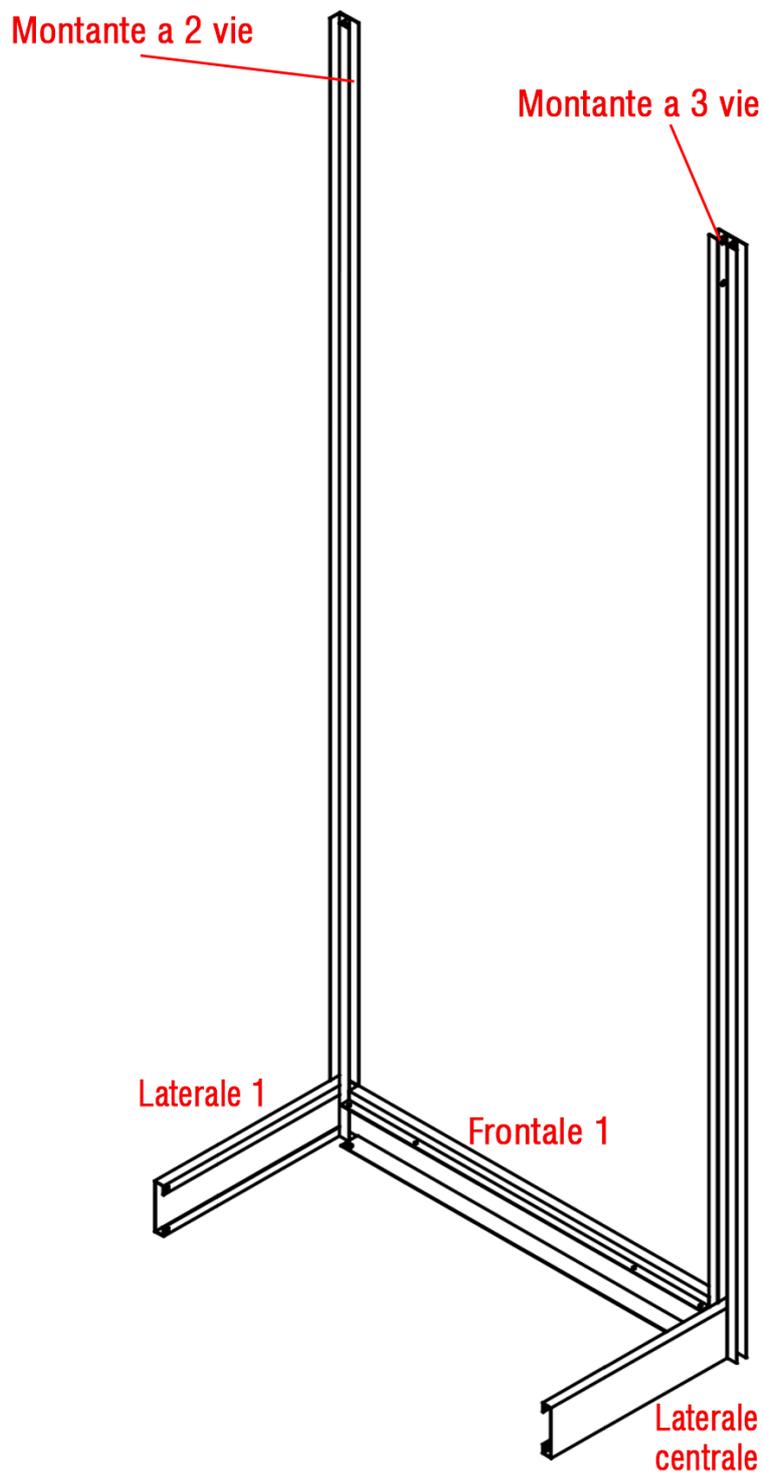


Posizionare il montante a 3 vie e il laterale centrale (caratterizzato da non avere i rivetti filettati come il laterale 1 ma dei fori passanti)

# Fase 03

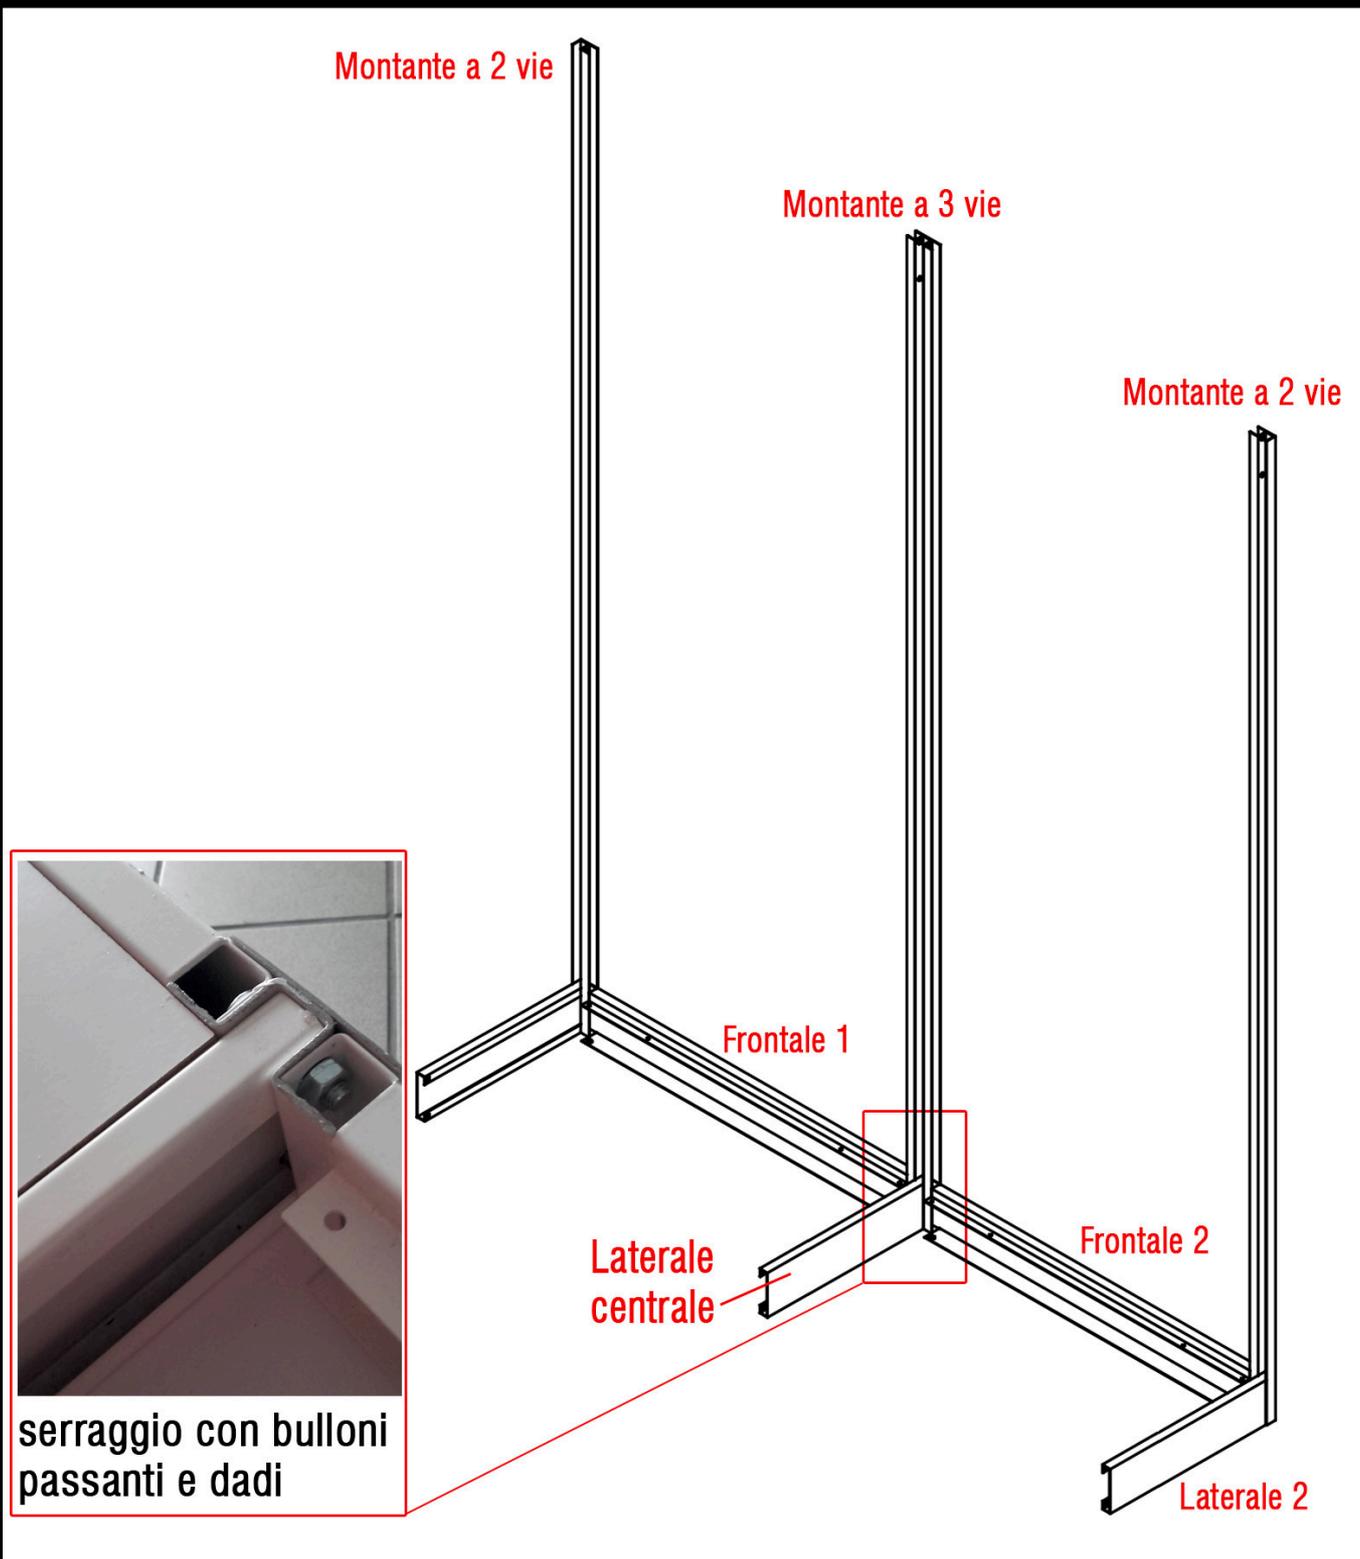


Posizionare il il frontale 2 nel montante a 3 vie. Bloccare i frontali 1 e 2 al montante a 3 vie e al laterale centrale mediante i bulloni M8x40 e dadi come da foto sopra. Posizionare il secondo montante a 2 vie tra il frontale 2 e il laterale 2 facendo combaciare i buchi . Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale 2 e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale 2.

# Fase 04

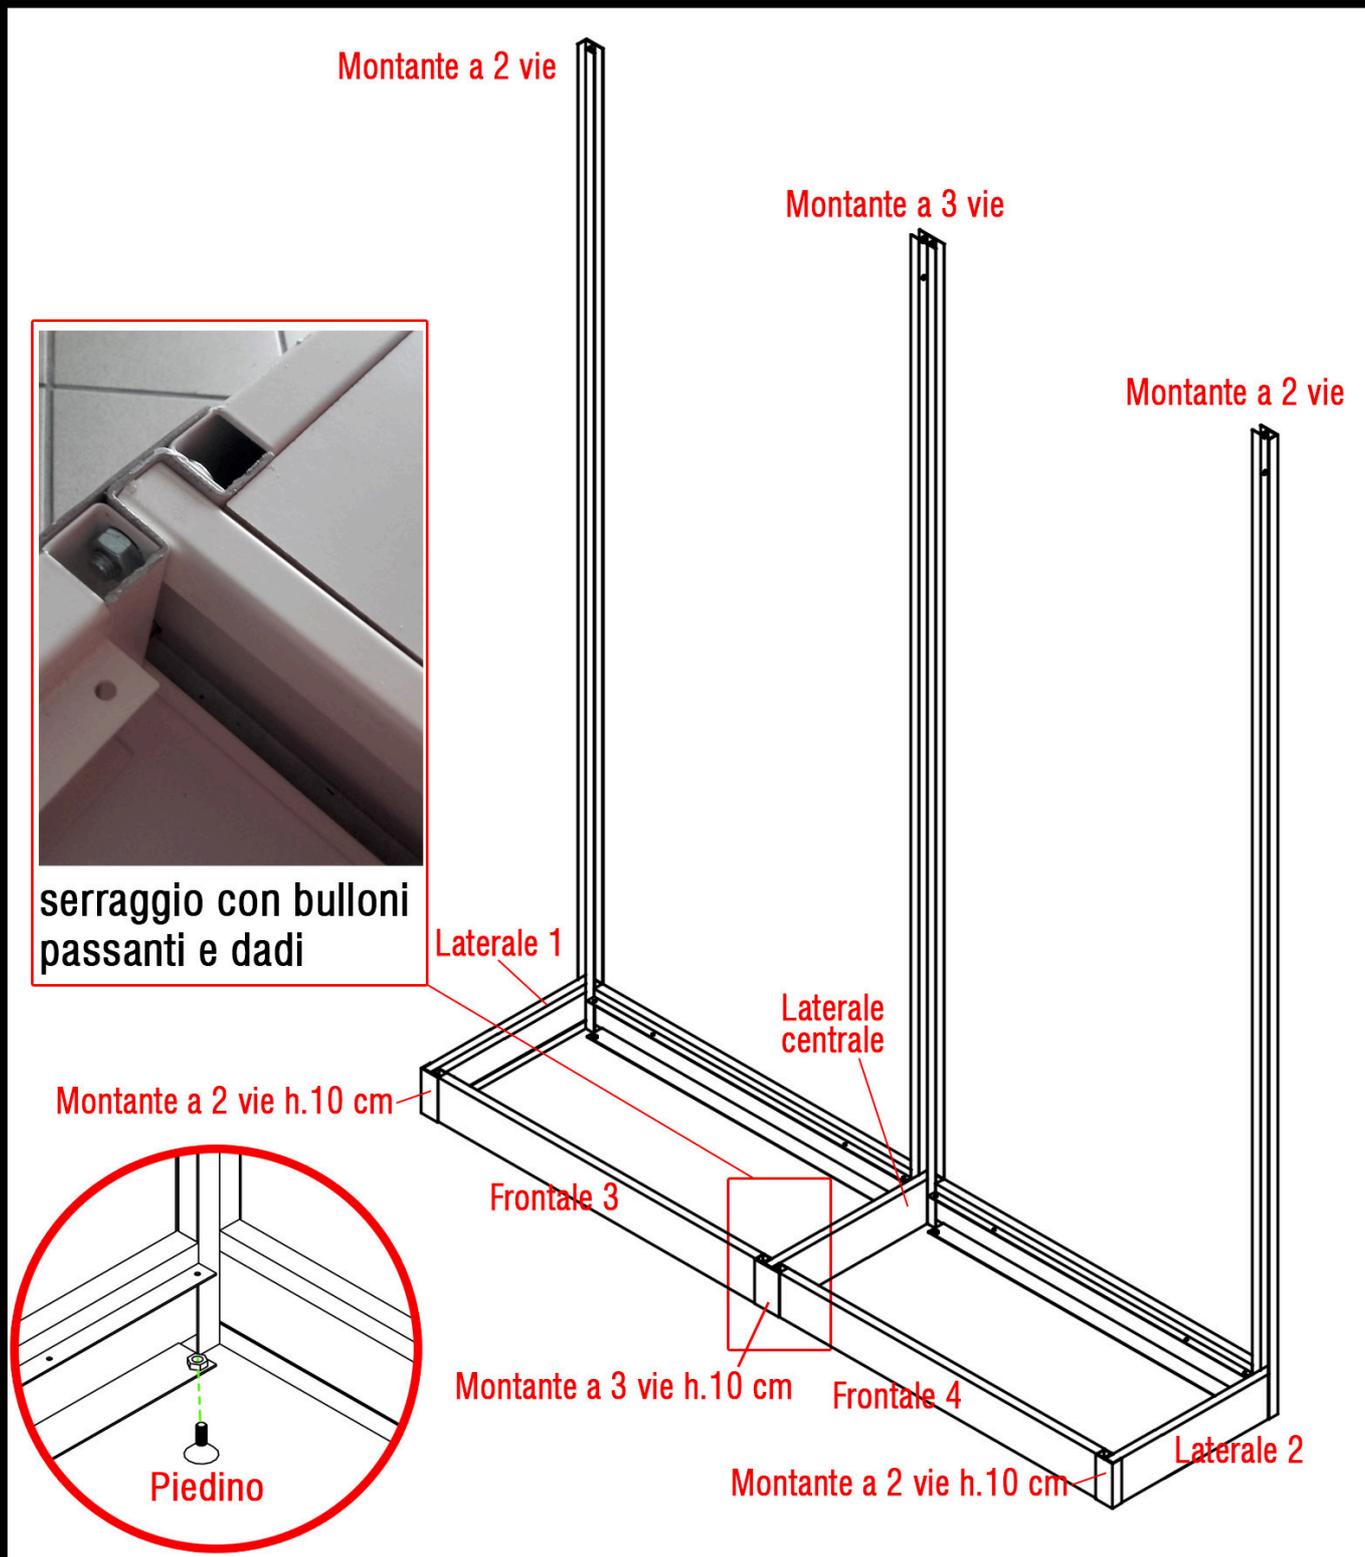


Posizionare i 3 montanti anteriori h.10 cm e i frontali 3 e 4. Ripetere le stesse operazioni di serraggio delle fasi 2 e 3. Il frontale 3 è fissato a sinistra al montante a 2 vie h.10 cm e al laterale 1 mediante i bulloni diam.6 da avvitare nei rivetti filettati del laterale 1 mentre a destra è fissato al montante a 3 vie e al frontale 4 mediante i bulloni passanti e dadi come da foto (i bulloni attraversano anche i fori del laterale centrale). Al termine avvitare i piedini in dotazione nei dadini saldati alle alette dei frontali.

# Fase 05

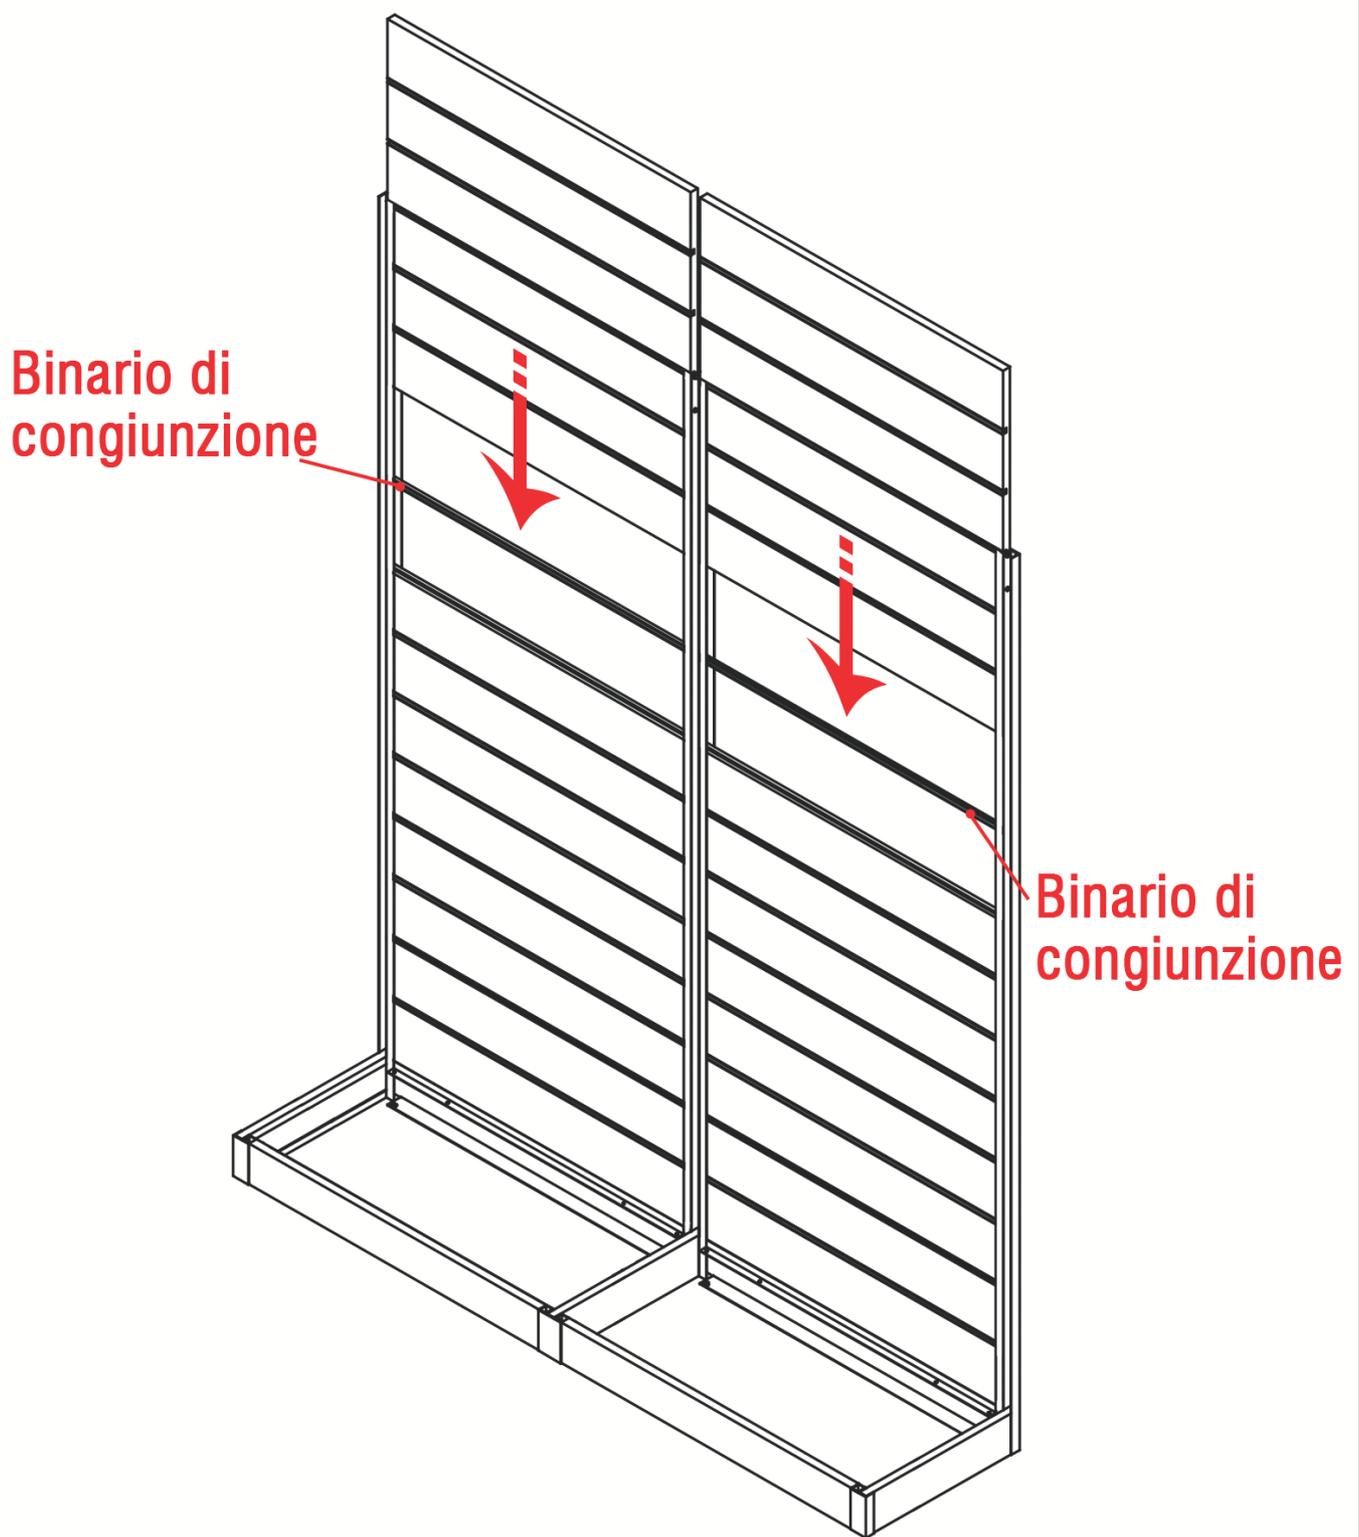


Inserire gli schienali dogati nei montanti posteriori.  
Ogni schienale è formato da 2 elementi con il binario di  
congiunzione da inserire tra i due lati con la mezza fresata.

# Fase 06

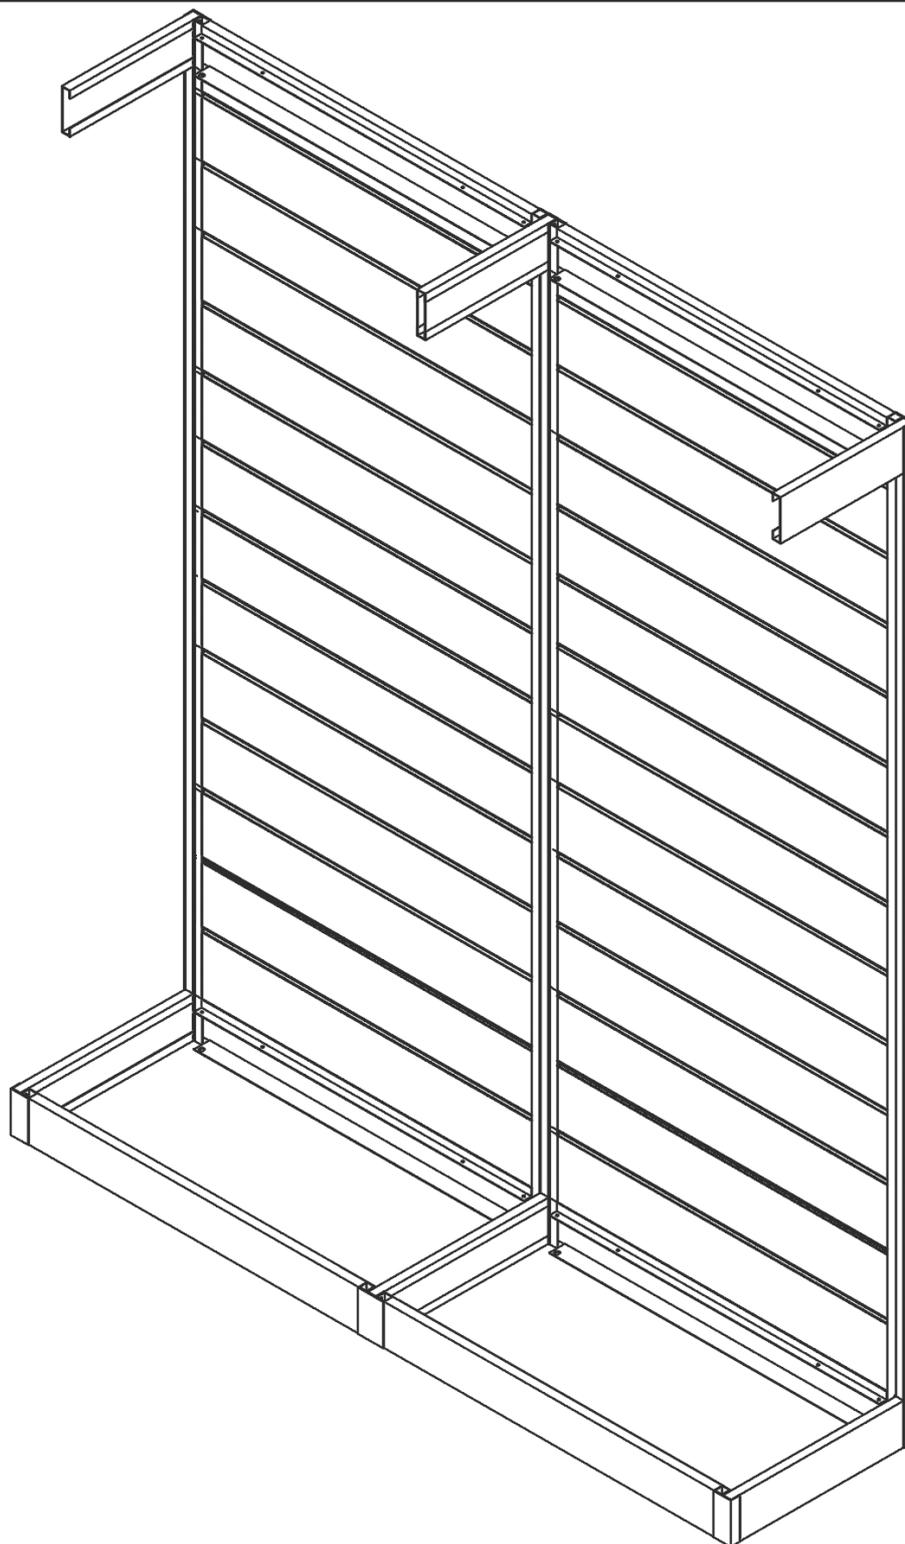


Montare lo zoccolo superiore (cappello) in modo analogo a quanto fatto per quello inferiore nelle fasi 01 - 02 - 03 - 04. Lo zoccolo superiore deve essere montato nello stesso identico modo di quello inferiore, con i frontali aventi l'aletta più larga rivolta verso il basso in modo, successivamente da poter fissare il piano porta faretti.

# Fase 07

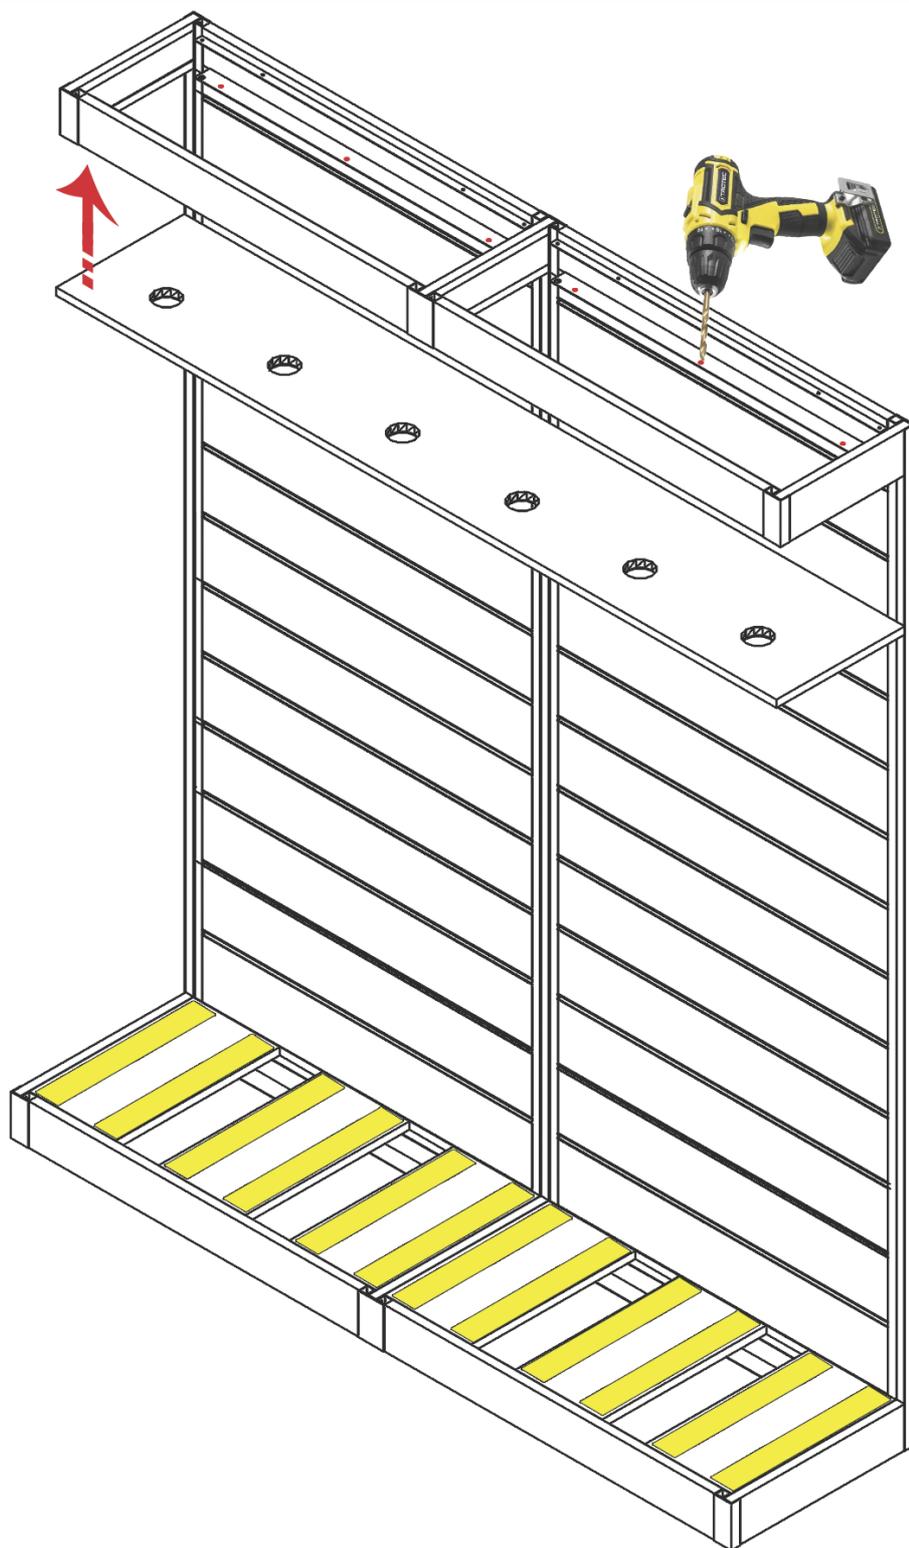

Completare il montaggio dello zoccolo superiore (cappello) mettendo i montanti a 2 e 3 vie h.10 cm esterni e i frontali, sempre con l'aletta larga rivolta verso il basso. Praticare 3 fori nella parte esterna di ciascun frontale per poter fissare il piano porta faretti. Inserire nello zoccolo inferiore i supporti di legno sui quali si fisserà la controbase di legno grazie al biadesivo (fasce gialle nell'immagine).

# Fase 08

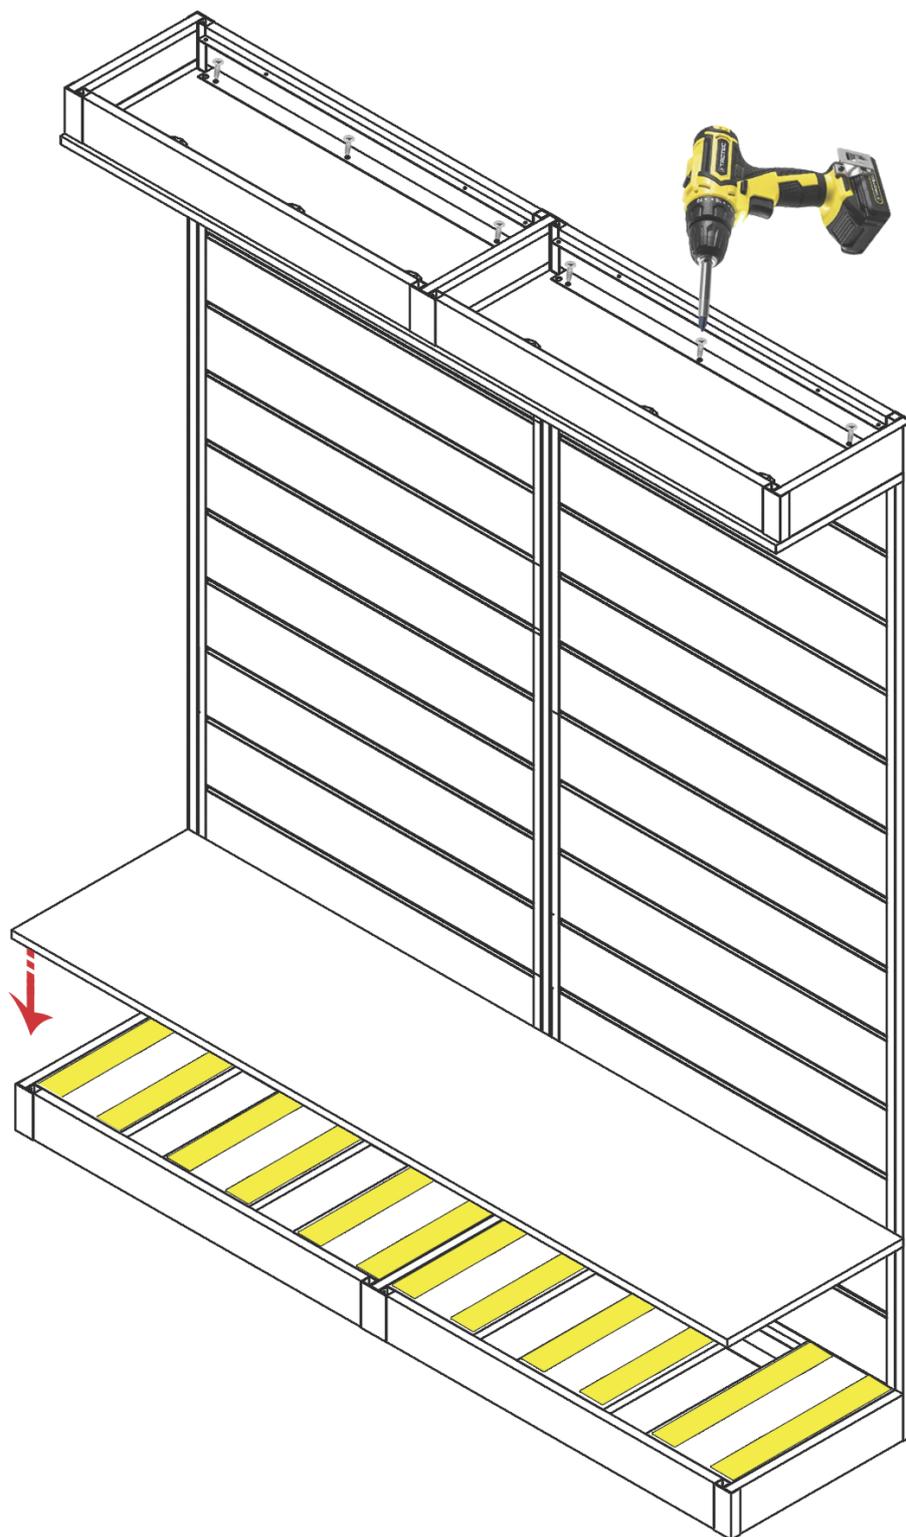

Fissare il piano porta faretto allo zoccolo superiore mediante le viti per legno in dotazione, inserite nei fori precedentemente praticati.  
Fissare la controbasse di legno di finitura ai supporti con il biadesivo.

