

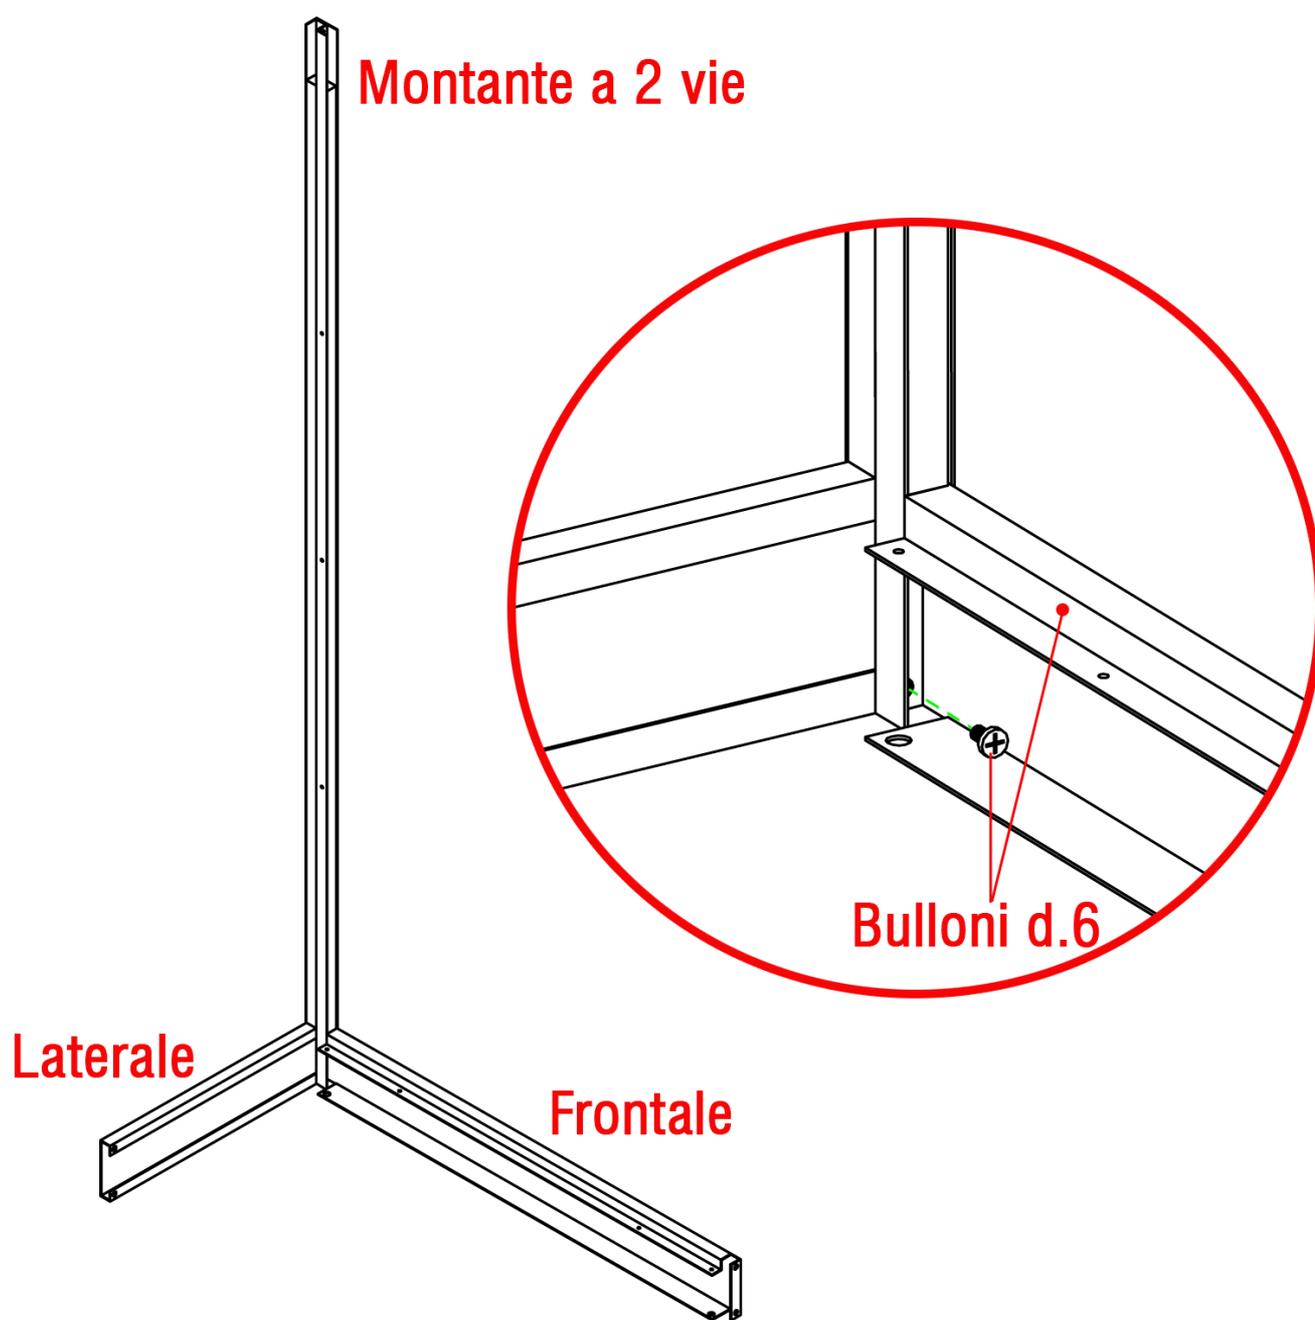


# Fase 01

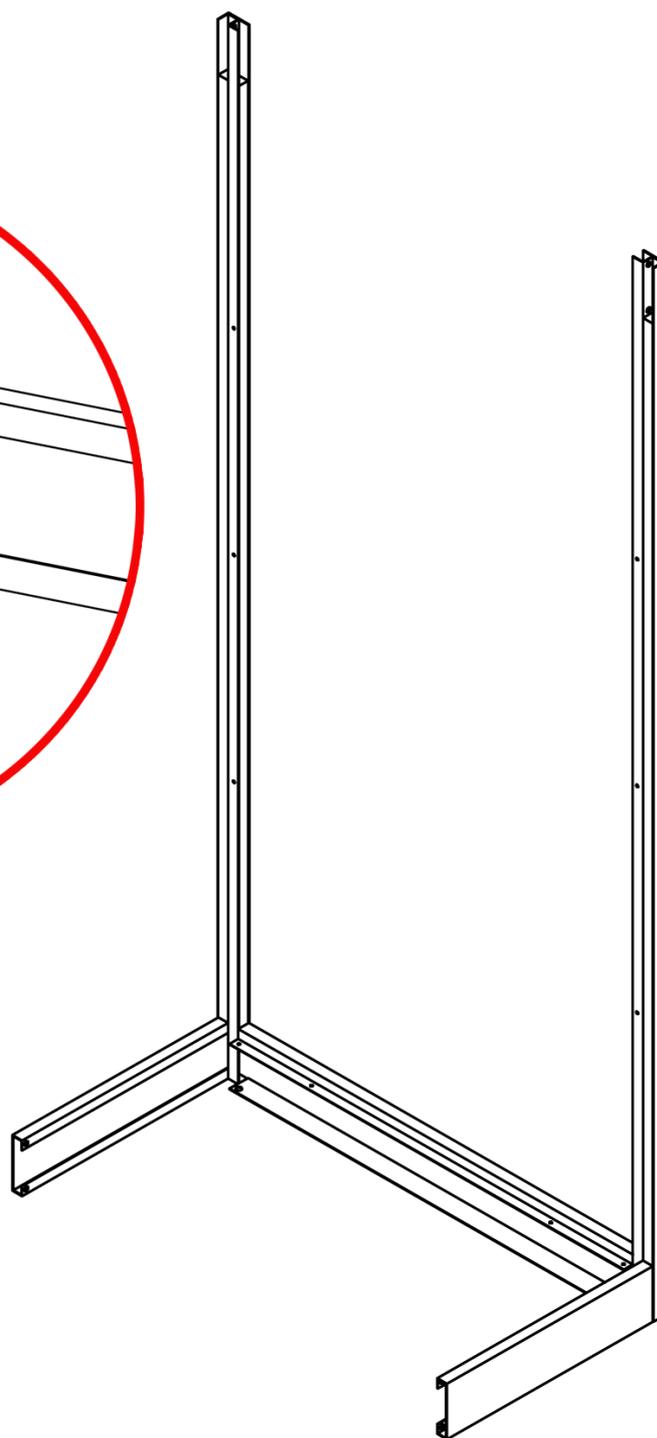




Posizionare il laterale e il frontale di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

# Fase 02

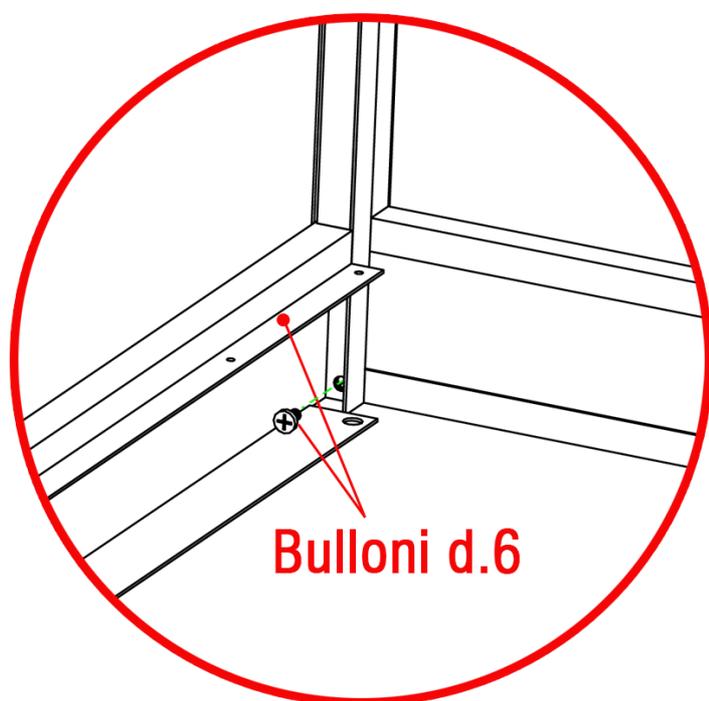

Ripetere le operazione della fase 01, posizionando il frontale e un secondo laterale nel secondo montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

# Fase 03

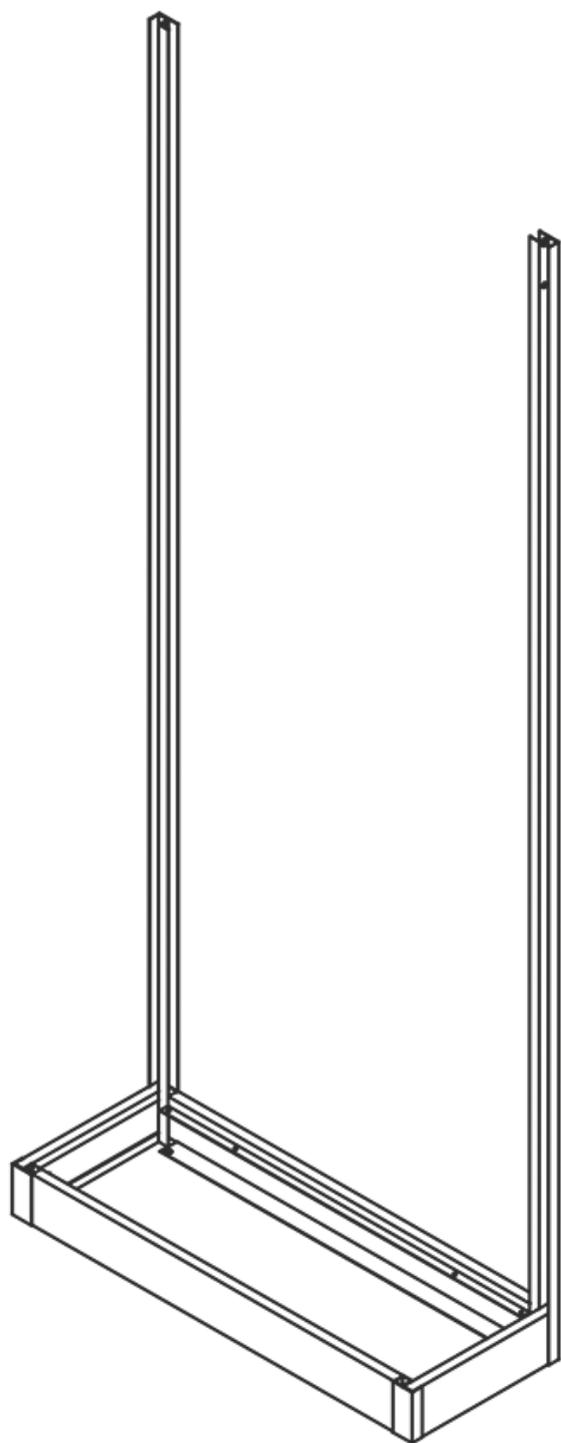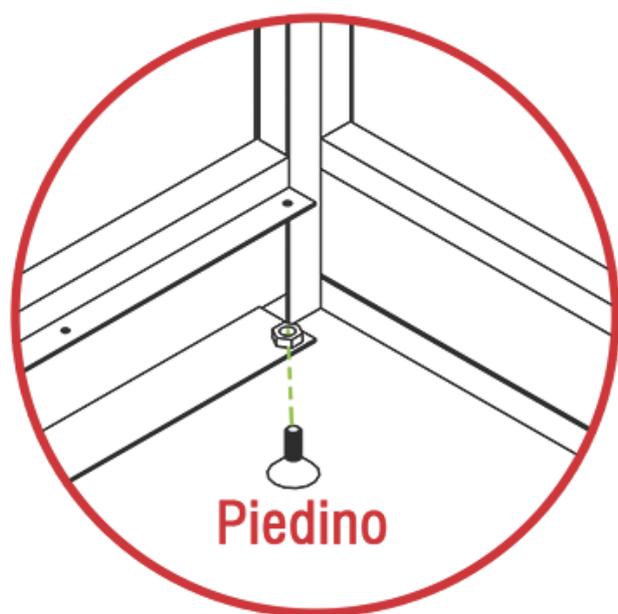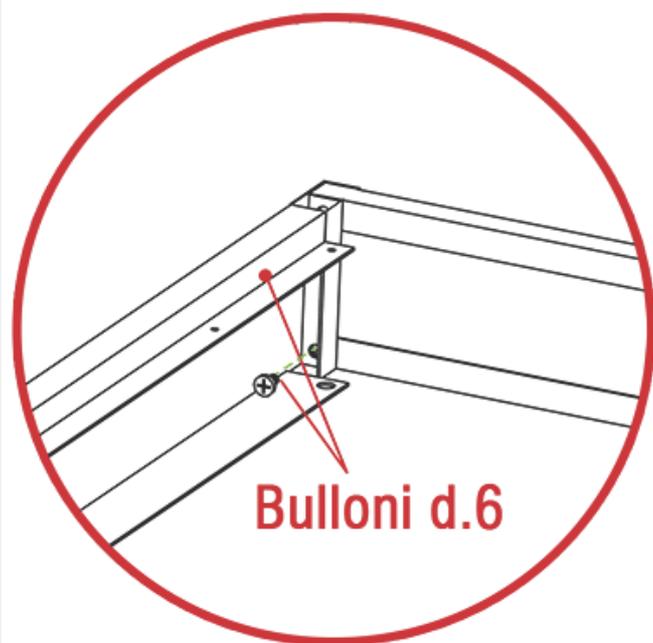

Completare il montaggio dello zoccolo inferiore posizionando i 2 montanti anteriori h.10 cm a 2 vie e il secondo frontale. Chiudere la struttura ripetendo le azioni della fase 01 e 02.


Al termine avvitare i 4 piedini in dotazione nei dadini saldati sulle alette dei 2 frontali

# Fase 04




Inserire lo schienale dogato nei montanti a 2 vie posteriori. Lo schienale è formato da 2 elementi con il binario di congiunzione da inserire tra i due lati con la mezza fresata.

# Fase 05

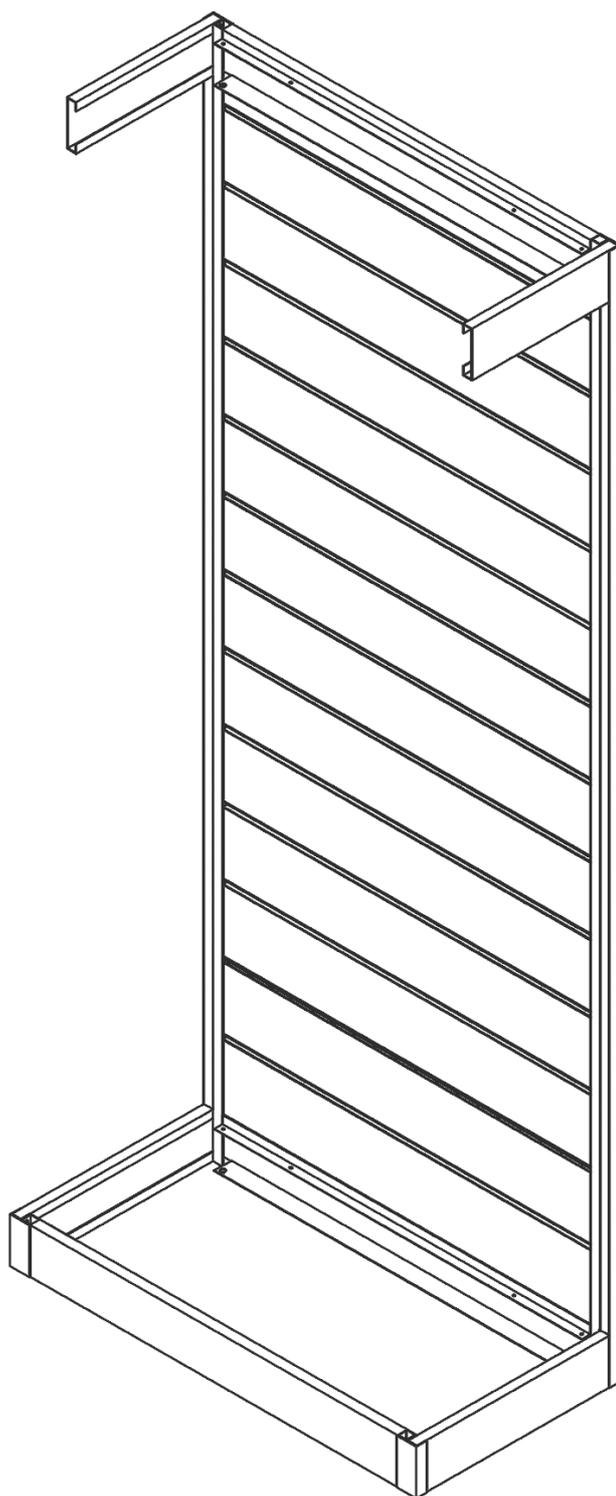


Montare lo zoccolo superiore (cappello) in modo analogo a quanto fatto per quello inferiore nelle fasi 01 - 02 -03. Lo zoccolo superiore deve essere montato nello stesso identico modo di quello inferiore, con i 2 frontali aventi l'aletta più larga rivolta verso il basso in modo, successivamente da poter fissare il piano porta faretti.

# Fase 06

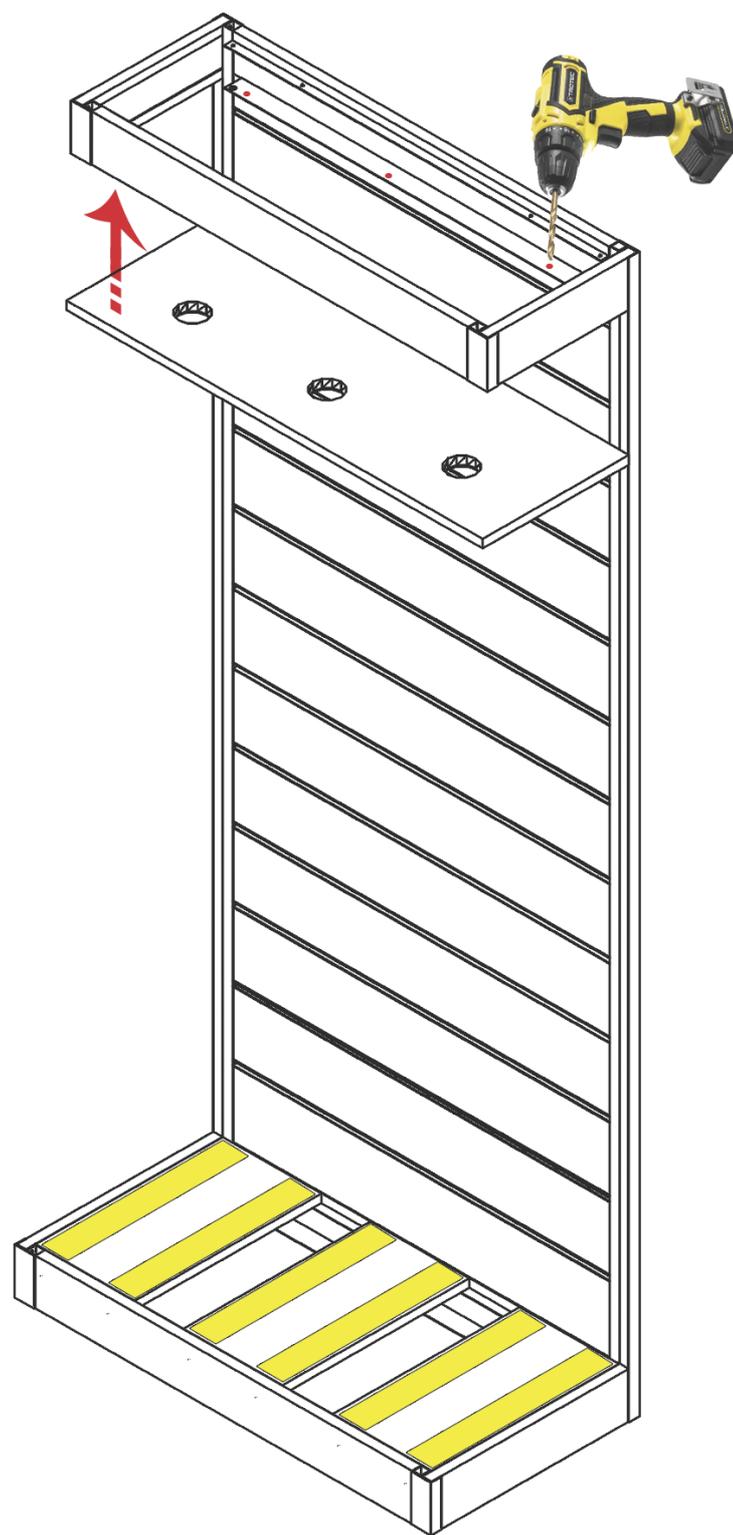

Completare il montaggio dello zoccolo superiore (cappello) mettendo i 2 montanti a 2 vie h.10 cm esterni e il secondo frontale, sempre con l'aletta larga rivolta verso il basso. Praticare 3 fori nella parte esterna di ciascun frontale per poter fissare il piano porta faretto. Inserire nello zoccolo inferiore i supporti di legno sui quali si fisserà la controbasse di legno grazie al biadesivo (fasce gialle nell'immagine).

# Fase 07

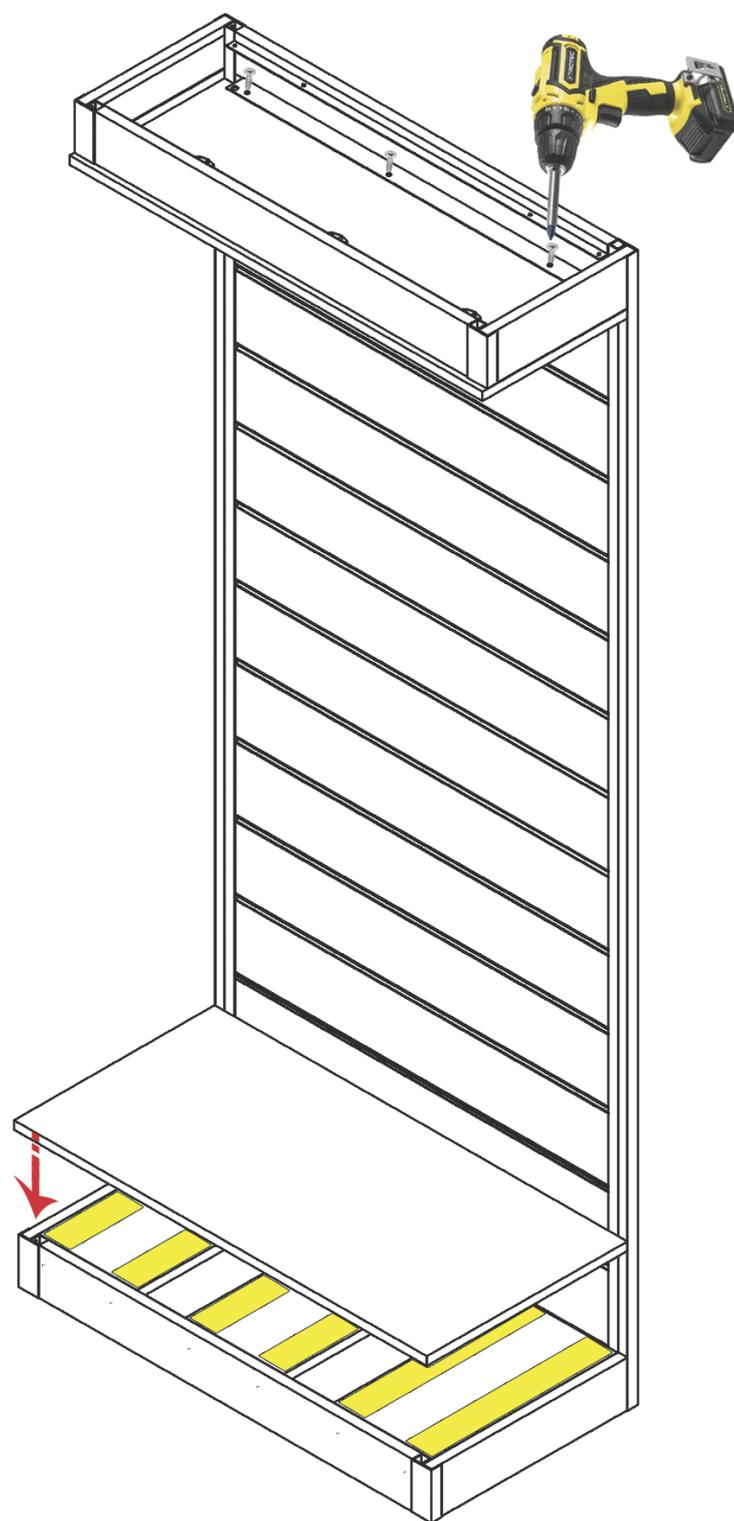

Fissare il piano porta faretti allo zoccolo superiore mediante viti per legno in dotazione, inserite nei fori precedentemente praticati.

Fissare la controbasse di legno di finitura ai supporti con il biadesivo.

