



Fase 01

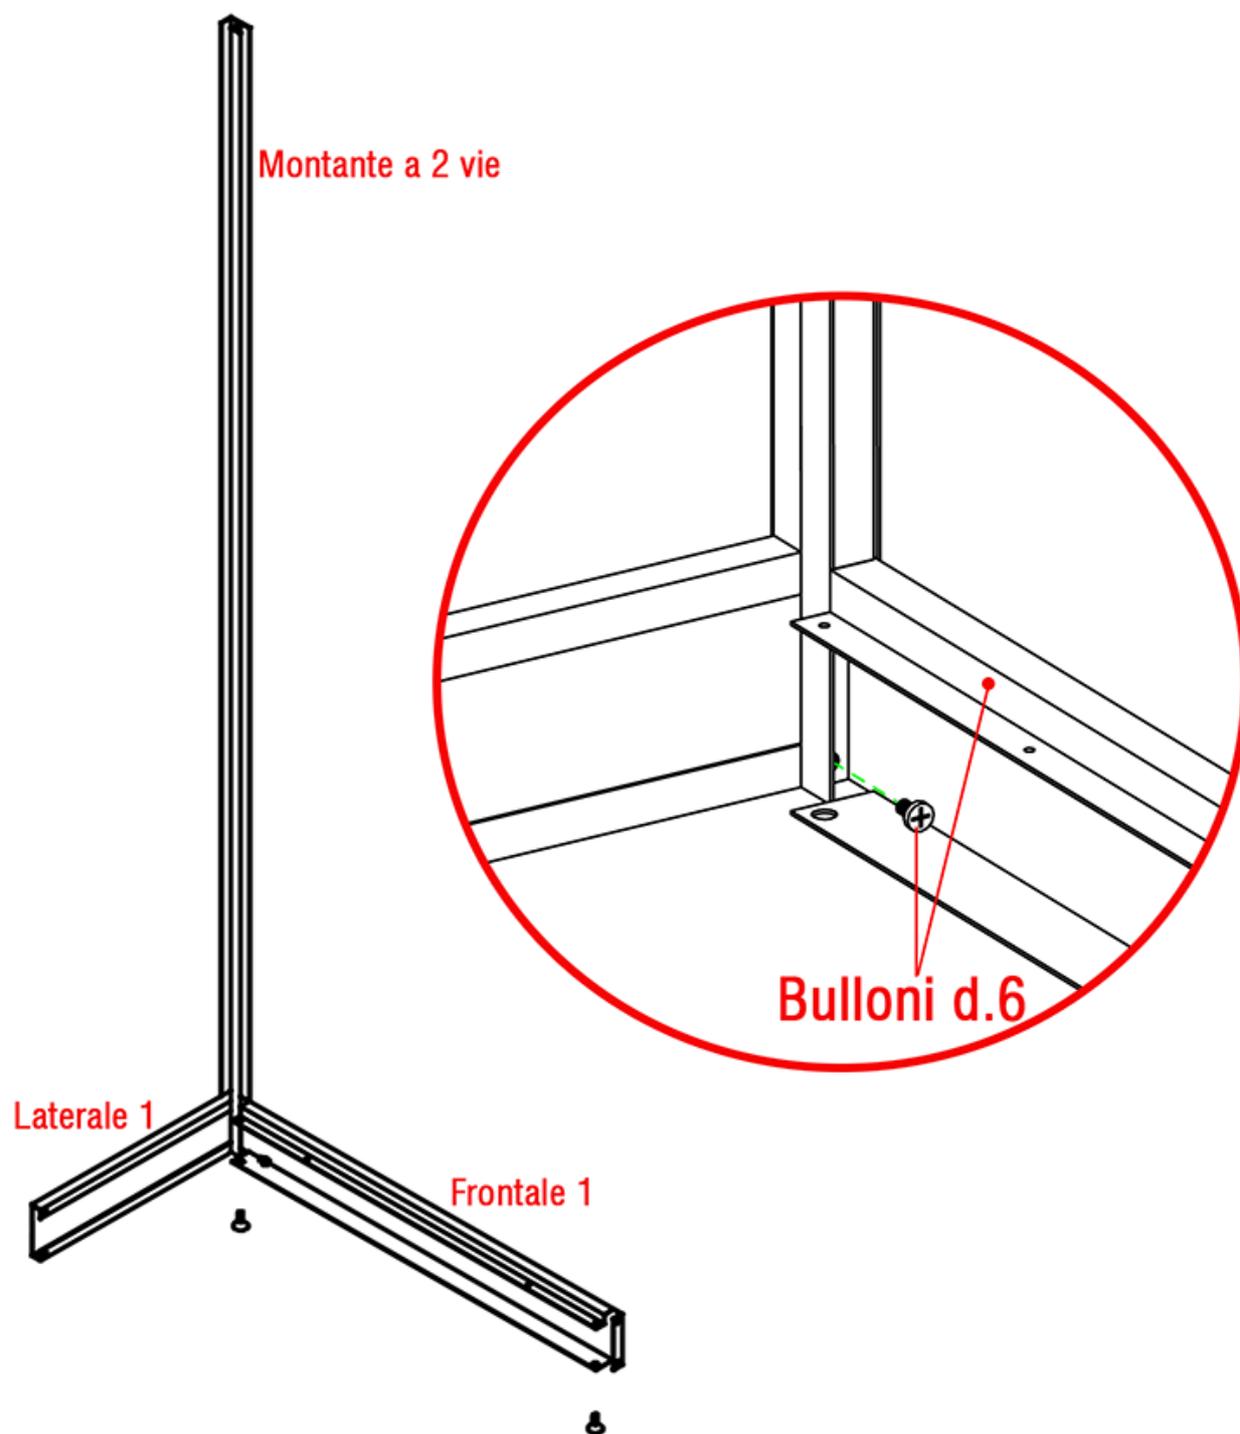

Posizionare il laterale 1 e il frontale 1 di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).


Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

Fase 02

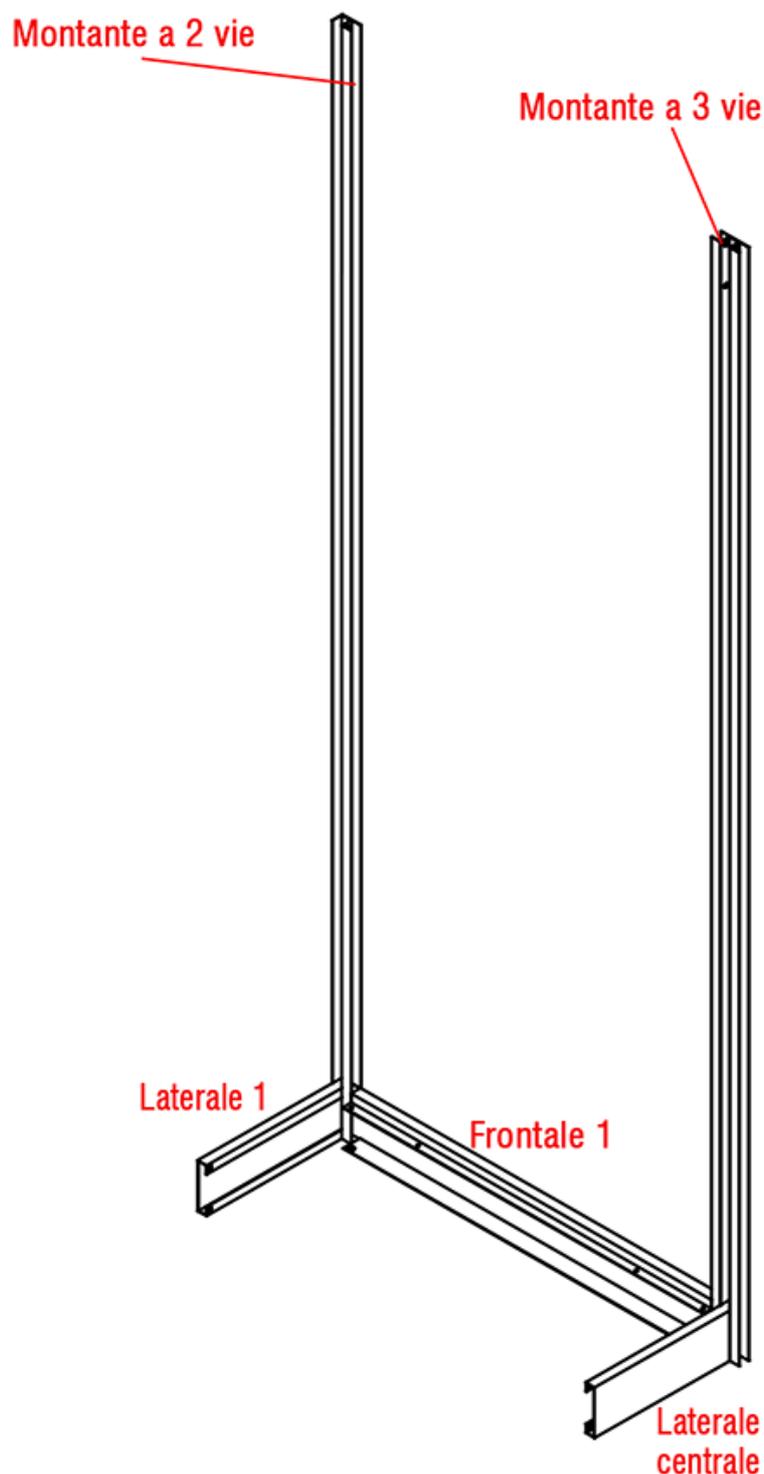

Posizionare il montante a 3 vie e il laterale centrale (caratterizzato da non avere i rivetti filettati come il laterale 1 ma dei fori passanti)


Fase 03

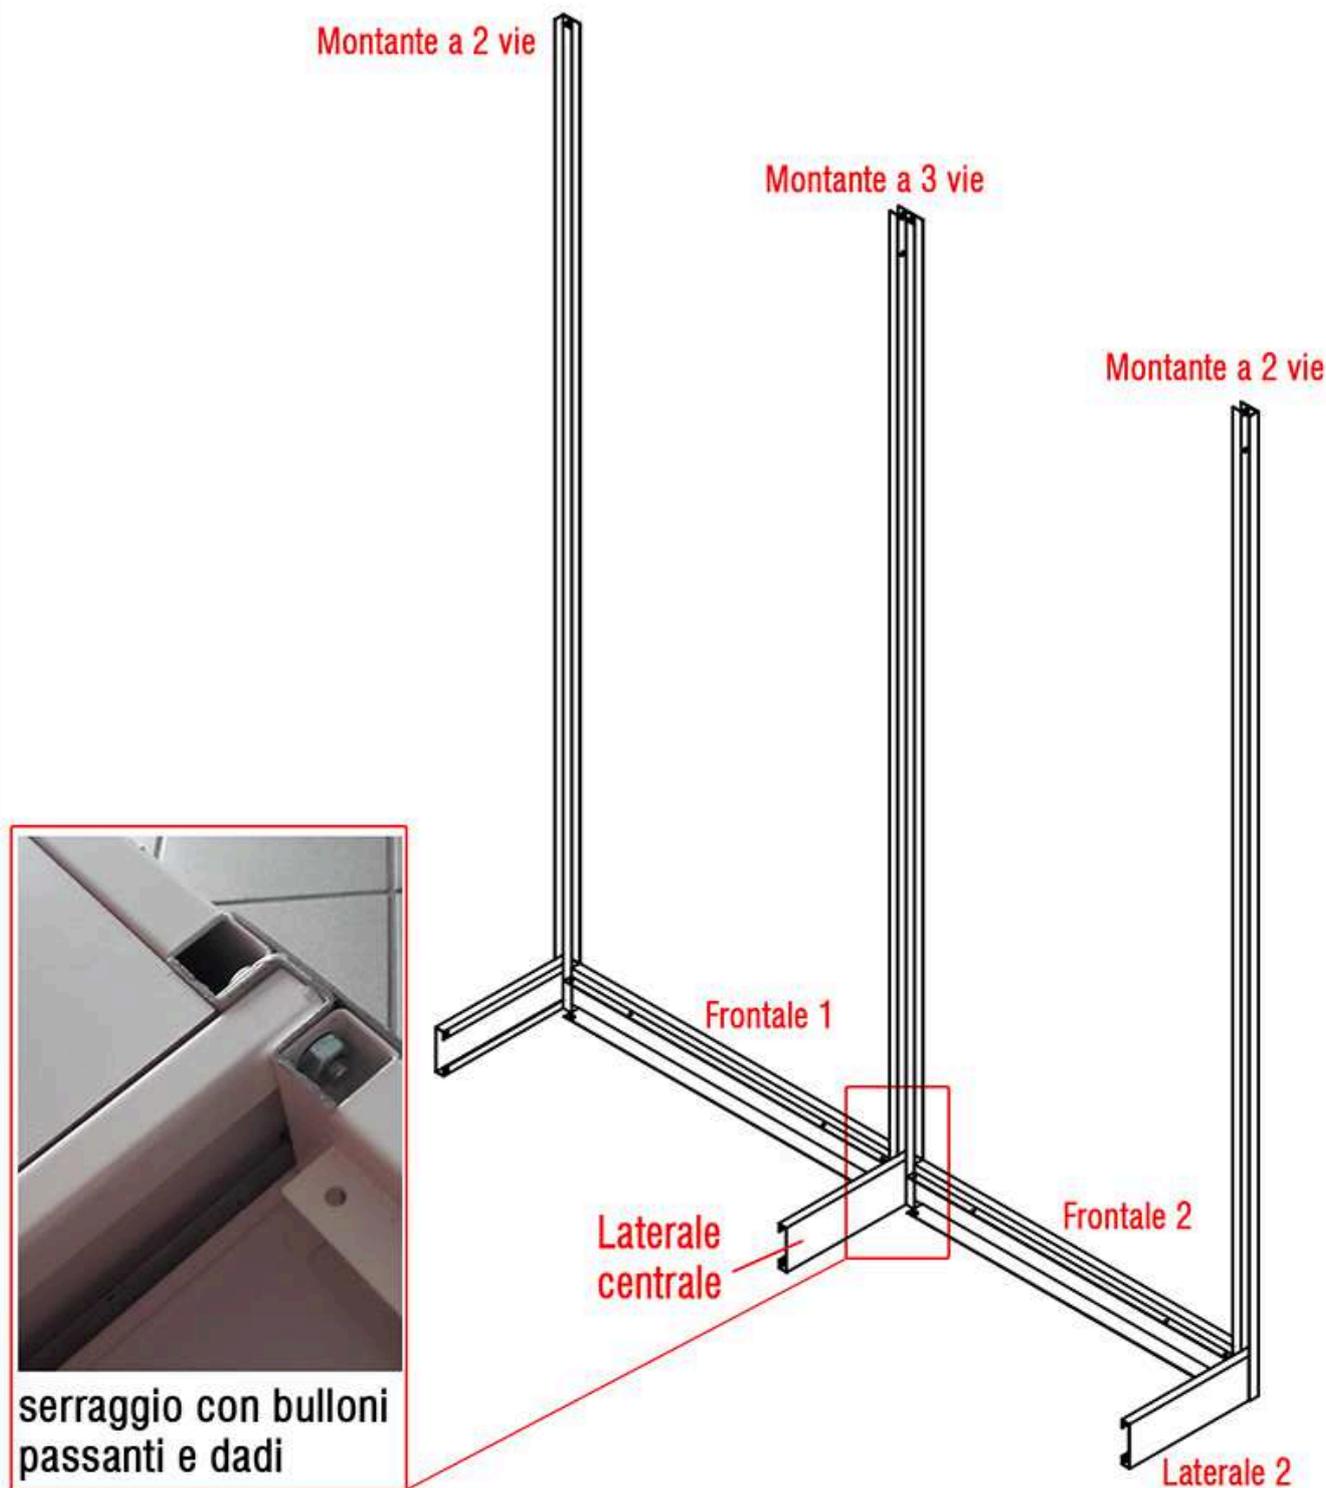

Posizionare il il frontale 2 nel montante a 3 vie. Bloccare i frontali 1 e 2 al montante a 3 vie e al laterale centrale mediante i bulloni M8x40 e dadi come da foto sopra.


Posizionare il secondo montante a 2 vie tra il frontale 2 e il laterale 2 facendo combaciare i buchi . Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale 2 e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale 2.

Fase 04

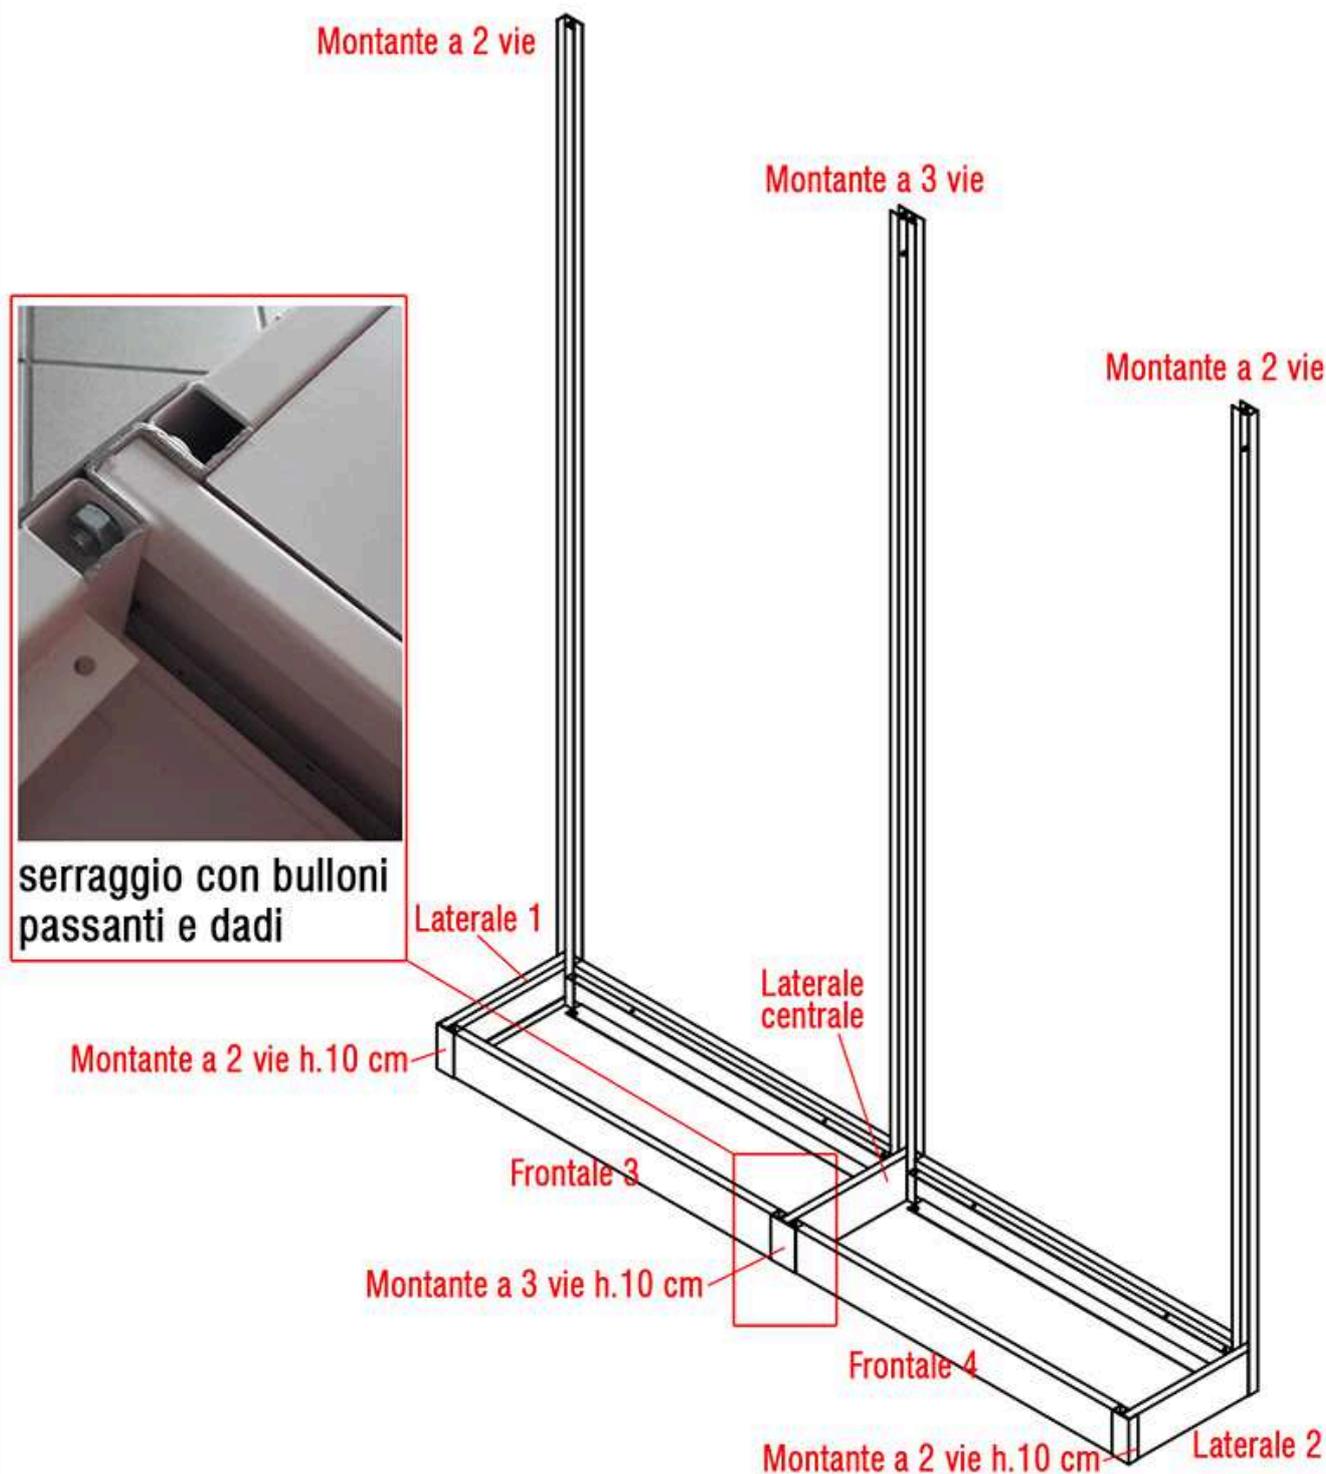


Posizionare i 3 montanti anteriori h.10 cm e i frontali 3 e 4. Ripetere le stesse operazioni di serraggio delle fasi 2 e 3. Il frontale 3 è fissato a sinistra al montante a 2 vie h.10 cm e al laterale 1 mediante i bulloni diam.6 da avvitare nei rivetti filettati del laterale 1 mentre a destra è fissato al montante a 3 vie e al frontale 4 mediante i bulloni passanti e dadi come da foto (i bulloni attraversano anche i fori del laterale centrale).

Fase 05

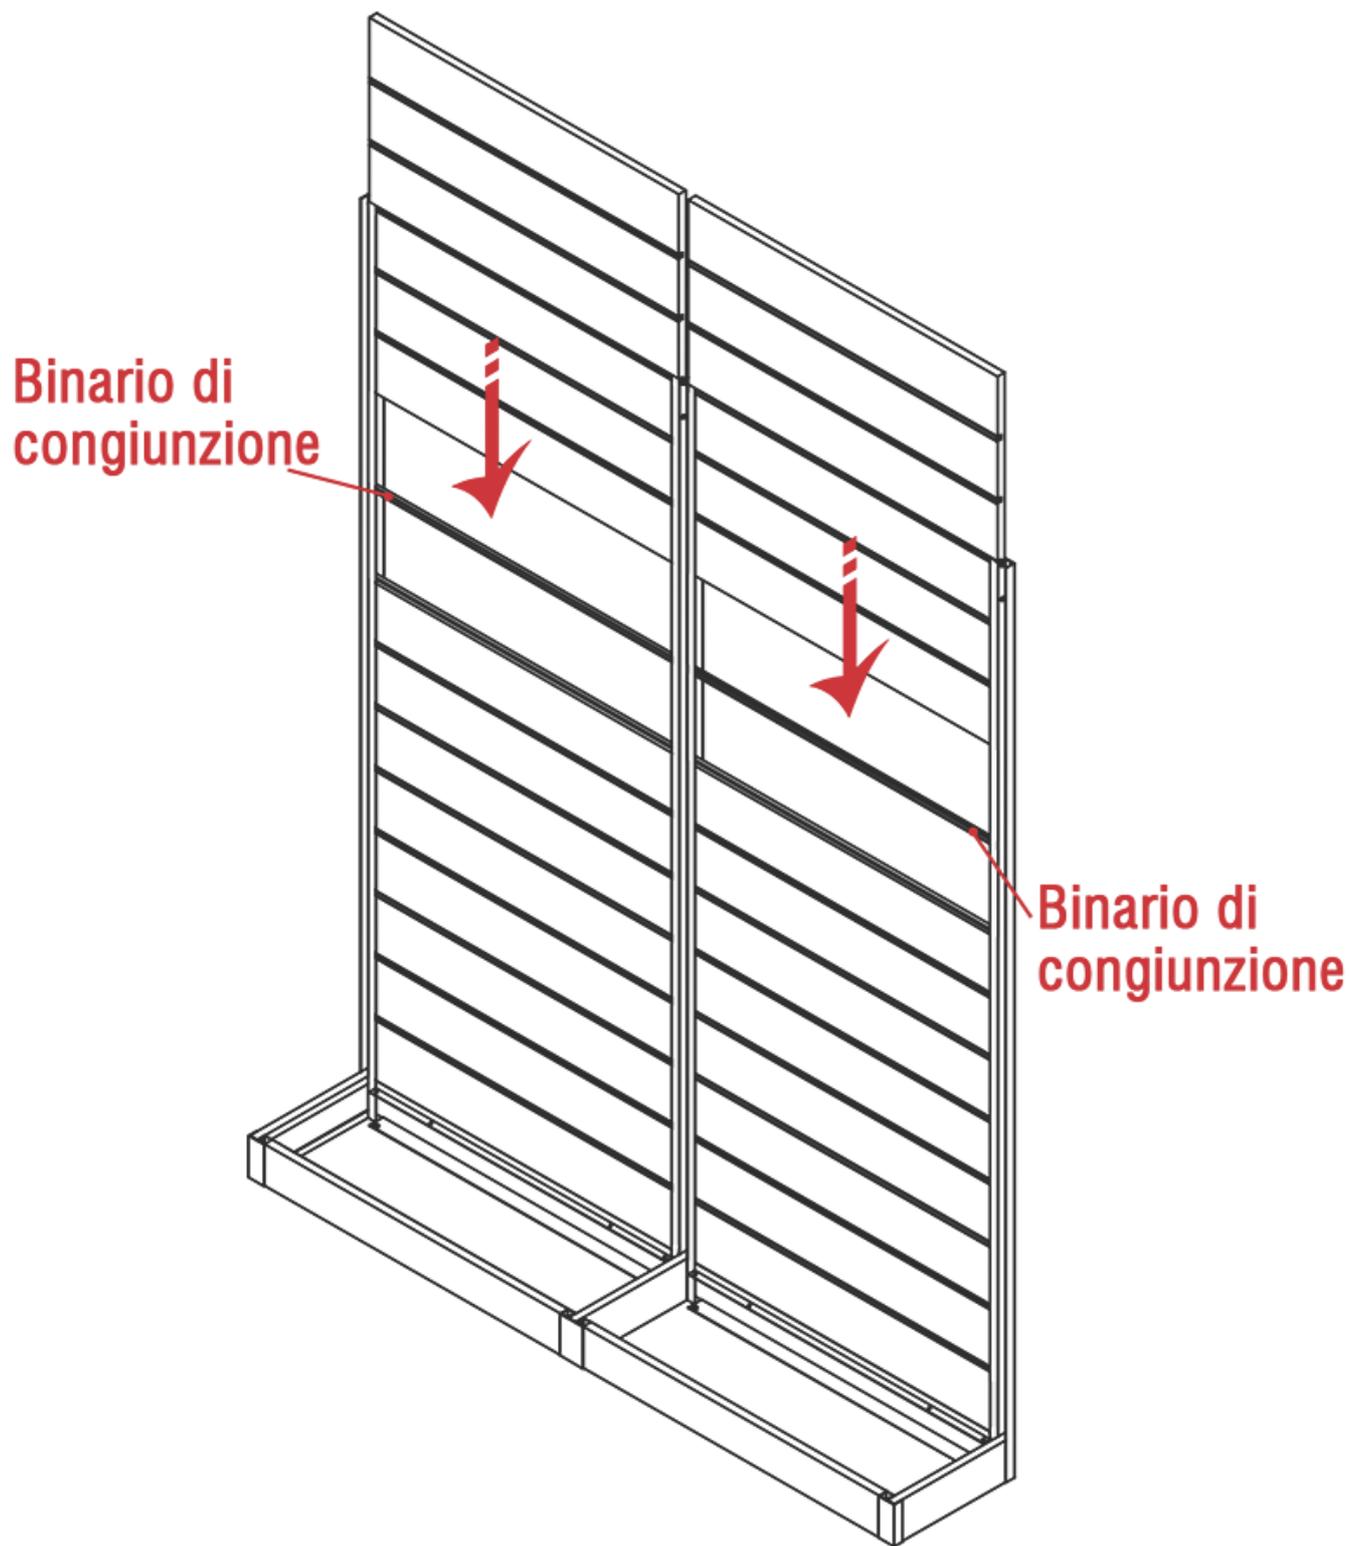


Inserire gli schienali dogati nei montanti posteriori.
Ogni schienale è formato da 2 elementi con il binario di
congiunzione da inserire tra i due lati con la mezza fresata.

Fase 06

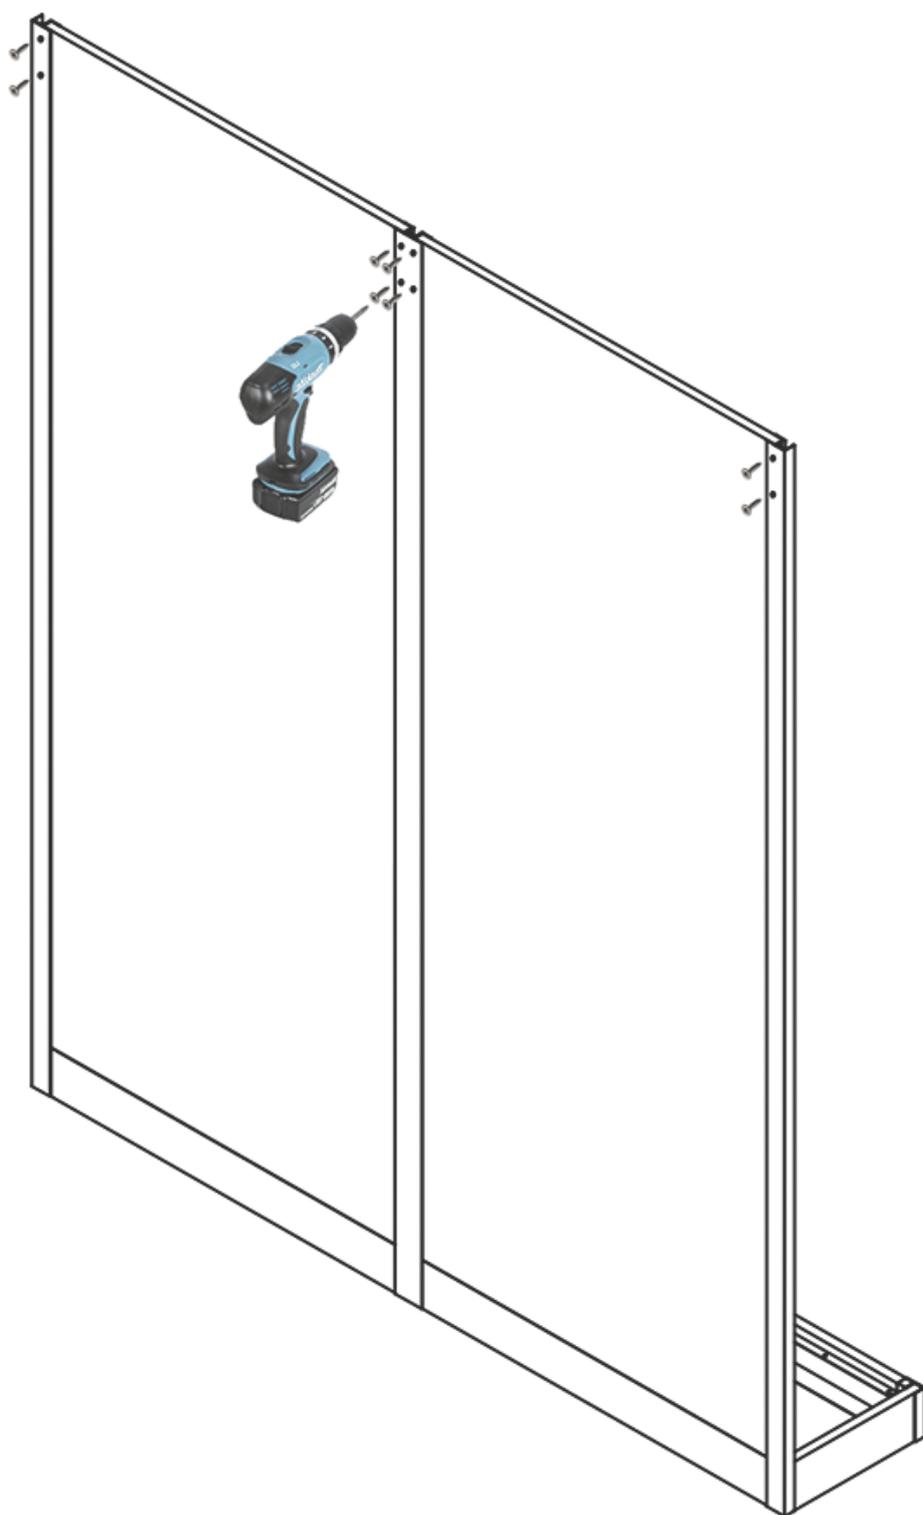

Bloccare gli schienali dogati da dietro mediante le viti a legno da inserire nei fori praticati nei montanti posteriori


Fase 07

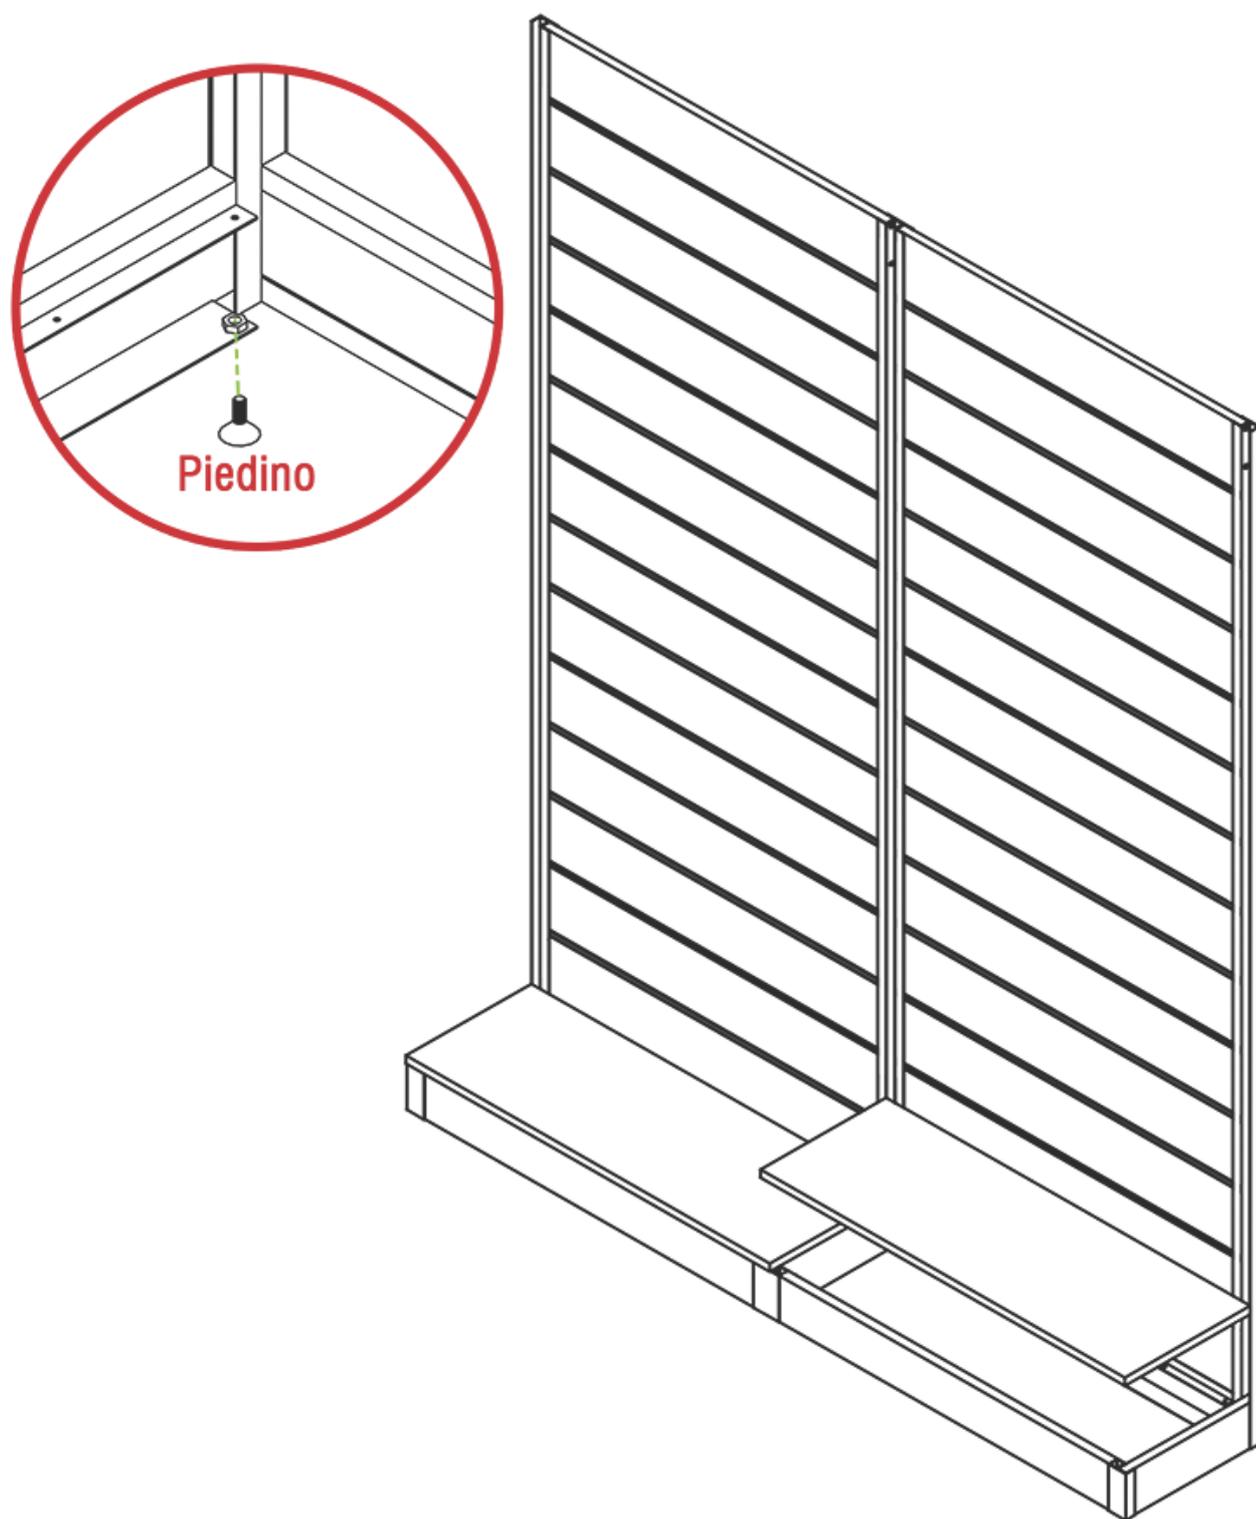

Avvitare gli 8 piedini in dotazione nei dadi saldati alle alette dei 4 frontali.

Fissare i piani di base sugli zoccoli. Ai bordi dei piani è applicato un nastro biadesivo per facilitare l'operazione

Fase 08

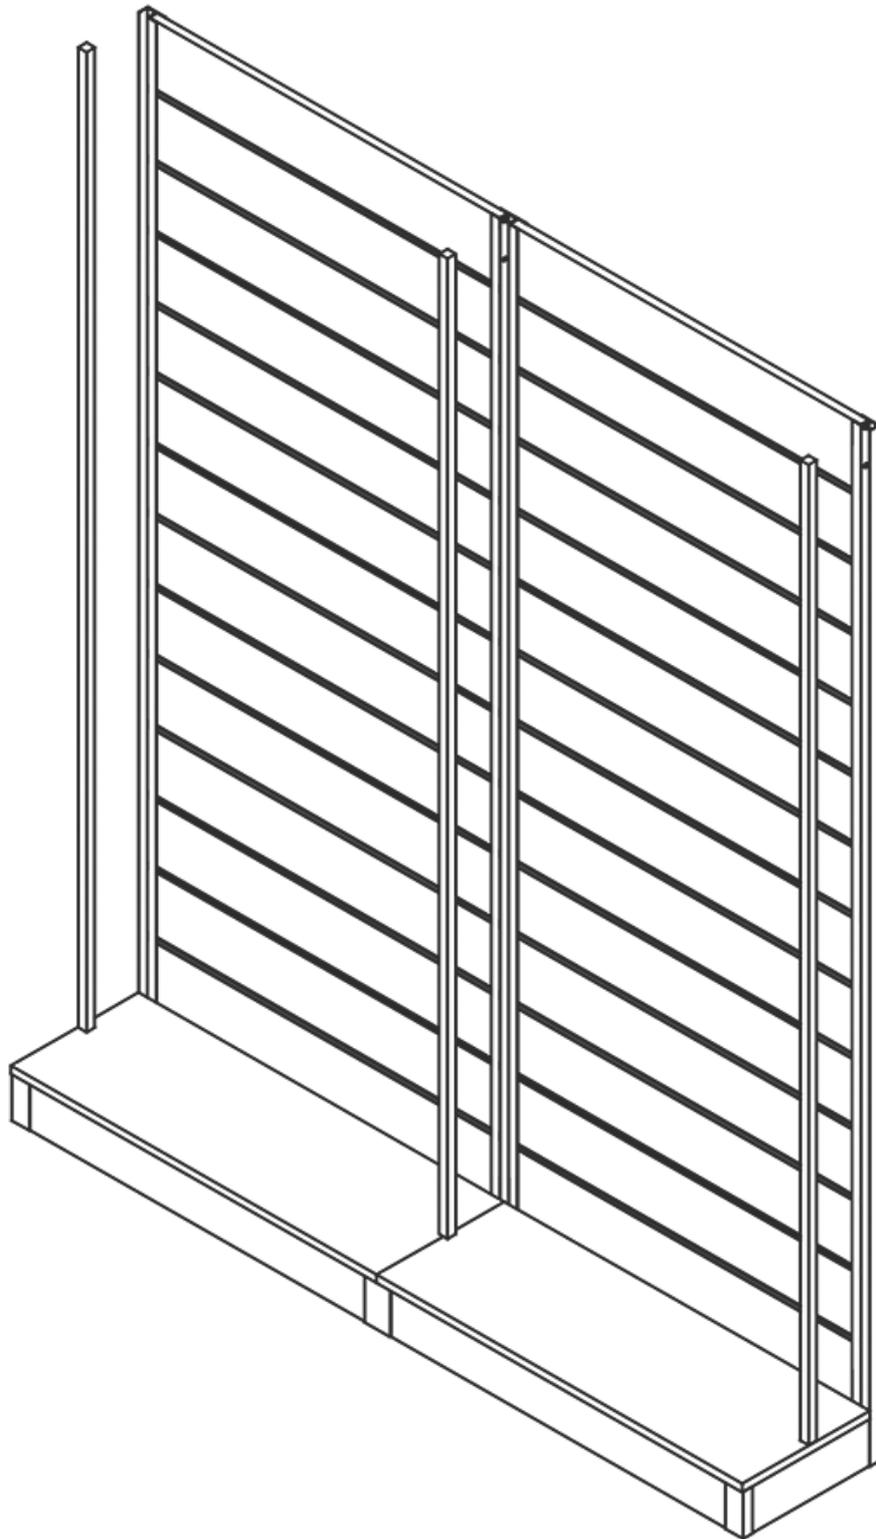

Completare il montaggio inserendo i 3 tubolari di finitura nei montanti posteriori. Fissarli mediante il nastro biadesivo applicato su uno dei lati dei tubolari