



Fase 01

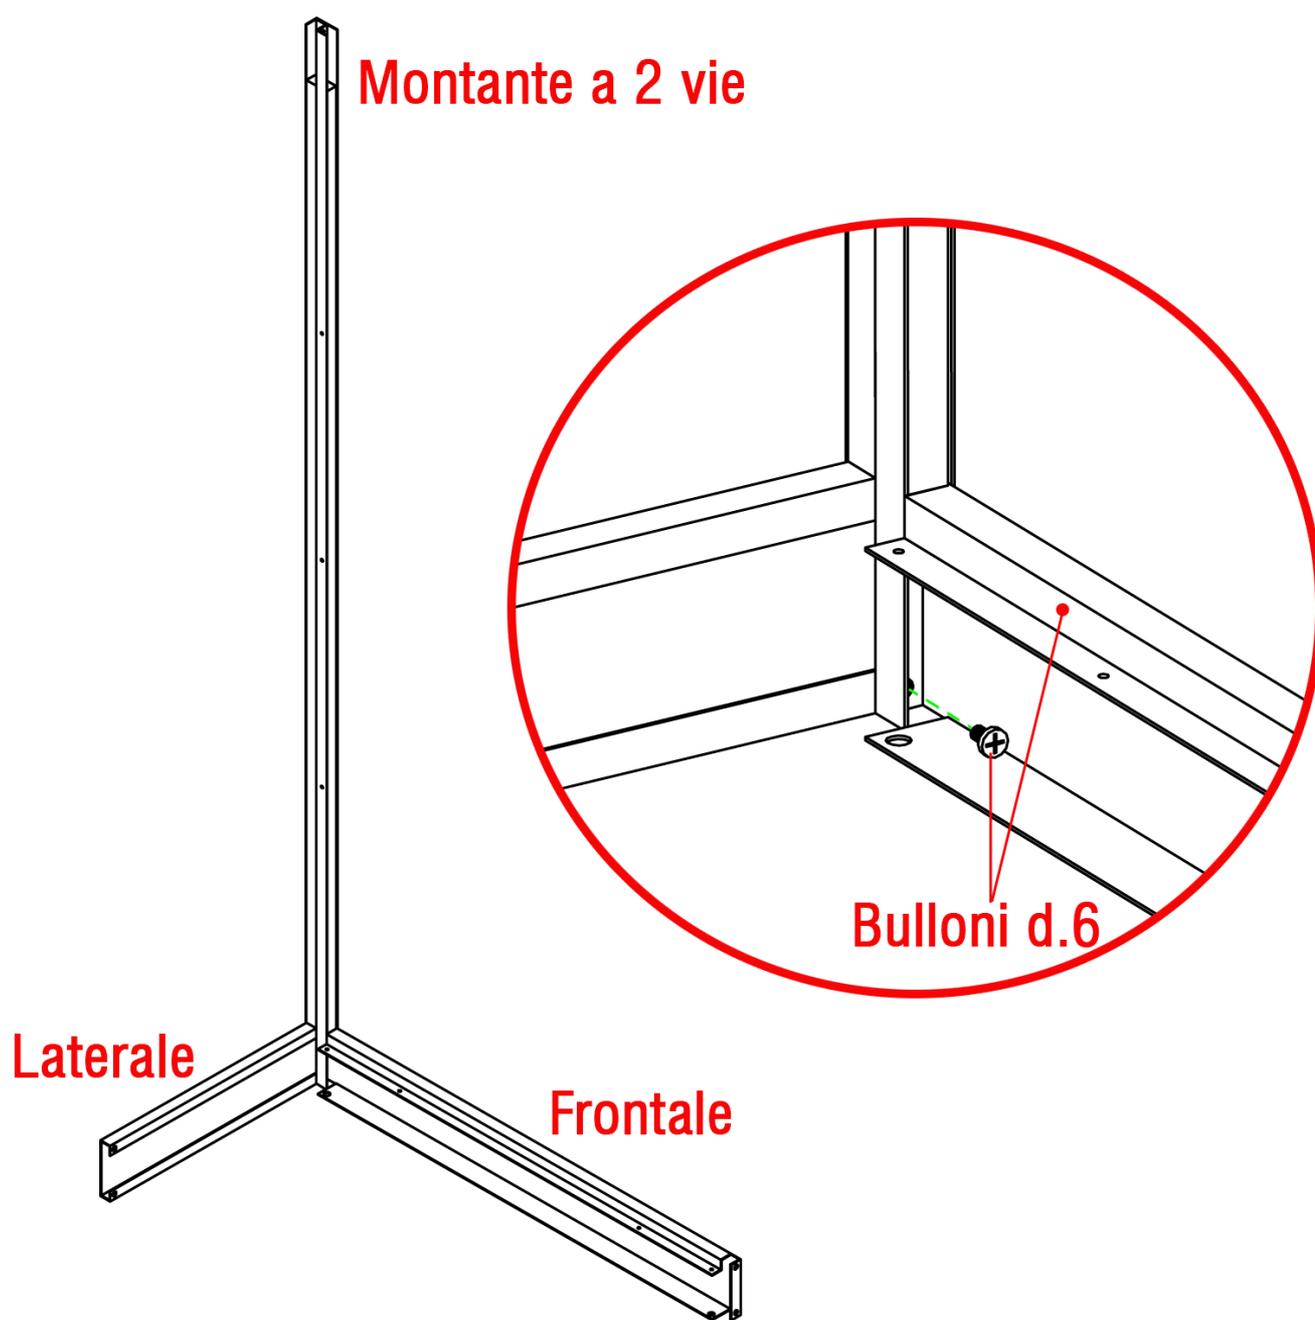


Posizionare il laterale e il frontale di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

Fase 02



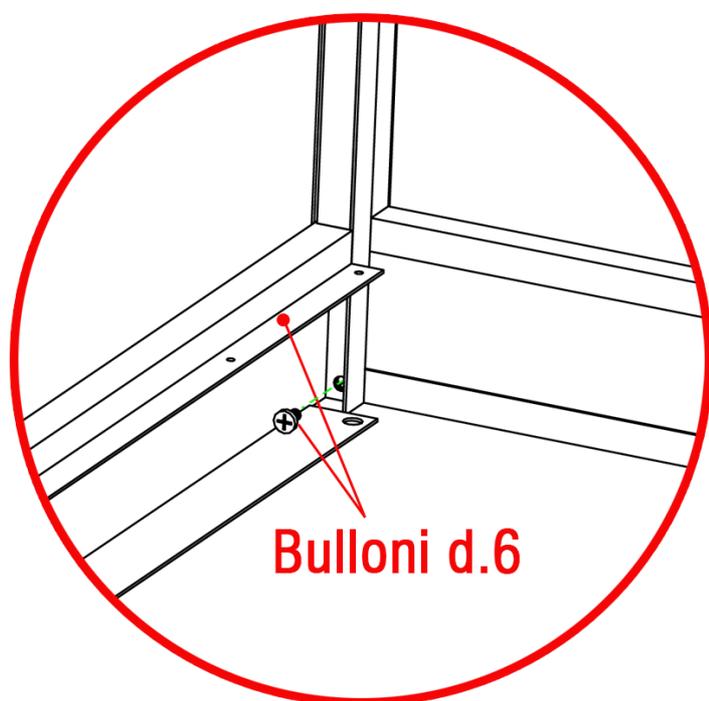


Bulloni d.6

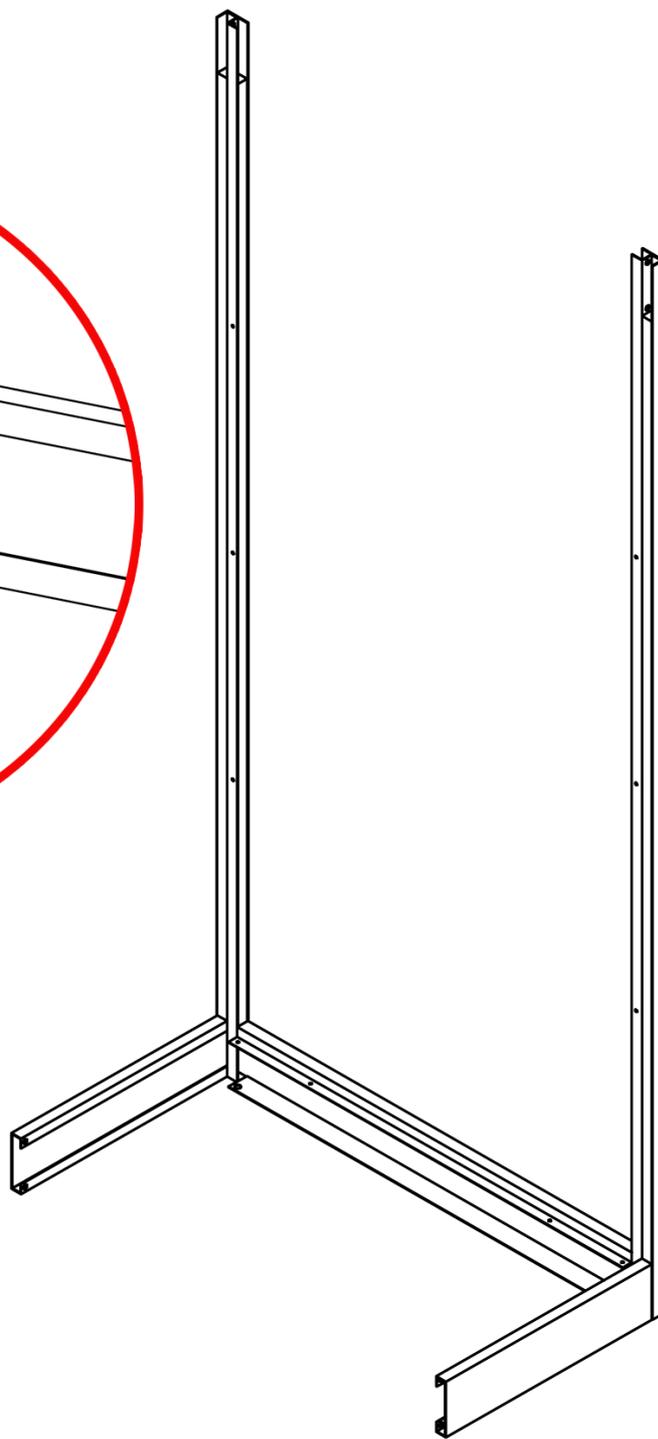

Ripetere le operazione della fase 01, posizionando il frontale e un secondo laterale nel secondo montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

Fase 03

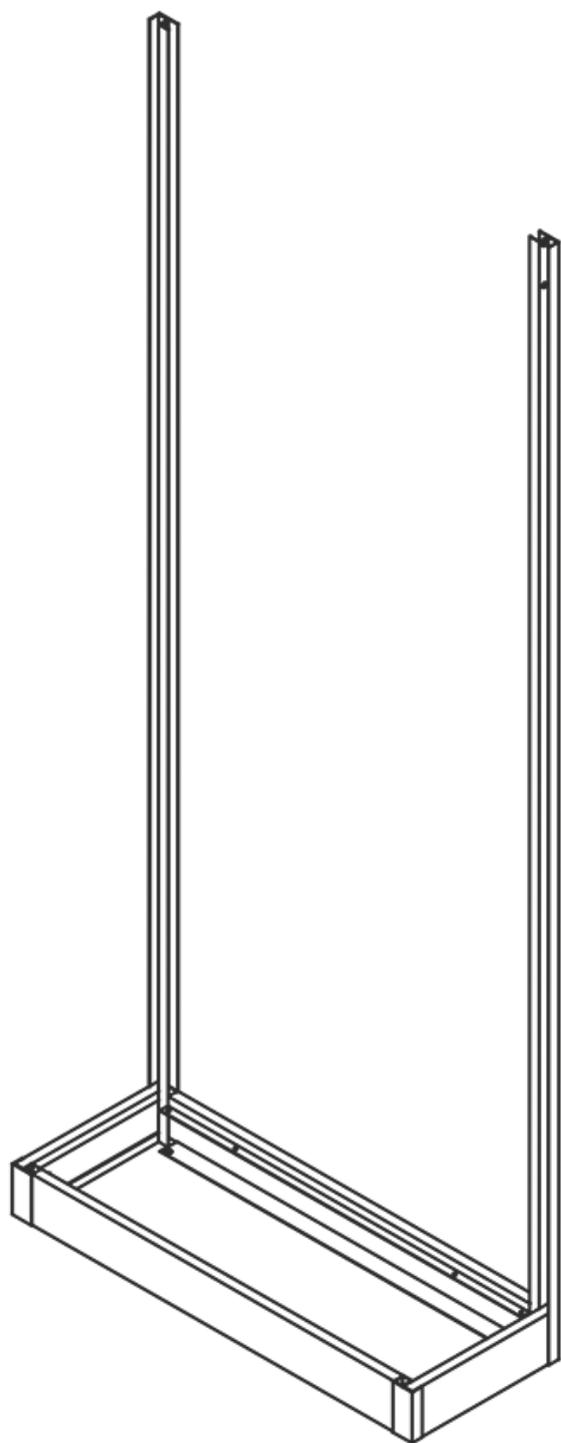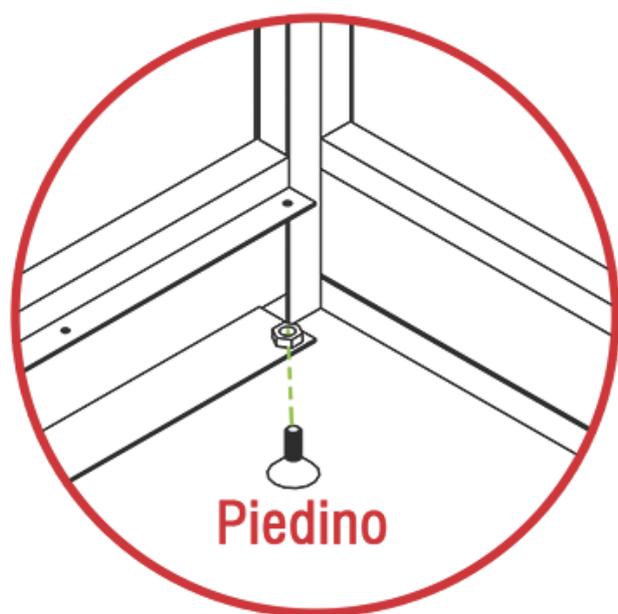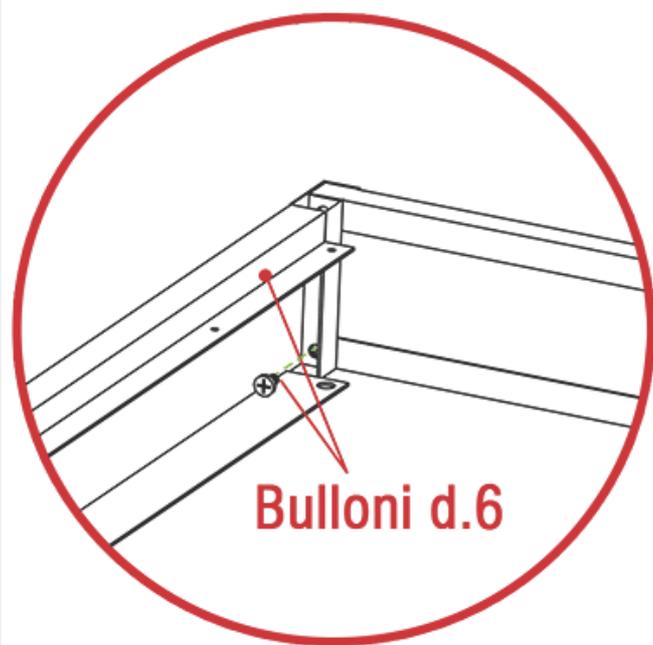

Completare il montaggio dello zoccolo inferiore posizionando i 2 montanti anteriori h.10 cm a 2 vie e il secondo frontale. Chiudere la struttura ripetendo le azioni della fase 01 e 02.


Al termine avvitare i 4 piedini in dotazione nei dadini saldati sulle alette dei 2 frontali

Fase 04




Inserire lo schienale dogato nei montanti a 2 vie posteriori. Lo schienale è formato da 2 elementi con il binario di congiunzione da inserire tra i due lati con la mezza fresata.

Fase 05

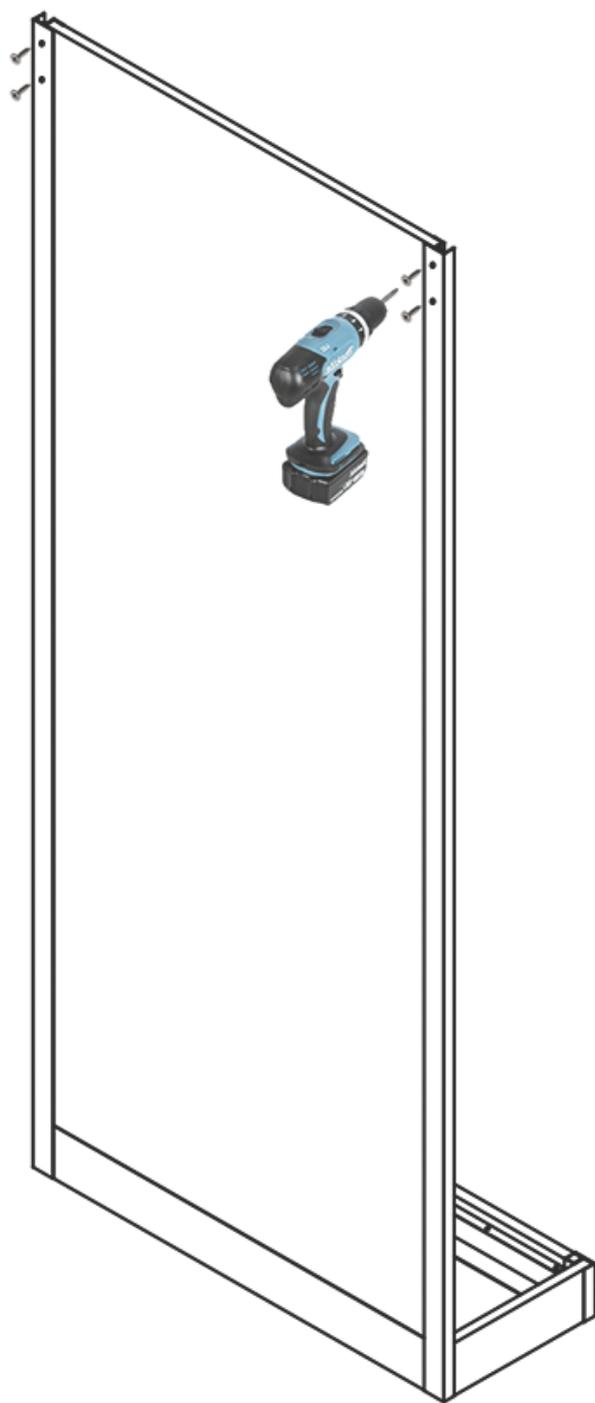


Bloccare lo schienale dogato da dietro mediante le viti a legno da inserire nei fori praticati nei montanti posteriori

Fase 06

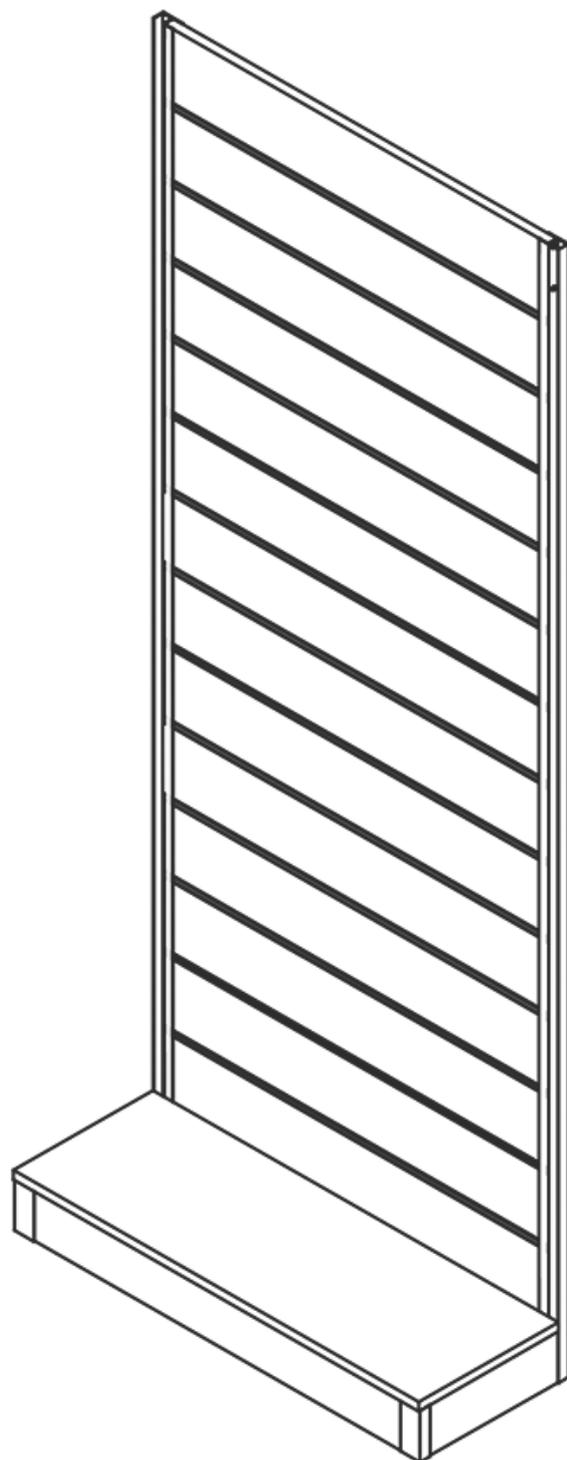

Fissare il piano di base sullo zoccolo. Ai bordi del piano è applicato un nastro biadesivo per facilitare l'operazione

Fase 07

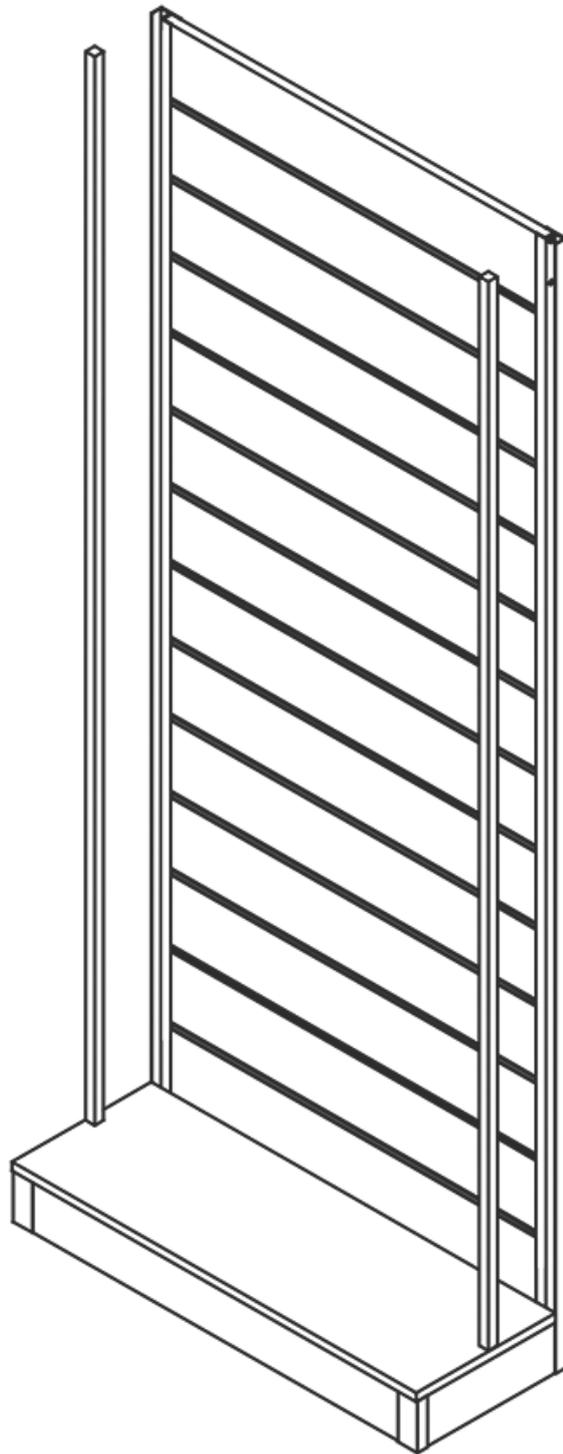

Completare il montaggio inserendo i 2 tubolari di finitura nei montanti posteriori a 2 vie. Fissarli mediante il nastro biadesivo applicato su uno dei lati dei tubolari