



Fase 01

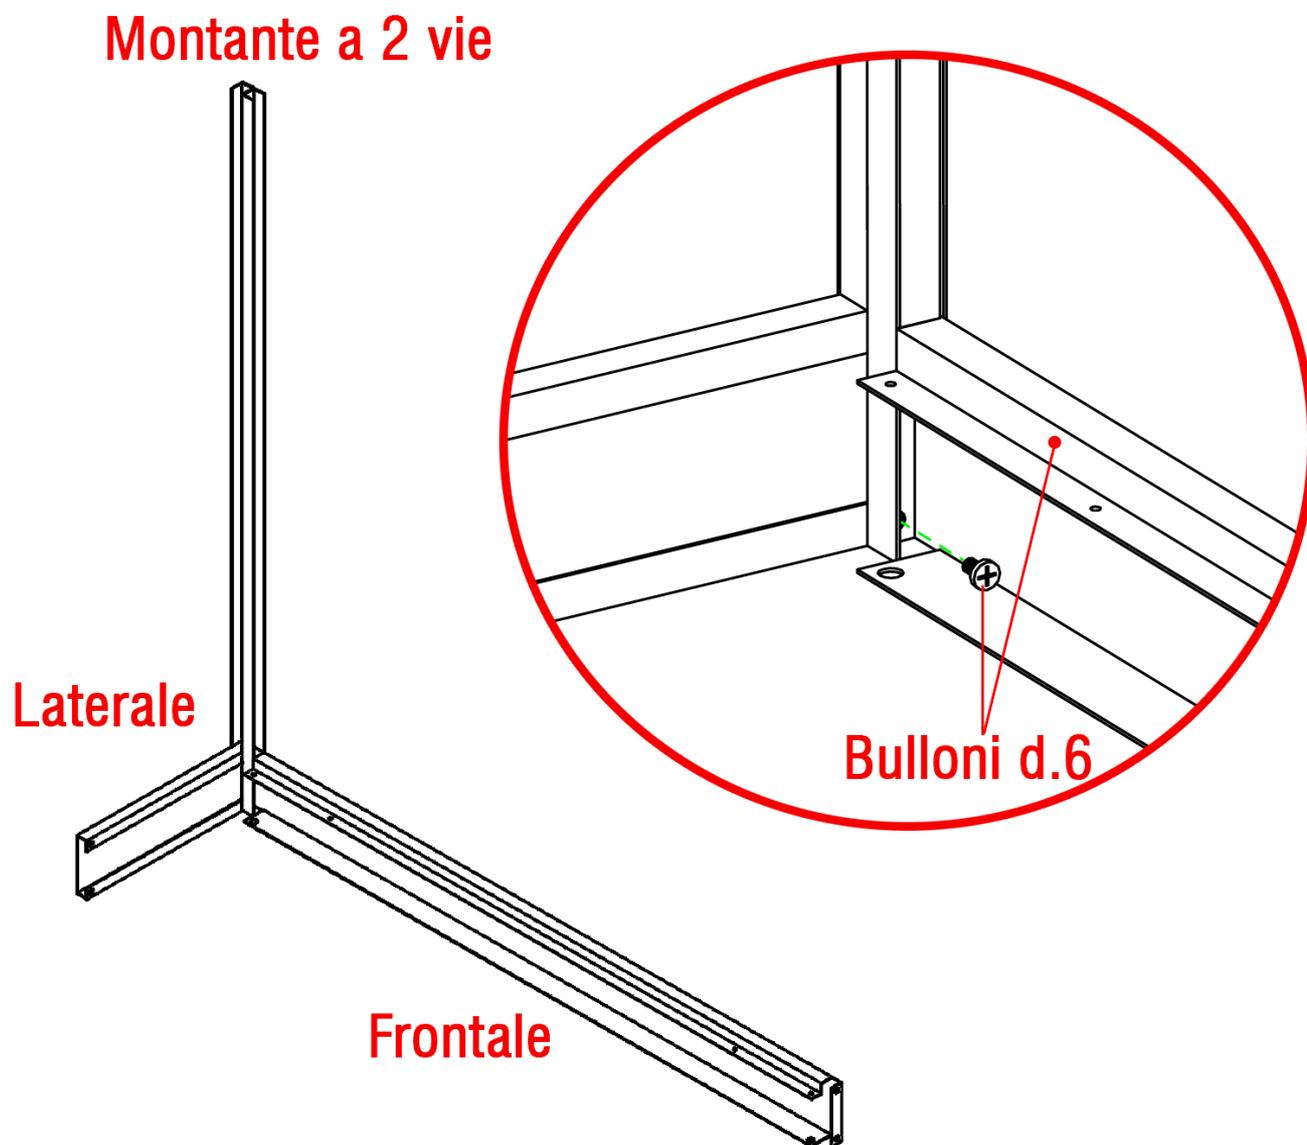


Posizionare il laterale e il frontale di metallo nel montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori). Le viti, passanti attraverso i fori del frontale e del montante, si avvitano nei rivetti filettati solidali al laterale.

Fase 02

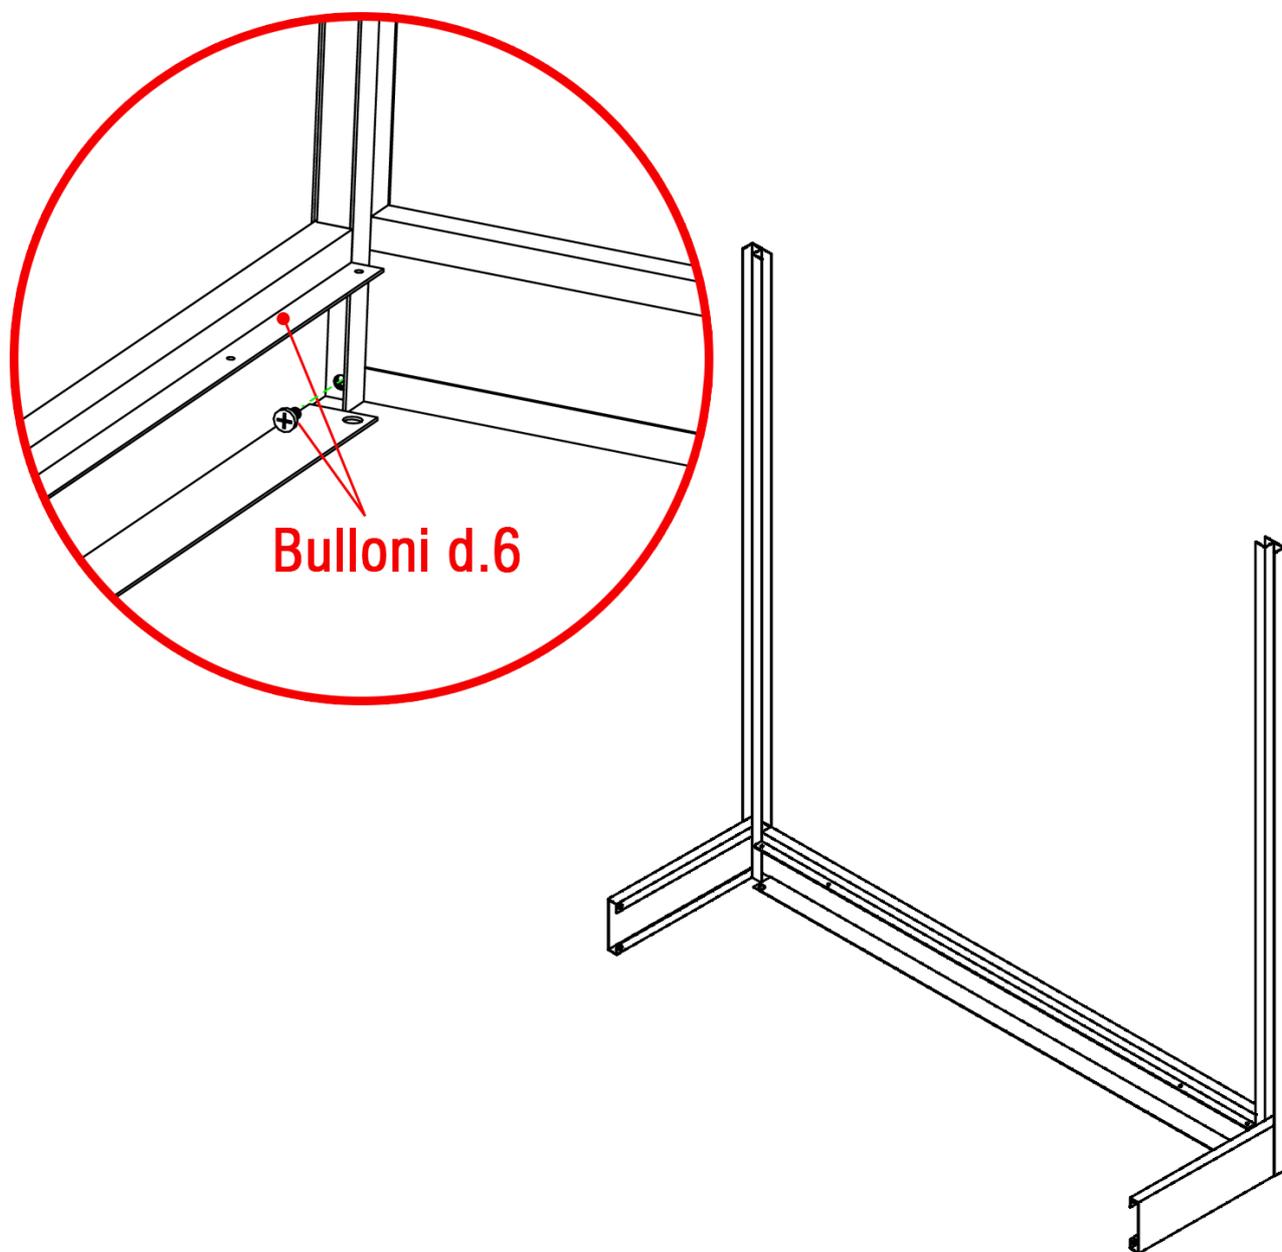


Ripetere le operazione della fase 01, posizionando il frontale e un secondo laterale nel secondo montante a 2 vie facendo combaciare i buchi. Bloccare i 3 oggetti mediante i bulloni diam.6 in dotazione (in entrambi i fori).

Fase 03

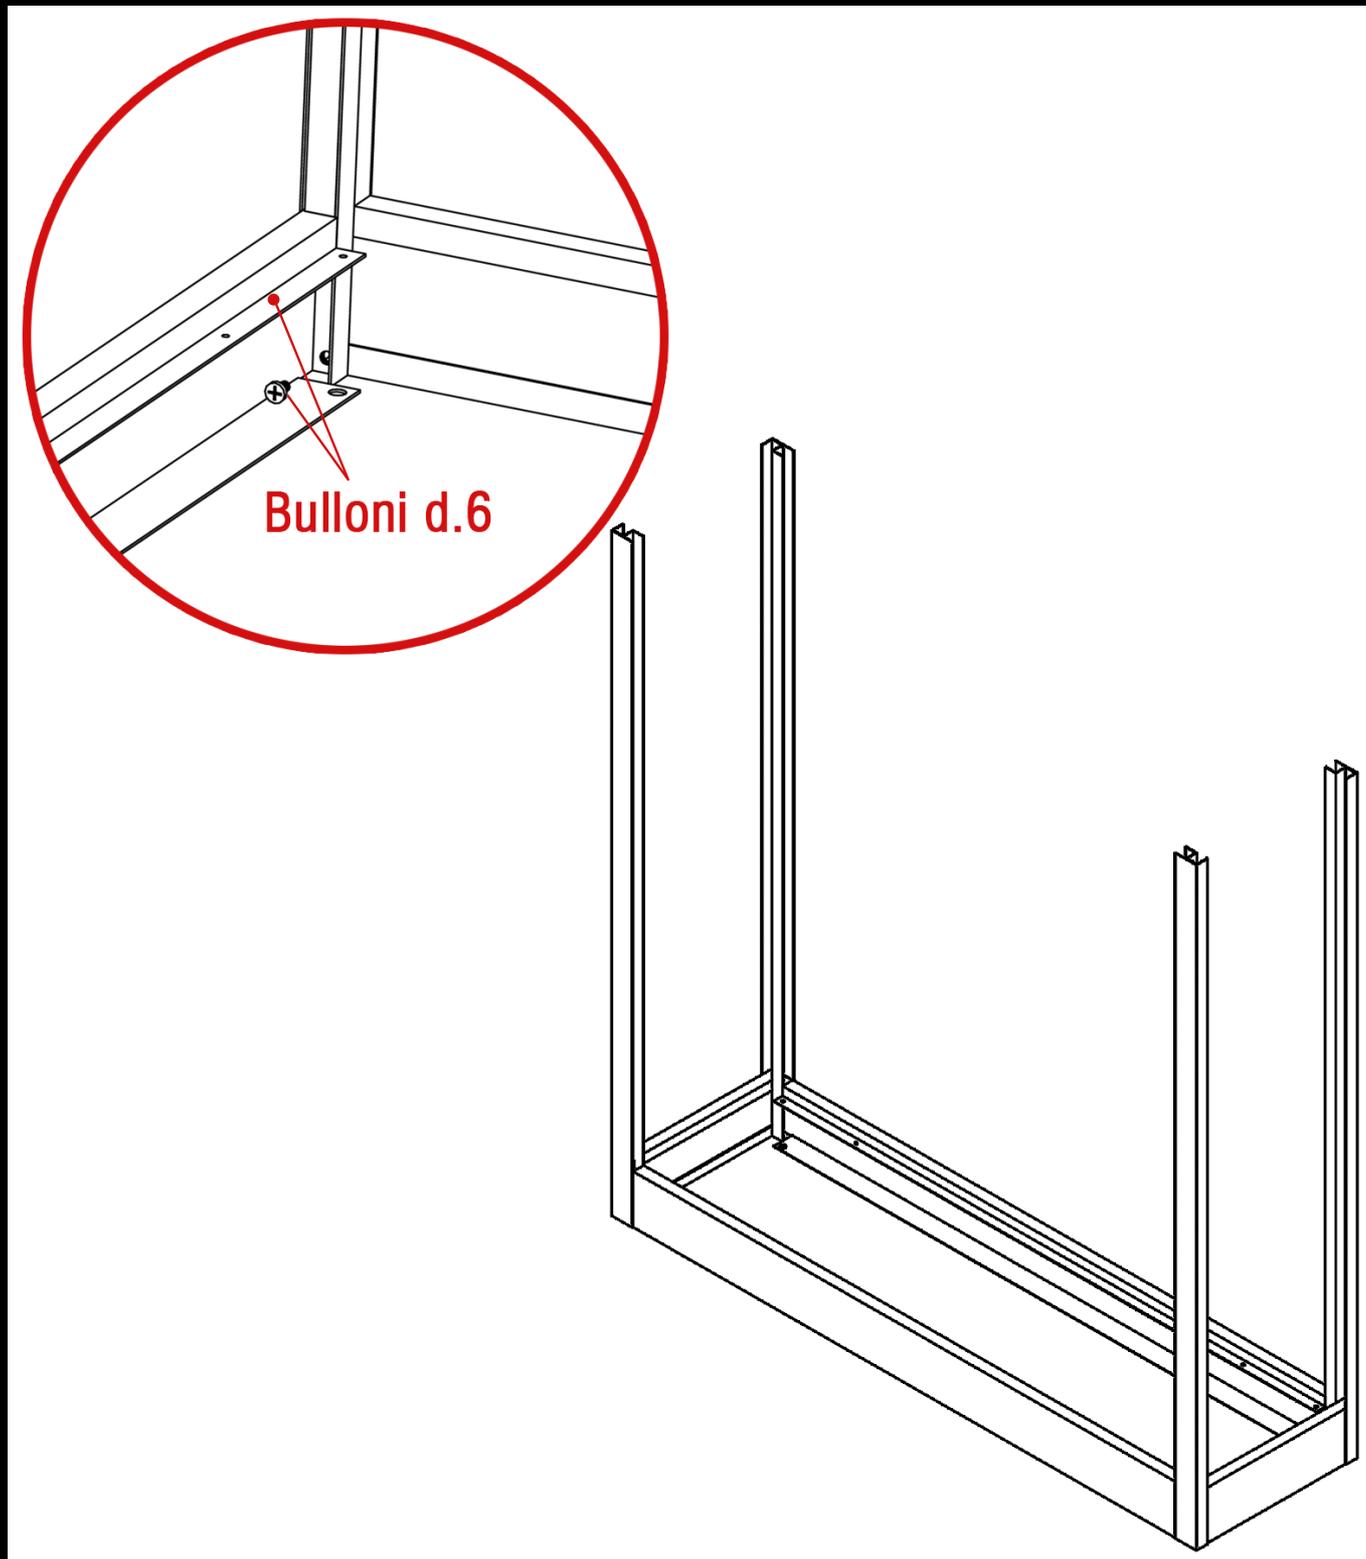


Completare il montaggio dello zoccolo inferiore posizionando i 2 montanti anteriori h.123 cm a 2 vie e il secondo frontale. Chiudere la struttura ripetendo le azioni della fase 01 e 02.

Fase 04

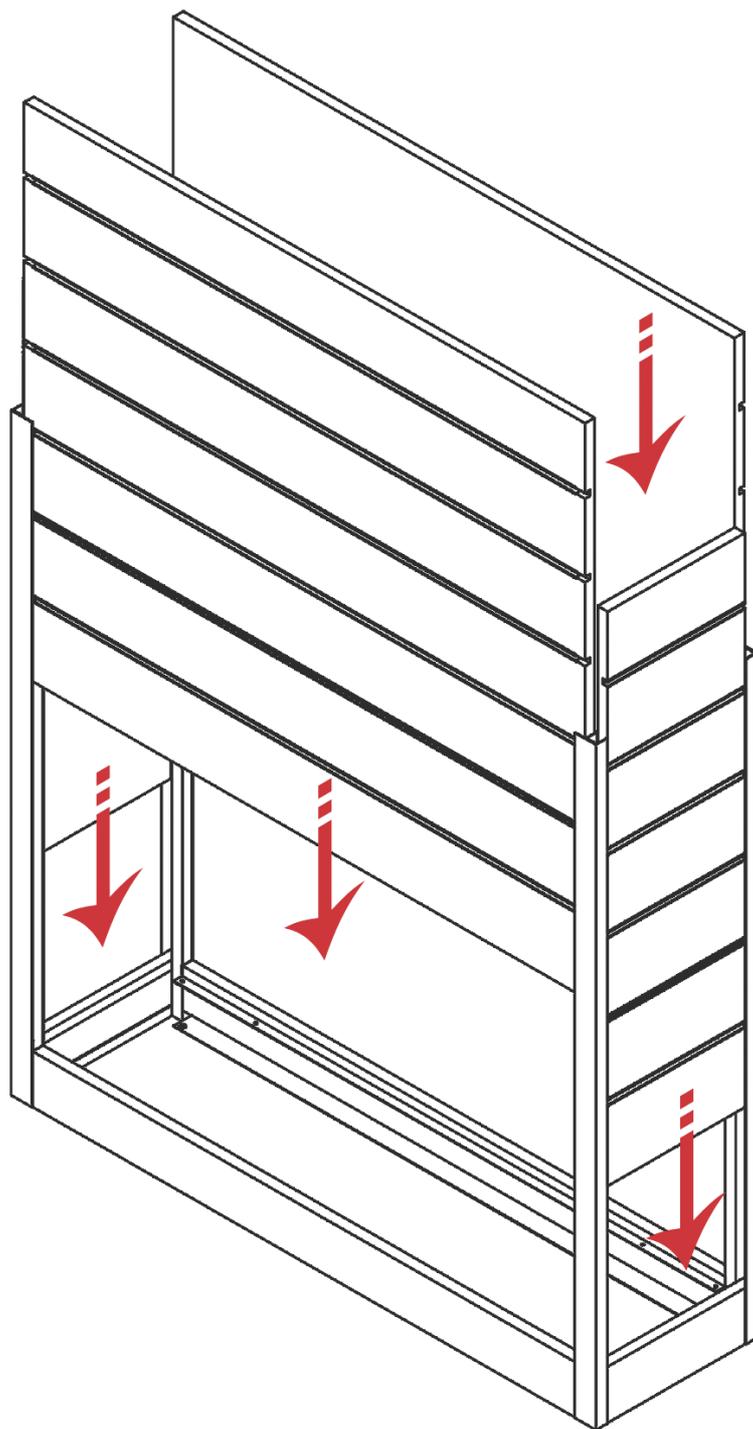

Inserire gli schienali dogato nei montanti a 2 vie.


Fase 05

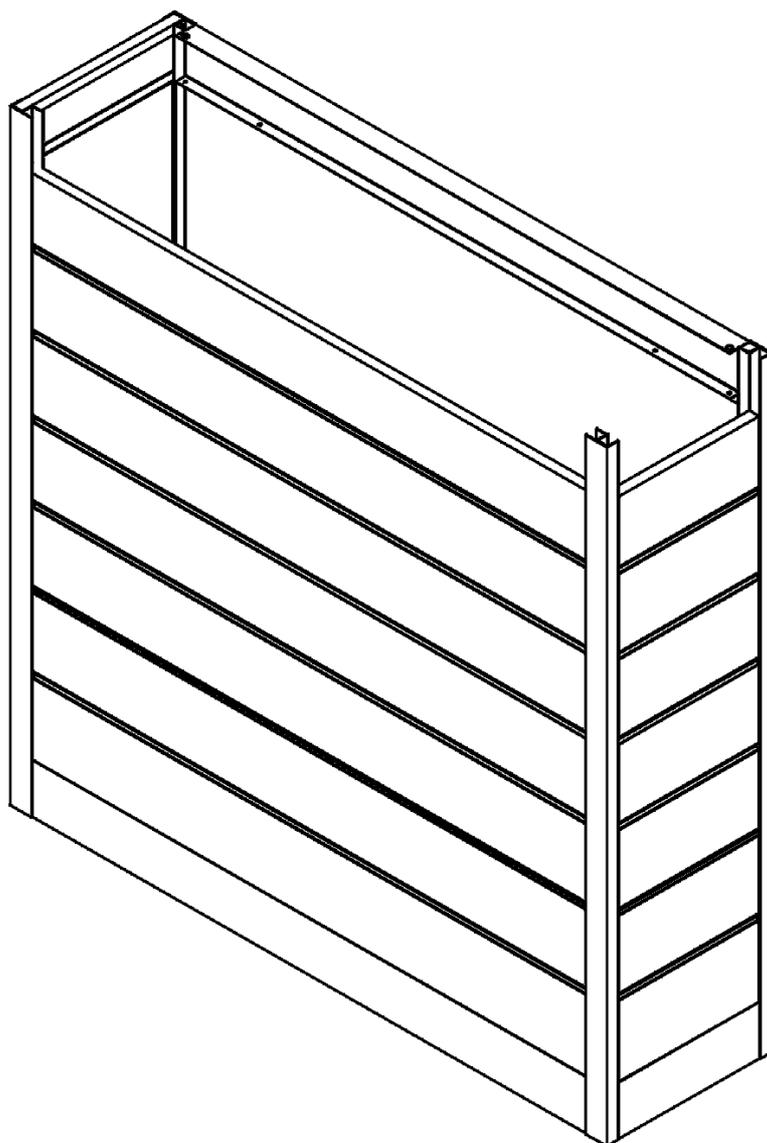

Completare la struttura montando il cappello superiore in modo analogo alle fasi di montaggio 01 - 02 - 03 dello zoccolo inferiore.

Il cappello superiore deve essere montato in modo speculare rispetto allo zoccolo, ossia con l' aletta larga dei frontali di metallo rivolta verso l' alto.


Fase 06

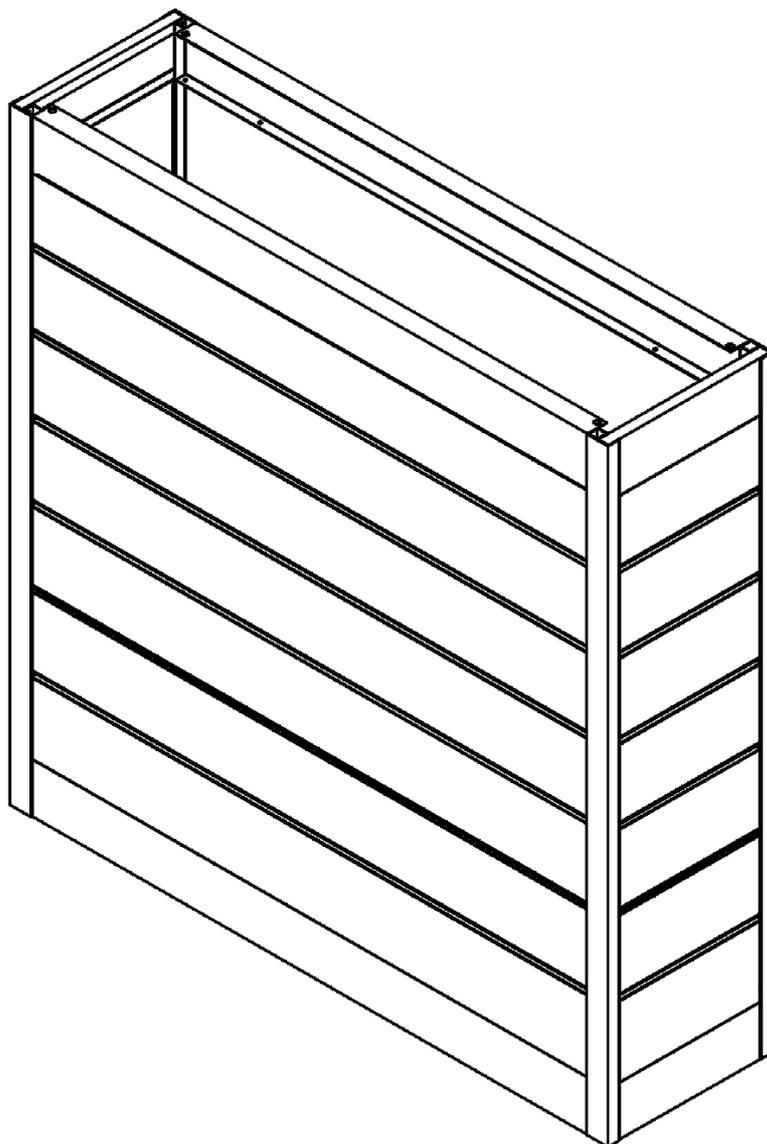

Completare la struttura montando il cappello superiore in modo analogo alle fasi di montaggio 01 - 02 - 03 dello zoccolo inferiore.


Il cappello superiore deve essere montato in modo speculare rispetto allo zoccolo, ossia con l' aletta larga dei frontali di metallo rivolta verso l' alto.

Fase 07

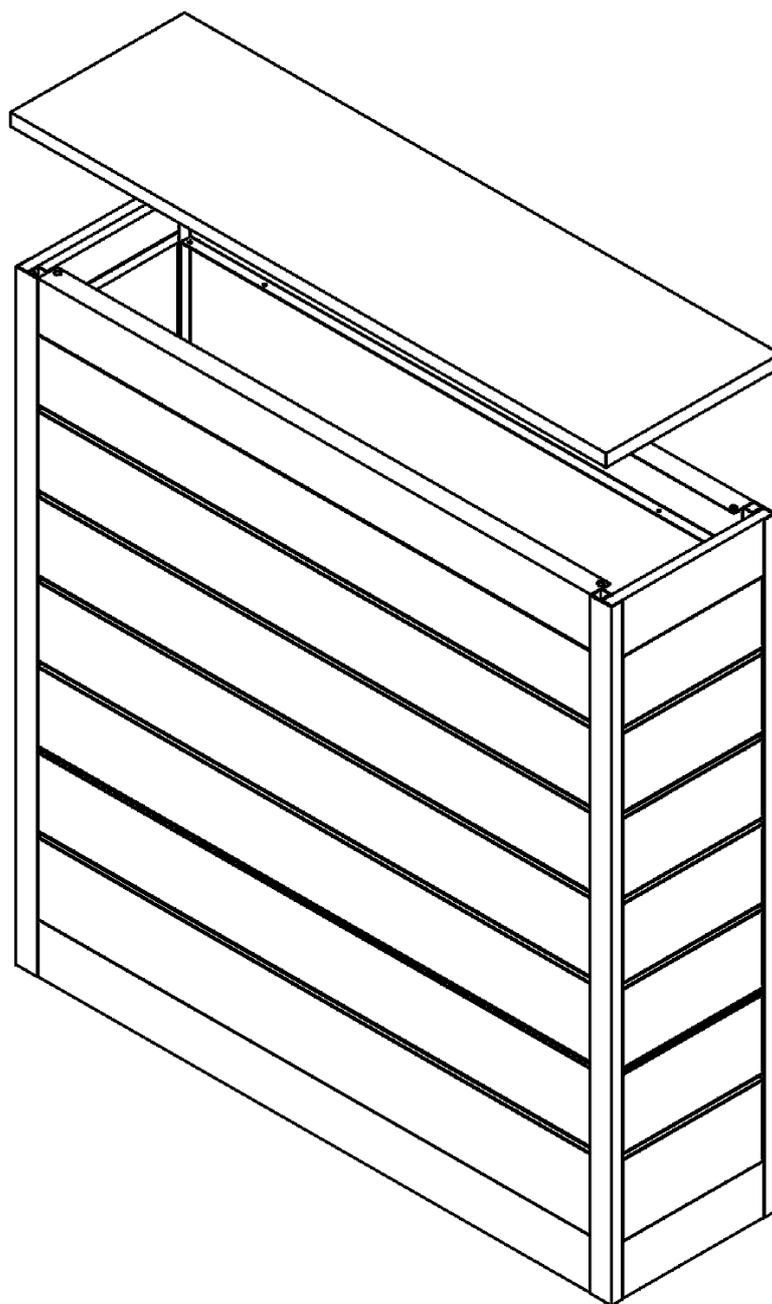


Posizionare il top di finitura sopra la struttura fissandolo mediante il bi-adesivo già predisposto lungo il suo perimetro

Fase 08

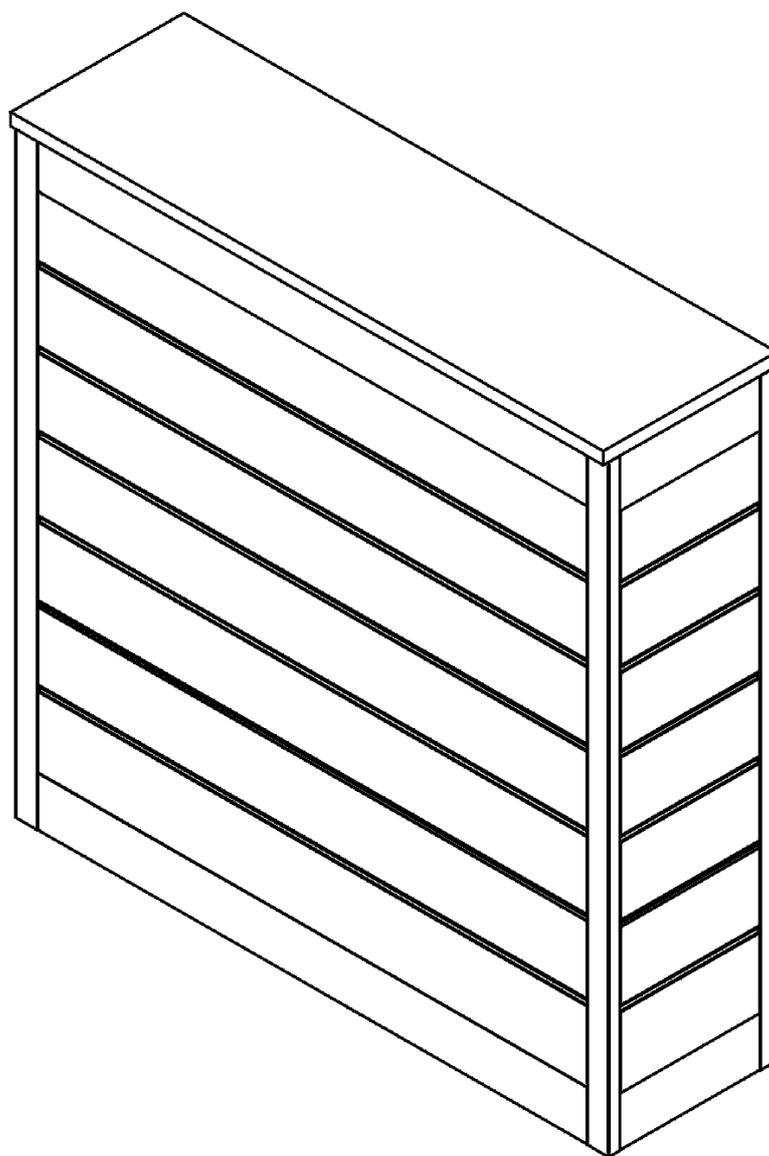

Posizionare il top di finitura sopra la struttura fissandolo mediante il bi-adesivo già predisposto lungo il suo perimetro

Fase 09

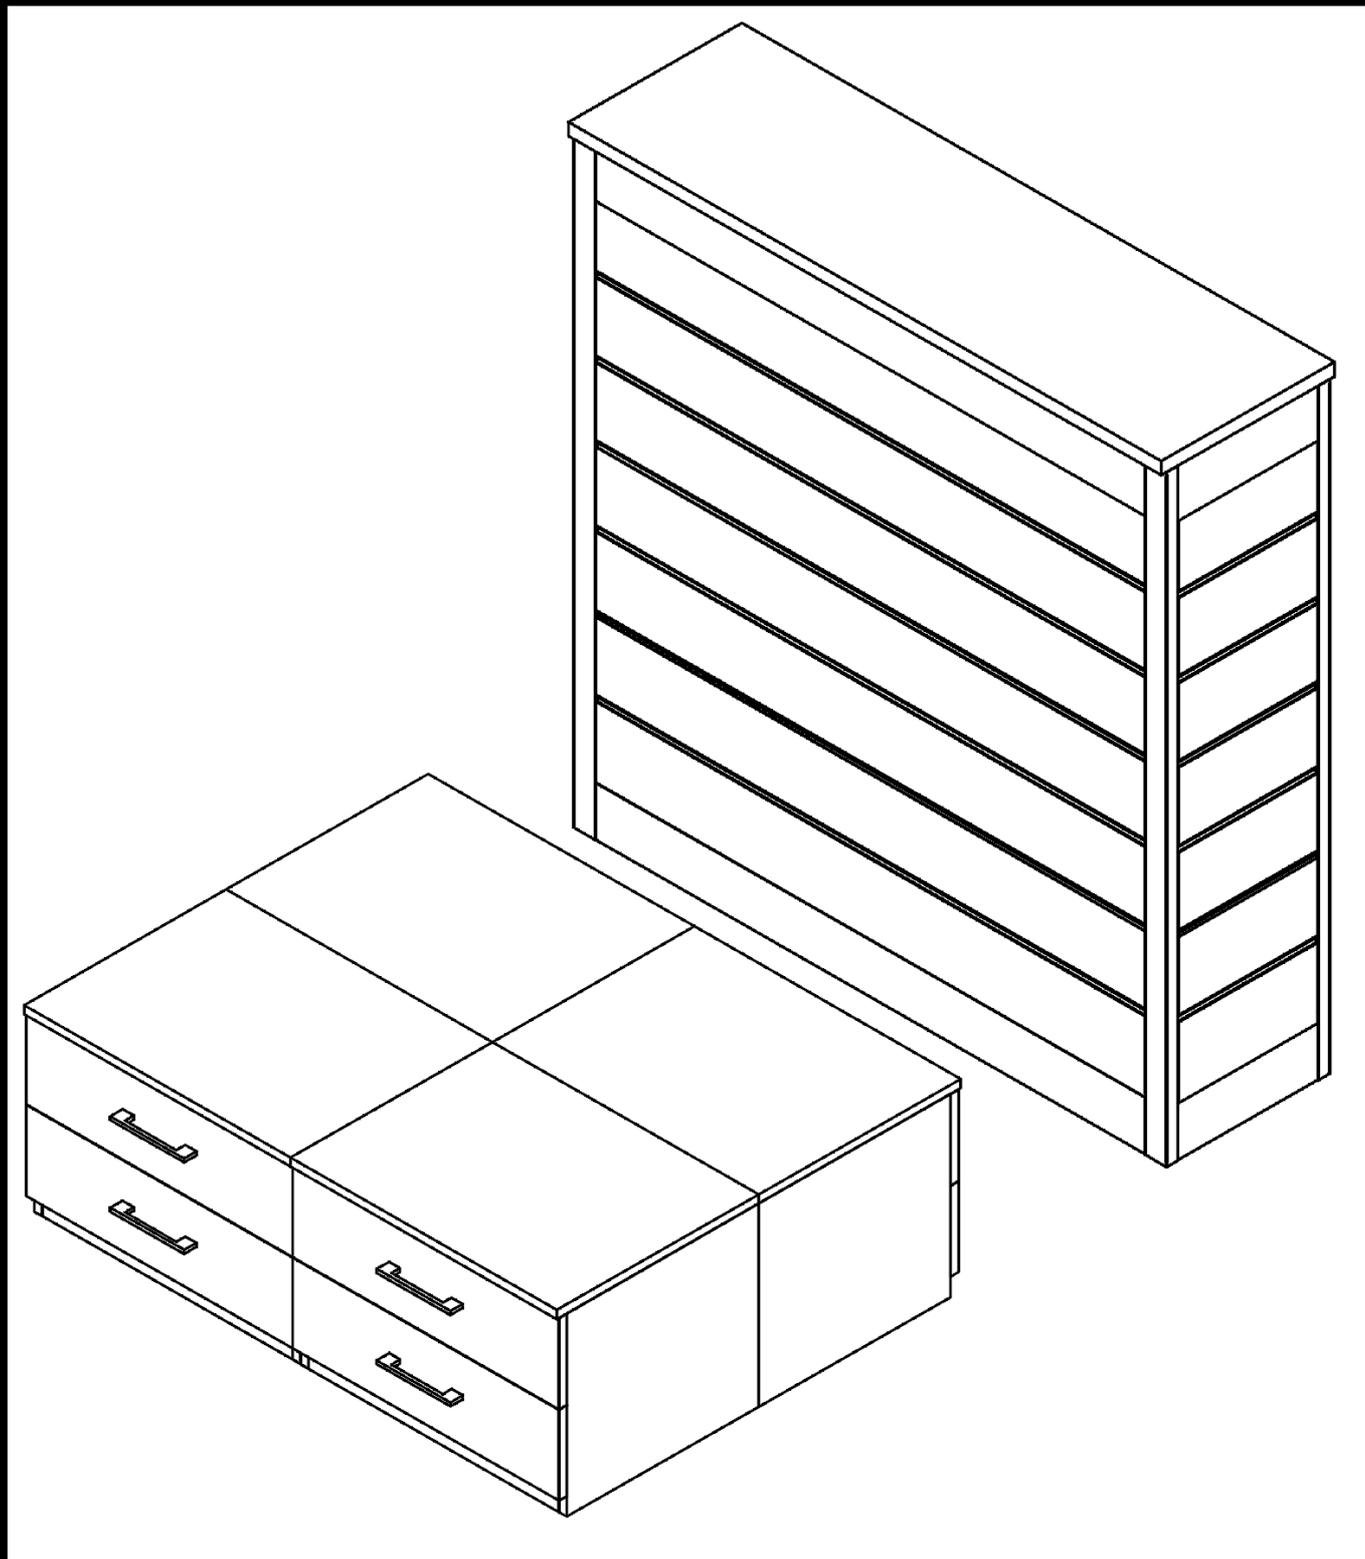

Montare e posizionare le cassettiere. Fissarle tra loro mediante le viti telescopiche.

Posizionare la torre al centro delle cassettiere per completare il montaggio.

Per bloccare la torre dogata sulle cassettiere è possibile utilizzare del biadesivo o della colla tipo Millechiodi.

Eventualmente è anche possibile bloccarla con delle viti autoperforanti inserite dall' interno della cassettera e fissate allo zoccolo inferiore.

